

Dit document aan de handleiding van de machine toevoegen.



Aanvulling bij de handleiding

Documentnummer: 150001168_00_nl

voor uitbreiding:

B039 – Kneusplaat

Zelfrijdende machines



1	Over dit document	4
1.1	Geldigheid	4
1.2	Nabestelling	4
1.3	Andere geldende documenten.....	4
2	Veiligheid	5
2.1	Betekenis van de aanvulling op de handleiding	5
3	Functiebeschrijving kneusplaat	6
4	Onderhoud – gewasstroom	7
4.1	Trommelbodem en frictiebodem (bij uitvoering "Frictiebodem") demonteren	7
4.2	Trommelbodem en frictiebodem (bij uitvoering "Frictiebodem") monteren	8
	Trefwoordenlijst	11

1 Over dit document

1.1 Geldigheid

Dit document is geldig voor:

Bijverpakking:	B039 – Kneusplaat	
Machinetype:	BX404-10 (BiG X 680)	BX404-15 (BiG X 680 Stufe 0)
	BX404-20 (BiG X 780)	BX404-25 (BiG X 780 Stufe 0)
	BX404-30 (BiG X 880)	BX404-60 (BiG X 1180)

1.2 Nabestelling

Mocht dit document geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn geworden, dan kunt u onder vermelding van het op de titelpagina aangegeven documentnummer een vervangend document aanvragen. Verder kan het document ook online via de KRONE Mediathek <http://www.mediathek.krone.de//> worden gedownload.

1.3 Andere geldende documenten

Om het veilige en beoogde gebruik te waarborgen moeten ook de volgende geldende documenten in acht worden genomen.

- Handleiding van de desbetreffende machine

2 **Veiligheid**

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de principiële veiligheidsinstructies

Wanneer de principiële veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de principiële veiligheidsinstructies in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de veiligheidsroutines

Wanneer de veiligheidsroutine niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de veiligheidsroutines in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

INFO

De principiële veiligheidsaanwijzingen kunt u afhankelijk van het machinetype vinden in het hoofdstuk Veiligheid "Principiële veiligheidsaanwijzingen" of in het hoofdstuk "Veiligheid" in de handleiding van de machine.

2.1 **Betekenis van de aanvulling op de handleiding**

De aanvulling op de handleiding is een belangrijk document en een onderdeel van de machine. Zij is bedoeld voor de gebruiker en bevat veiligheidsrelevante gegevens.

Wanneer de aanvulling op de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Het hoofdstuk "Veiligheid" van de bijbehorende handleiding voor het eerste gebruik van de machine volledig lezen en in acht nemen, [zie pagina 4](#).
- ▶ Vóór het werk bovendien de desbetreffende paragrafen van de bijbehorende handleiding lezen en in acht nemen, [zie pagina 4](#).
- ▶ De aanvulling op de handleiding binnen handbereik van de gebruiker van de machine bewaren.
- ▶ De aanvulling op de handleiding doorgeven aan volgende gebruikers.

3 Functiebeschrijving kneusplaat



BX002-116

De kneusplaat is met kneusbalken uitgerust en kan in plaats van de trommelbodem worden gemonteerd. De kneusplaat is bestemd voor de intensieve gewaskneuzing bij de toepassing bij het inkuilen van hele planten in de eerste bloei

De kneusplaat moet bij de gras- en maïsmodus uitgebouwd zijn.

4 Onderhoud – gewasstroom

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding

Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd.
- ▶ Neem de waarschuwingen in het desbetreffende hoofdstuk van de handleiding in acht.

4.1 Trommelbodem en frictiebodem (bij uitvoering "Frictiebodem") demonteren


De arbeidsstappen voor de demontage van de trommelbodem en de frictiebodem (bij uitvoering "Frictiebodem") zijn identiek.

- ✓ De tegensnijkant is van de hakseltrommel wegbewogen, zie handleiding van de machine.
- ✓ Het hefmechanisme bevindt zich in de bovenste positie, zie handleiding van de machine.
- ✓ De hakseltrommel is vergrendeld, zie handleiding van de machine.
- ✓ De machine is stopgezet en beveiligd, zie hoofdstuk Veiligheid "De machine stopzetten en beveiligen" in de handleiding van de machine.

WAARSCHUWING! Gevaar voor beknelling door zakkend hakselaggregaat. Wanneer het hakselaggregaat niet tegen neerlaten is beveiligd, kan het omlaag bewegen en personen verwonden.


Om het hakselaggregaat veilig te ondersteunen:

- ▶ Het hakselaggregaat uitsluitend met geschikt en voldoende gedimensioneerd materiaal opvullen dat niet onder de last breekt of inzakt. (Krikken zijn niet geschikt voor de veilige ondersteuning en mogen niet worden gebruikt.)

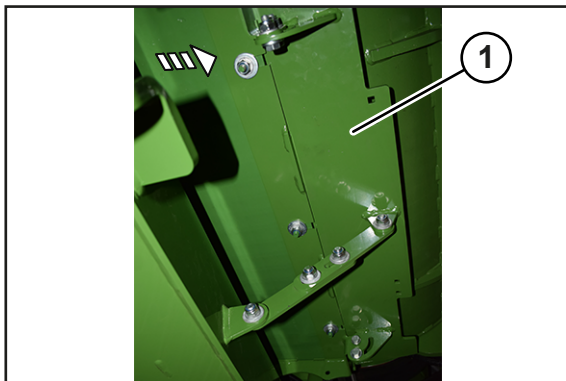


BX002-085

- ▶ De geleidingsplaat (1) demonteren en met het montagemateriaal opzij leggen.

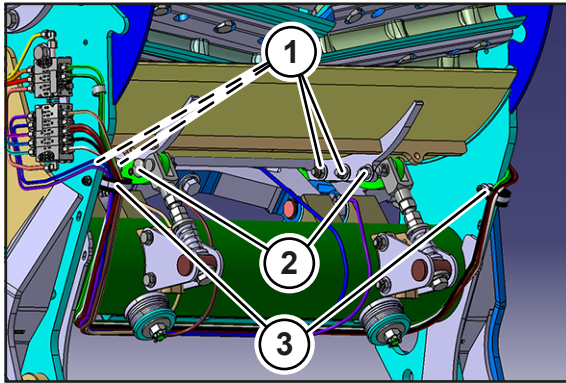

BX002-082

- ▶ De klemmen (3) demonteren
- ▶ De schroeven (1) demonteren.
- ▶ De schroeven (2) losdraaien.

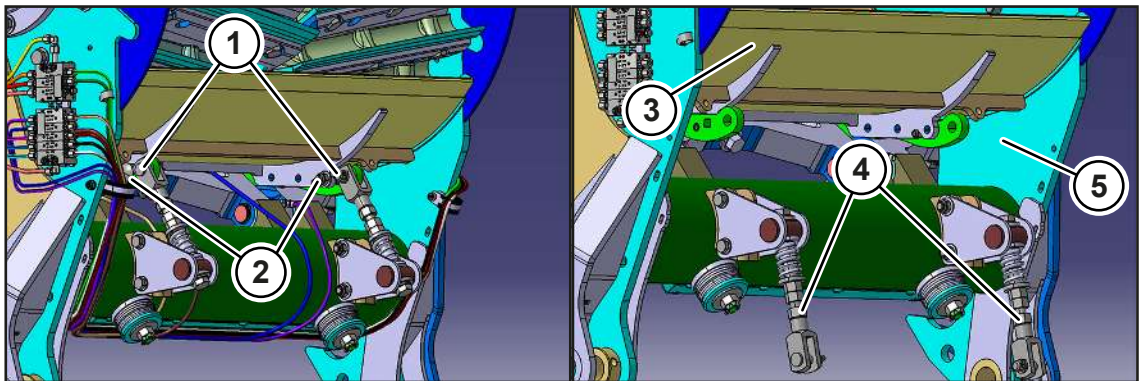

BX002-083 / BX002-084

- ▶ De bouten (1) demonteren.
- ▶ De schroeven (2) demonteren.
- ▶ De vorkkoppen (4) naar beneden zwenken.

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel voor vallende trommelbodem (1). De trommelbodem (1) weegt 30 kg.

- ▶ De trommelbodem (3) optillen en naar onderen uit het hakseltrommelhuis (5) nemen.

4.2 Trommelbodem en frictiebodem (bij uitvoering "Frictiebodem") monteren


De arbeidsschappen voor de montage van de trommelbodem en de frictiebodem (bij uitvoering "Frictiebodem") zijn identiek.

- ✓ De tegensnijkant is van de hakseltrommel wegbewogen, zie handleiding van de machine.
- ✓ Het hefmechanisme bevindt zich in de bovenste positie, zie handleiding van de machine.
- ✓ De hakseltrommel is vergrendeld, zie handleiding van de machine.
- ✓ De machine is stopgezet en beveiligd, zie hoofdstuk Veiligheid "De machine stopzetten en beveiligen" in de handleiding van de machine.

WAARSCHUWING! Gevaar voor beknelling door zakkend hakselaggregaat. Wanneer het hakselaggregaat niet tegen neerlaten is beveiligd, kan het omlaag bewegen en personen verwonden.


Om het hakselaggregaat veilig te ondersteunen:

- ▶ Het hakselaggregaat uitsluitend met geschikt en voldoende gedimensioneerd materiaal opvullen dat niet onder de last breekt of inzakt. (Krikken zijn niet geschikt voor de veilige ondersteuning en mogen niet worden gebruikt.)

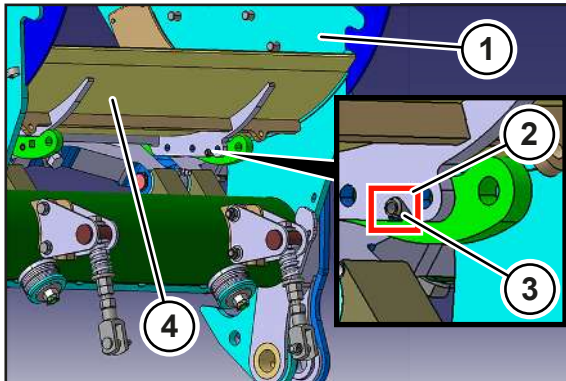


BX002-086

- ▶ De trommelbodem (4) van onderen zodanig in het hakseltrommelhuis (1) invoeren dat de stift (3) in de inkeping (2) op het verbindingsstuk van de trommelbodem ligt.

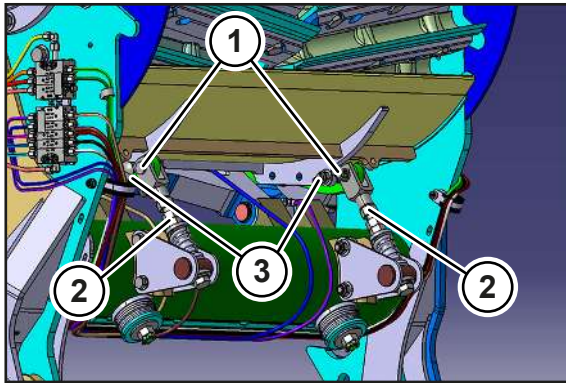

BX002-087

- ▶ De schroeven (3) monteren maar nog niet vastdraaien.
- ▶ De vorkkoppen (2) naar boven zwenken.
- ▶ De bouten (1) monteren en met splitpennen borgen.

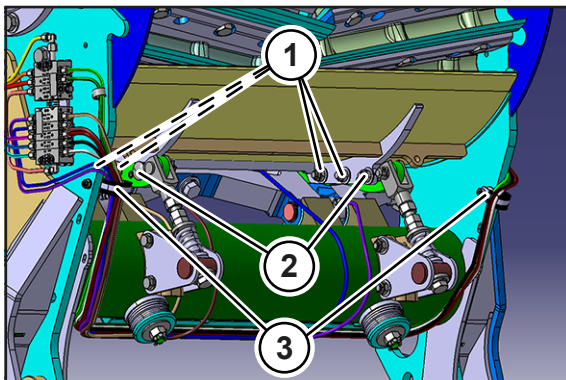

BX002-082


- ▶ De schroeven (2) vastdraaien.
- ▶ De schroeven (1) monteren en aanhalen.

4 Onderhoud – gewasstroom

4.2 Trommelbodem en frictiebodem (bij uitvoering "Frictiebodem") monteren



- De klemmen (3) monteren.

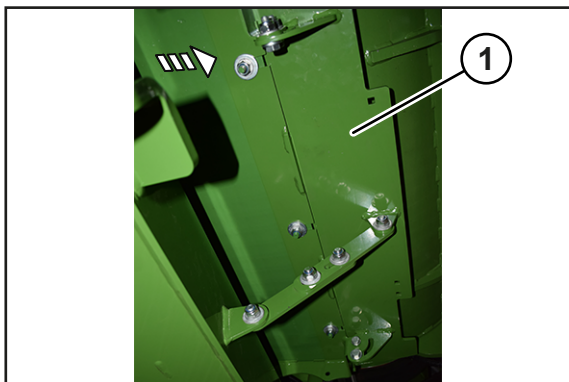

BX002-085

- De geleidingsplaat (1) monteren.
- De trommelbodem instellen, zie handleiding van de machine.

A

Andere geldende documenten 4

B

Betekenis van de aanvulling op de handleiding ... 5

F

Functiebeschrijving kneusplaat 6

G

Geldigheid 4

N

Nabestelling 4

O

Onderhoud – gewasstroom 7

Over dit document 4

T

Trommelbodem en frictiebodem (bij uitvoering
"Frictiebodem") demonteren 7

Trommelbodem en frictiebodem (bij uitvoering
"Frictiebodem") monteren 8

V

Veiligheid 5



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de