

Tento dokument přiložte k provoznímu návodu stroje.



Dodatek návodu k obsluze

Číslo dokumentu: 150001168_00_cs

pro příslušenství:

B039 – Třecí dno

Samojízdné stroje



1	K tomuto dokumentu.....	4
1.1	Platnost.....	4
1.2	Doobjednání	4
1.3	Další platné dokumenty	4
2	Bezpečnost.....	5
2.1	Význam doplňku k provoznímu návodu	5
3	Popis funkce třecího dna	6
4	Údržba – průchod produktu.....	7
4.1	Demontáž dna bubnu a třecího dna (u varianty "Třecí dno").....	7
4.2	Montáž dna bubnu a třecího dna (u varianty "Třecí dno")	8
	Rejstřík.....	11

1 K tomuto dokumentu

1.1 Platnost

Tento dokument platí pro:

Příslušenství: B039 – Třecí dno

Typ stroje: BX404-10 (BiG X 680) BX404-15 (BiG X 680 Stufe 0)

BX404-20 (BiG X 780) BX404-25 (BiG X 780 Stufe 0)

BX404-30 (BiG X 880) BX404-60 (BiG X 1180)

1.2 Doobjednání

Pokud by se tento dokument poškodil natolik, že by byl nepoužitelný, můžete si pod číslem dokumentu uvedeným na obálce objednat náhradní dokument. Tento dokument lze také online stáhnout z Mediathek KRONE <http://www.mediathek.krone.de/>.

1.3 Další platné dokumenty

Pro zajištění bezpečného a řádného používání je nutné dodržovat následující platné dokumenty.

- Provozní návod příslušného stroje

2 Bezpečnost

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu při nedodržení základních bezpečnostních pokynů

Při nedodržení základních bezpečnostních pokynů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat základní bezpečnostní pokyny uvedené v provozním návodu.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních postupů

Při nedodržení bezpečnostních postupů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat bezpečnostní postupy uvedené v provozním návodu.

INFORMACE

Základní bezpečnostní upozornění jsou podle typu stroje uvedena v kapitole Bezpečnost, „Základní bezpečnostní upozornění“ nebo v kapitole „Bezpečnost“ provozního návodu stroje.

2.1 Význam doplňku k provoznímu návodu

Dodatek k provoznímu návodu je důležitý dokument a je součástí stroje. Je určen uživateli a obsahuje bezpečnostně-relevantní údaje.

Při nedodržení doplňku k provoznímu návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Před prvním použitím stroje si přečtěte celou kapitolu "Bezpečnost" příslušného provozního návodu a řiďte se jí, *viz strana 4*.
- ▶ Před zahájením práce si navíc přečtěte příslušné oddíly v příslušném provozním návodu a řiďte se jimi, *viz strana 4*.
- ▶ Doplňěk provozního návodu uložte tak, aby ho měl uživatel stroje vždy po ruce.
- ▶ Doplňěk provozního návodu předejte dalším uživatelům stroje.

3 Popis funkce třecího dna



BX002-116

Třecí dno je vybaveno třecími lištami a může se zabudovat místo dna bubnu. Třecí dno slouží k intenzivní úpravě krmiva při použití k silážování celých rostlin v těstovité zralosti

Třecí dno by mělo být při provozu trávy a kukuřice demontováno.

4 Údržba – průchod produktu

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu

Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
- ▶ Dbejte výstražných pokynů v příslušné kapitole provozního návodu.

4.1 Demontáž dna bubnu a třecího dna (u varianty "Třecí dno")


Pracovní postup pro demontáž dna bubnu a třecího dna (u varianty "Třecí dno") je stejný.

- ✓ Protiostrří je odsunutě od řezacího bubnu, viz provozní návod ke stroji.
- ✓ Zdvihací ústrojí se nachází v nejhořejší poloze, viz provozní návod ke stroji.
- ✓ Řezací buben je aretován, viz provozní návod ke stroji.
- ✓ Stroj je zastavený a zajištěný, viz kapitola Bezpečnost, "Zastavení a zajištění stroje", v provozním návodu stroje.

VÝSTRAHA! nebezpečí zhmoždění klesajícím řezacím agregátem. Není-li řezací agregát zajištěný proti poklesu, může klesnout dolů a někoho zranit.


Bezpečné podložení řezacího agregátu:

- ▶ Řezací agregát podkládejte výhradně vhodným a dostatečně dimenzovaným materiálem, který nemůže pod tíhou prasknout nebo povolit. (Automobilové hevery nejsou pro podepření a bezpečné podložení vhodné a nesmí se používat.)

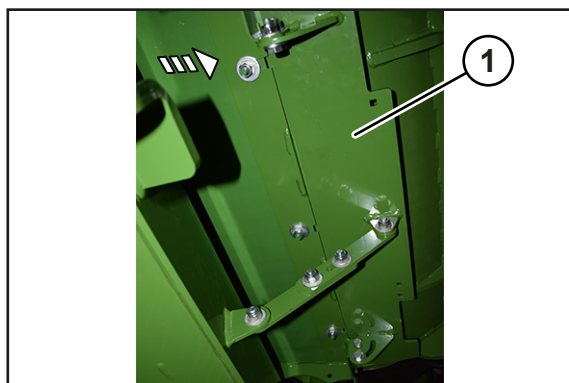


BX002-085

- ▶ Demontujte vodící plech (1) a s montážním materiálem jej odložte stranou.

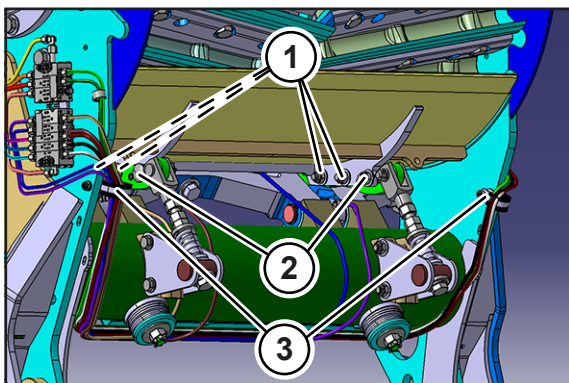

BX002-082

- ▶ Demontujte třmeny (3)
- ▶ Demontujte šrouby (1).
- ▶ Povolte šrouby (2).

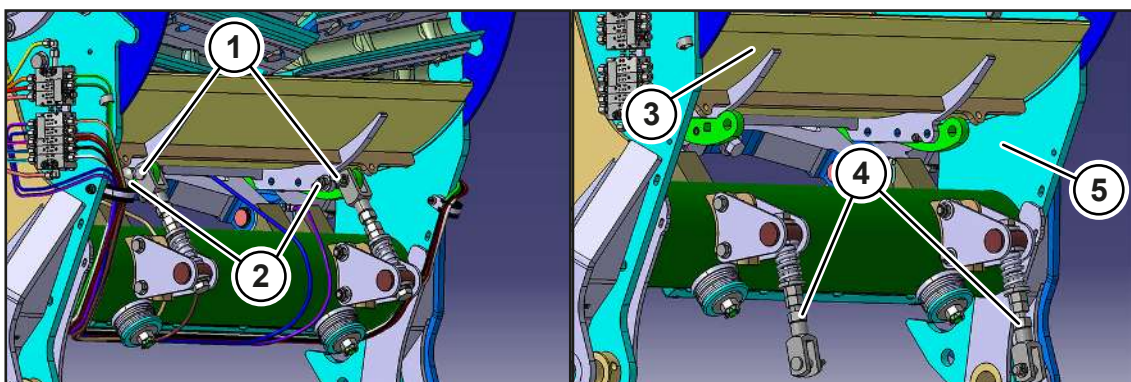

BX002-083 / BX002-084

- ▶ Demontujte čepy (1).
- ▶ Demontujte šrouby (2).
- ▶ Otočte hlavy vidlic (4) směrem dolů.

VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění padajícím dnem bubnu (1). Dno bubnu (1) váží 30 kg.

- ▶ Zvedněte dno bubnu (3) a směrem dolů ho vyjměte ze skříně řezacího bubnu (5).

4.2 Montáž dna bubnu a třecího dna (u varianty "Třecí dno")


Pracovní postup pro montáž dna bubnu a třecího dna (u varianty "Třecí dno") je stejný.

- ✓ Protiostrří je odsunuté od řezacího bubnu, viz provozní návod ke stroji.
- ✓ Zdvihací ústrojí se nachází v nejhořejší poloze, viz provozní návod ke stroji.
- ✓ Řezací buben je aretován, viz provozní návod ke stroji.
- ✓ Stroj je zastavený a zajištěný, viz kapitola Bezpečnost, "Zastavení a zajištění stroje", v provozním návodu stroje.

VÝSTRAHA! nebezpečí zhmoždění klesajícím řezacím agregátem. Není-li řezací agregát zajištěný proti poklesu, může klesnout dolů a někoho zranit.


Bezpečné podložení řezacího agregátu:

- ▶ Řezací agregát podkládejte výhradně vhodným a dostatečně dimenzovaným materiálem, který nemůže pod tíhou prasknout nebo povolít. (Automobilové hevery nejsou pro podepření a bezpečné podložení vhodné a nesmí se používat.)

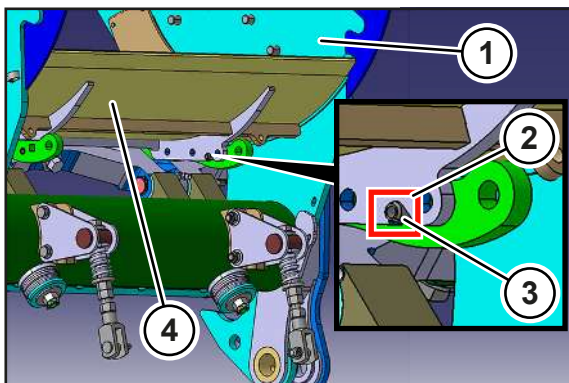


BX002-086

- Zaveďte dno bubnu (4) zespoda do skříně řezacího bubnu (1), aby byl kolík (3) v drážce (2) na můstku dna bubnu.

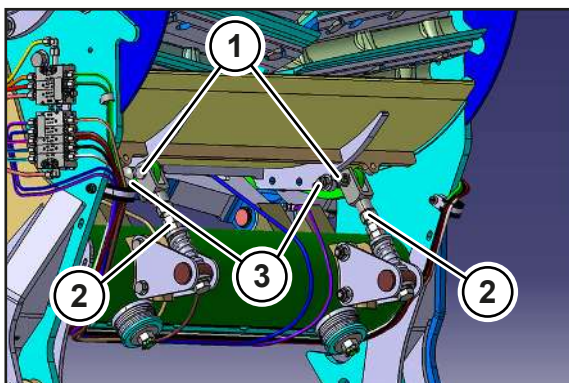

BX002-087


- Namontujte šrouby (3), ale ještě pevně neutahujte.
- Otočte hlavy vidlic (2) směrem nahoru.
- Namontujte čepy (1) a zajistěte je sklopnými závlačkami.

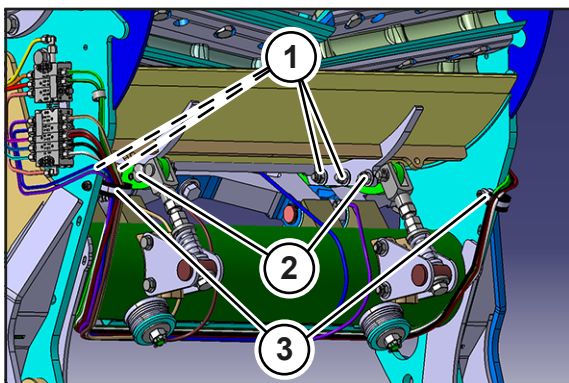

BX002-082

- Utáhněte šrouby (2).
- Našroubujte šrouby (1) a pevně je utáhněte.

- ▶ Namontujte třmeny (3).

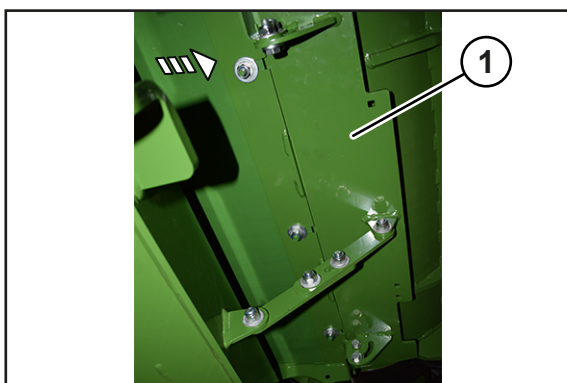

BX002-085

- ▶ Namontujte vodící plech (1).
- ▶ Nastavte dno bubnu, viz provozní návod ke stroji.

B

Bezpečnost.....	5
-----------------	---

D

Další platné dokumenty	4
Demontáž dna bubnu a třecího dna (u varianty "Třecí dno").....	7
Doobjednání	4

K

K tomuto dokumentu	4
--------------------------	---

M

Montáž dna bubnu a třecího dna (u varianty "Třecí dno").....	8
--	---

P

Platnost	4
Popis funkce třecího dna	6

U

Údržba – průchod produktu	7
---------------------------------	---

V

Význam doplňku k provoznímu návodu	5
--	---



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de