

Joindre ce document à la notice d'utilisation de la machine.



## Complément à la notice d'utilisation

Numéro de document: 150001004\_00\_fr

avec supplément :

**B142 – Phares DEL**

**Technique de transport**





|          |                                                          |          |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>À propos de ce document.....</b>                      | <b>4</b> |
| 1.1      | Validité .....                                           | 4        |
| 1.2      | Commande supplémentaire.....                             | 4        |
| 1.3      | Autre documentation.....                                 | 4        |
| <b>2</b> | <b>Sécurité.....</b>                                     | <b>5</b> |
| 2.1      | Importance du complément à la notice d'utilisation ..... | 5        |
| <b>3</b> | <b>Unité de commande Alpha KRONE.....</b>                | <b>6</b> |
| 3.1      | Activer / désactiver le phare de travail .....           | 6        |
| <b>4</b> | <b>Terminal ISOBUS de KRONE .....</b>                    | <b>7</b> |
| 4.1      | Activer / désactiver le phare de travail .....           | 7        |

# **1 À propos de ce document**

## **1.1 Validité**

Ce document est valable pour :

Supplément : B142 – Phares DEL

|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| Type de machine : | AX 250 D  | AX 250 FD |
|                   | AX 250 FL | AX 250 GD |
|                   | AX 250 GD | AX 250 GL |
|                   | AX 250 GL | AX 250 L  |
|                   | AX 280 FL | AX 280 GD |
|                   | AX 280 GD | AX 280 GL |
|                   | AX 280 GL | AX 280 HD |
|                   | AX 280 HL | AX 280 L  |
|                   | AX 310 GD | AX 310 GD |
|                   | AX 310 GL | AX 310 GL |
|                   | AX 310 HD | AX 310 HL |
|                   | MX 320 GD | MX 320 GL |
|                   | MX 330 GD | MX 330 GL |
|                   | MX 350 GD | MX 350 GL |
|                   | MX 370 GD | MX 370 GL |
|                   | MX 400 GL | RX 360 GD |
|                   | RX 360 GL | RX 400 GD |
|                   | RX 400 GL | RX 430 GL |
|                   | TX 460    | TX 460 D  |
|                   | TX 560    | TX 560 D  |
|                   | ZX 400 GD | ZX 400 GL |
|                   | ZX 430 GD | ZX 430 GL |
|                   | ZX 450 GD | ZX 450 GL |
|                   | ZX 470 GD | ZX 470 GL |
|                   | ZX 550 GD | ZX 550 GL |
|                   | ZX 560 GD | ZX 560 GL |

## **1.2 Commande supplémentaire**

Si ce document était partiellement ou entièrement inutilisable, vous pouvez demander un document de remplacement en indiquant le n° de document indiqué sur la page de garde. Vous pouvez également télécharger le document en ligne via la médiathèque KRONE <http://www.mediathek.krone.de//>

## **1.3 Autre documentation**

Pour garantir une utilisation conforme et sûre de la machine, veuillez également tenir compte des documents mentionnés ci-après.

- Notice d'utilisation de la machine correspondante.

## 2 Sécurité

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales**

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales de la notice d'utilisation.

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité**

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les routines de sécurité la notice d'utilisation.

### **INFORMATION**

Vous trouverez les consignes de sécurité fondamentales selon le type de machine dans le chapitre « Sécurité » - « Consignes de sécurité fondamentales » ou dans le chapitre « Sécurité » de la notice d'utilisation de la machine.

## 2.1 Importance du complément à la notice d'utilisation


Le complément à la notice d'utilisation est un document de grande importance et fait partie intégrante de la machine. Elle s'adresse à l'utilisateur et contient des indications importantes en matière de sécurité.

Le non-respect du complément à la notice d'utilisation peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- Veuillez lire intégralement et respecter le chapitre « Sécurité » de la notice d'utilisation correspondante avant la première utilisation de la machine, [voir page 4](#).
- Lire et respecter également les consignes figurant dans la notice d'utilisation correspondante, [voir page 4](#).
- Conserver à portée de main le complément à la notice d'utilisation pour l'utilisateur de la machine.
- Transmettre le complément à la notice d'utilisation aux prochains utilisateurs.

### 3 Unité de commande Alpha KRONE

#### 3.1 Activer / désactiver le phare de travail

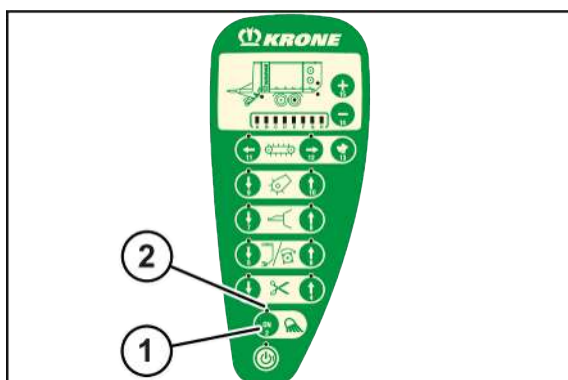

EQ003-160

##### Activer le phare de travail

- ▶ Appuyer sur  (1).
- ➔ Le voyant de contrôle (2) s'allume.
- ➔ Le phare de travail est activé.

##### Désactiver le phare de travail

- ▶ Appuyer sur  (1).
- ➔ Le voyant de contrôle (2) s'éteint.
- ➔ Le phare de travail est désactivé.

## 4 Terminal ISOBUS de KRONE

### 4.1 Activer / désactiver le phare de travail

AX 250 D, AX 250 FD, AX 250 FL, AX 250 GD, AX 250 GL, AX 250 L, AX 280 FL, AX 280 GD, AX 280 GL, AX 280 HD, AX 280 HL, AX 280 L, AX 310 GD, AX 310 GL, AX 310 HD, AX 310 HL, MX 320 GD, MX 320 GL, MX 350 GD, MX 350 GL, TX 460, TX 460 D, TX 560, TX 560 D, ZX 400 GD, ZX 400 GL, ZX 430 GD, ZX 460 GL, ZX 450 GD, ZX 450 GL, ZX 470 GD, ZX 470 GL, ZX 550 GD, ZX 550 GL, ZX 560 GD, ZX 560 GL

Si l'appareil de commande du tracteur (T-ECU) met à disposition des données pour l'éclairage, le phare de travail de la machine peut être activé ou désactivé à partir du tracteur en mode « Fonctionnement automatique des phares de travail ». Le phare de travail peut aussi être activé ou désactivé manuellement.

#### Activer le fonctionnement automatique des phares de travail

- ✓ L'appareil de commande du tracteur (T-ECU) met à disposition des données pour l'éclairage.

► Appuyer sur .

➔ L'écran affiche  ou .

#### Désactiver le fonctionnement automatique des phares de travail

► Appuyer sur  ou .

➔ L'écran affiche  ou .

#### Activer / désactiver manuellement le phare de travail

##### Mise en service

► Appuyer sur .

➔ L'affichage change de  à .

##### Mise hors service

► Appuyer sur .

➔ L'affichage change de  à .



**MX 330 GD, MX 330 GL, MX 370 GD, MX 370 GL, MX 400 GL, RX 360 GD,  
RX 360 GL, RX 400 GD, RX 400 GL, RX 430 GL**

- Pour des informations concernant l'activation ou la désactivation des phares de travail, voir la notice d'utilisation de la machine.





THE POWER OF GREEN

**Maschinenfabrik**

**Bernard Krone GmbH & Co. KG**

✉ Heinrich-Krone-Straße 10  
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63  
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 [www.landmaschinen.krone.de](http://www.landmaschinen.krone.de)