

Tento dokument přiložte k provoznímu návodu stroje.



Dodatek návodu k obsluze

Číslo dokumentu: 150001004_00_cs

pro příslušenství:

B142 – Světlo LED

Dopravní technika



1	K tomuto dokumentu.....	4
1.1	Platnost.....	4
1.2	Doobjednání	4
1.3	Další platné dokumenty	4
2	Bezpečnost.....	5
2.1	Význam doplňku k provoznímu návodu	5
3	Obslužná jednotka KRONE Alpha	6
3.1	Zapnutí/vypnutí pracovního světlometu	6
4	Terminál KRONE ISOBUS	7
4.1	Zapnutí/vypnutí pracovního světlometu	7

1 K tomuto dokumentu

1.1 Platnost

Tento dokument platí pro:

Příslušenství: B142 – Světlomety LED

Typ stroje:	AX 250 D	AX 250 FD
	AX 250 FL	AX 250 GD
	AX 250 GD	AX 250 GL
	AX 250 GL	AX 250 L
	AX 280 FL	AX 280 GD
	AX 280 GD	AX 280 GL
	AX 280 GL	AX 280 HD
	AX 280 HL	AX 280 L
	AX 310 GD	AX 310 GD
	AX 310 GL	AX 310 GL
	AX 310 HD	AX 310 HL
	MX 320 GD	MX 320 GL
	MX 330 GD	MX 330 GL
	MX 350 GD	MX 350 GL
	MX 370 GD	MX 370 GL
	MX 400 GL	RX 360 GD
	RX 360 GL	RX 400 GD
	RX 400 GL	RX 430 GL
	TX 460	TX 460 D
	TX 560	TX 560 D
	ZX 400 GD	ZX 400 GL
	ZX 430 GD	ZX 430 GL
	ZX 450 GD	ZX 450 GL
	ZX 470 GD	ZX 470 GL
	ZX 550 GD	ZX 550 GL
	ZX 560 GD	ZX 560 GL

1.2 Doobjednání

Pokud by se tento dokument poškodil natolik, že by byl nepoužitelný, můžete si pod číslem dokumentu uvedeným na obálce objednat náhradní dokument. Tento dokument lze také online stáhnout z Mediathek KRONE <http://www.mediathek.krone.de/>.

1.3 Další platné dokumenty

Pro zajištění bezpečného a řádného používání je nutné dodržovat následující platné dokumenty.

- Provozní návod příslušného stroje

2 **Bezpečnost**

 **VÝSTRAHA**

Nebezpečí úrazu při nedodržení základních bezpečnostních pokynů

Při nedodržení základních bezpečnostních pokynů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat základní bezpečnostní pokyny uvedené v provozním návodu.

 **VÝSTRAHA**

Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních postupů

Při nedodržení bezpečnostních postupů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat bezpečnostní postupy uvedené v provozním návodu.

INFORMACE

Základní bezpečnostní upozornění jsou podle typu stroje uvedena v kapitole *Bezpečnost*, „Základní bezpečnostní upozornění“ nebo v kapitole „Bezpečnost“ provozního návodu stroje.

2.1 **Význam doplňku k provoznímu návodu**


Dodatek k provoznímu návodu je důležitý dokument a je součástí stroje. Je určen uživateli a obsahuje bezpečnostně-relevantní údaje.

Při nedodržení doplňku k provoznímu návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Před prvním použitím stroje si přečtěte celou kapitolu "Bezpečnost" příslušného provozního návodu a řiďte se jí, *viz strana 4*.
- ▶ Před zahájením práce si navíc přečtěte příslušné oddíly v příslušném provozním návodu a řiďte se jimi, *viz strana 4*.
- ▶ Doplňěk provozního návodu uložte tak, aby ho měl uživatel stroje vždy po ruce.
- ▶ Doplňěk provozního návodu předejte dalším uživatelům stroje.


3 Obslužná jednotka KRONE Alpha

3.1 Zapnutí/vypnutí pracovního světlometu

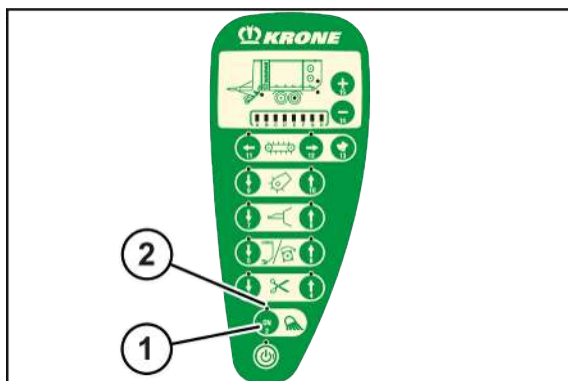


EQ003-160

Zapnutí pracovního světlometu

- ▶ Stiskněte  (1).
- ➔ Kontrolka (2) svítí.
- ➔ Pracovní světlomet je zapnutý.

Vypnutí pracovního světlometu

- ▶ Stiskněte  (1).
- ➔ Kontrolka (2) zhasne.
- ➔ Pracovní světlomet je vypnutý.

4 Terminál KRONE ISOBUS

4.1 Zapnutí/vypnutí pracovního světlometu



AX 250 D, AX 250 FD, AX 250 FL, AX 250 GD, AX 250 GL, AX 250 L, AX 280 FL, AX 280 GD, AX 280 GL, AX 280 HD, AX 280 HL, AX 280 L, AX 310 GD, AX 310 GL, AX 310 HD, AX 310 HL, MX 320 GD, MX 320 GL, MX 350 GD, MX 350 GL, TX 460, TX 460 D, TX 560, TX 560 D, ZX 400 GD, ZX 400 GL, ZX 430 GD, ZX 460 GL, ZX 450 GD, ZX 450 GL, ZX 470 GD, ZX 470 GL, ZX 550 GD, ZX 550 GL, ZX 560 GD, ZX 560 GL

Pokud má řídicí jednotka traktoru (T-ECU) k dispozici údaje k osvětlení, lze pracovní světlomet stroje z traktoru zapínat a vypínat v režimu "Automatické pracovní světlometry". Pracovní světlomet lze zapínat a vypínat i manuálně.

Aktivování automatických pracovních světlometů



✓ Řídicí jednotka traktoru (T-ECU) poskytuje údaje k osvětlení.

▶ Stiskněte .

➔ Na displeji se zobrazí  nebo .

Deaktivování automatických pracovních světlometů



▶ Stiskněte  nebo .

➔ Na displeji se zobrazí  nebo .


Manuální zapnutí/vypnutí pracovního světlometu



Zapnutí

▶ Stiskněte .

➔ Ukazatel se přepne z  na .

Vypnutí

▶ Stiskněte .

➔ Ukazatel se přepne z  na .

4 Terminál KRONE ISOBUS

4.1 Zapnutí/vypnutí pracovního světloometu



**MX 330 GD, MX 330 GL, MX 370 GD, MX 370 GL, MX 400 GL, RX 360 GD,
RX 360 GL, RX 400 GD, RX 400 GL, RX 430 GL**

- ▶ Informace k zapínání a vypínání pracovního světloometu viz provozní návod stroje.



KRONE

THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de