

Joindre ce document à la notice d'utilisation de la machine.



Complément à la notice d'utilisation

Numéro de document: 150000887_00_fr

EasyCut F 320 CV , EasyCut F 360 CV

avec supplément : Protections latérales à repliage hydraulique



Interlocuteur

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10

48480 Spelle

Allemagne

Central téléphonique + 49 (0) 59 77/935-0

Central téléfax + 49 (0) 59 77/935-339

Téléfax département de pièces de re- + 49 (0) 59 77/935-239
change Allemagne

Téléfax département de pièces de re- + 49 (0) 59 77/935-359
change exportation

Internet www.landmaschinen.krone.de

Indications concernant les demandes de renseignement et les commandes

Année	
N° de machine	
Type	

Données de contact de votre revendeur

1	À propos de ce document.....	4
1.1	Validité	4
1.2	Commande supplémentaire.....	4
1.3	Autre documentation.....	4
2	Sécurité.....	5
2.1	Importance du complément à la notice d'utilisation	5
3	Mise en service	6
3.1	Accoupler les flexibles hydrauliques	6
4	Commande	7
4.1	Rabattre la protection latérale (position de travail)	7
4.2	Relever la protection latérale (position de transport)	8
5	Conduite et transport	9
5.1	Préparer la machine pour la circulation routière	9
6	Index.....	10

1 À propos de ce document

1.1 Validité



1 À propos de ce document

1.1 Validité

Ce document est valable pour

Type de machine : EasyCut F 320 CV

EasyCut F 360 CV

Supplément : Protections latérales à repliage hydraulique

1.2 Commande supplémentaire

Si, pour une raison quelconque, une partie ou la totalité de ce document n'état plus utilisable, vous pouvez obtenir un nouvel exemplaire de ce document en indiquant le numéro figurant sur la couverture.

1.3 Autre documentation

Pour garantir une utilisation conforme et sûre de la machine, veuillez également tenir compte des documents mentionnés ci-après.

- Notice d'utilisation de la machine respective

2 Sécurité

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales de la notice d'utilisation.

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les routines de sécurité la notice d'utilisation.

INFORMATION

Vous trouverez les consignes de sécurité fondamentales selon le type de machine dans le chapitre « Sécurité » - « Consignes de sécurité fondamentales » ou dans le chapitre « Sécurité » de la notice d'utilisation de la machine.

2.1 Importance du complément à la notice d'utilisation

Le complément à la notice d'utilisation est un document de grande importance et fait partie intégrante de la machine. Elle s'adresse à l'utilisateur et contient des indications importantes en matière de sécurité.

Le non-respect du complément à la notice d'utilisation peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Lire intégralement et respecter le chapitre « Sécurité » de la notice d'utilisation correspondante avant la première utilisation de la machine. Lire intégralement et respecter le chapitre « Sécurité » de la notice d'utilisation correspondante avant la première utilisation de la machine.
- ▶ Lire et respecter également les consignes figurant dans les sections correspondantes de la notice d'utilisation, . Lire et respecter également les consignes figurant dans les sections correspondantes de la notice d'utilisation, .
- ▶ Conserver à portée de main le complément à la notice d'utilisation pour l'utilisateur de la machine. Conserver à portée de main le complément à la notice d'utilisation pour l'utilisateur de la machine.
- ▶ Transmettre le complément à la notice d'utilisation aux prochains utilisateurs. Transmettre le complément à la notice d'utilisation aux prochains utilisateurs.

3 **Mise en service**


⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect de la notice d'utilisation

Le non-respect de la notice d'utilisation peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, lire et prendre en compte la notice d'utilisation.

3.1 **Accoupler les flexibles hydrauliques**

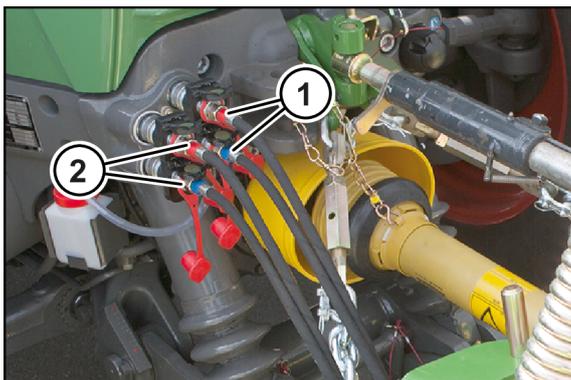

KMG000-076

- ▶ Évacuer la pression du système hydraulique du tracteur.Évacuer la pression du système hydraulique du tracteur.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, voir le chapitre Sécurité « Immobiliser et sécuriser la machine » dans la notice d'utilisation.Immobiliser et sécuriser la machine, voir le chapitre Sécurité « Immobiliser et sécuriser la machine » dans la notice d'utilisation.
- ▶ Nettoyer et sécher les liaisons des raccords rapides.Nettoyer et sécher les liaisons des raccords rapides.
- ▶ Accoupler les flexibles hydrauliques (2+/2-) à l'appareil de commande à double effet du tracteur, avec le dispositif de verrouillage en position neutre.Accoupler les flexibles hydrauliques (2+/2-) à l'appareil de commande à double effet du tracteur, avec le dispositif de verrouillage en position neutre.

4 Commande


AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect de la notice d'utilisation

Le non-respect de la notice d'utilisation peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, lire et prendre en compte la notice d'utilisation.

4.1 Rabattre la protection latérale (position de travail)

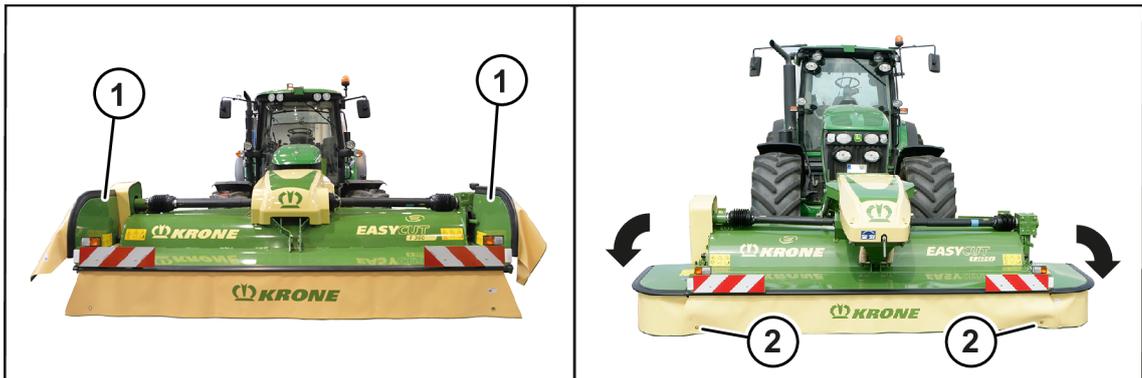

KMG000-079

- ✓ La machine se trouve en position de travail.
- ▶ Débloquer l'appareil de commande du tracteur. Débloquer l'appareil de commande du tracteur.

AVERTISSEMENT ! Risque d'écrasement lors du rabattement des protections latérales ! Avant le rabattement des protections latérales, s'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger.


- ▶ Actionner l'appareil de commande à double effet (2-) jusqu'à ce que les protections latérales (1) soient rabattues. Actionner l'appareil de commande à double effet (2-) jusqu'à ce que les protections latérales (1) soient rabattues.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, voir le chapitre Sécurité « Immobiliser et sécuriser la machine » dans la notice d'utilisation. Immobiliser et sécuriser la machine, voir le chapitre Sécurité « Immobiliser et sécuriser la machine » dans la notice d'utilisation.
- ▶ Sécuriser les tabliers de protection avec les verrouillages rotatifs (2). Sécuriser les tabliers de protection avec les verrouillages rotatifs (2).

4 Commande

4.2 Relever la protection latérale (position de transport)



4.2 Relever la protection latérale (position de transport)

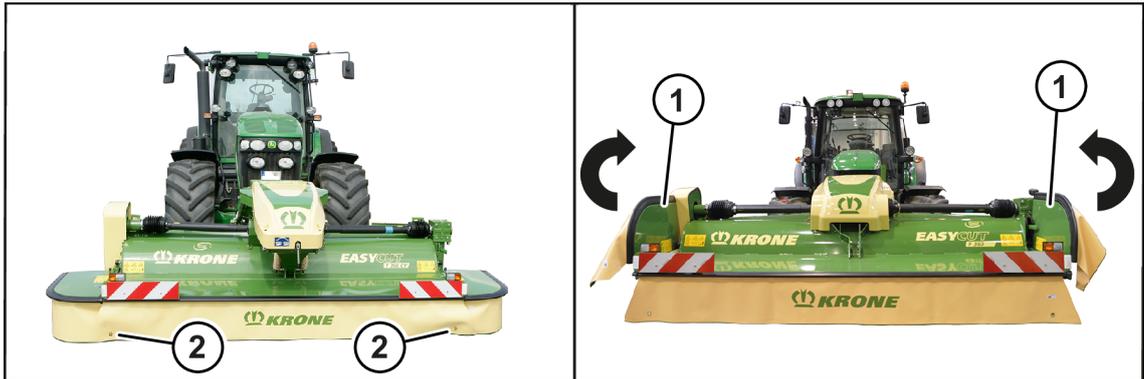

KMG000-080

- ✓ La machine se trouve en position de travail.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, voir le chapitre Sécurité « Immobiliser et sécuriser la machine » dans la notice d'utilisation. Immobiliser et sécuriser la machine, voir le chapitre Sécurité « Immobiliser et sécuriser la machine » dans la notice d'utilisation.
- ▶ Ouvrir les verrouillages rotatifs (2). Ouvrir les verrouillages rotatifs (2).
- ▶ Actionner l'appareil de commande à double effet (2+) jusqu'à ce que les protections latérales (1) soient relevées. Actionner l'appareil de commande à double effet (2+) jusqu'à ce que les protections latérales (1) soient relevées.
- ▶ Bloquer l'appareil de commande du tracteur. Bloquer l'appareil de commande du tracteur.

5 Conduite et transport

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect de la notice d'utilisation

Le non-respect de la notice d'utilisation peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, lire et prendre en compte la notice d'utilisation.

5.1 Préparer la machine pour la circulation routière



KMG000-057

- ✓ **Sur la version avec « protections latérales à relevage/abaissement hydraulique » :**
Les protections latérales (1) sont relevées.

6 Index

A

À propos de ce document	4
Accoupler les flexibles hydrauliques	6
Autre documentation	4

C

Commande	7
Commande supplémentaire	4
Conduite et transport	9

D

Données de contact de votre revendeur	2
---	---

I

Importance du complément à la notice d'utilisation	5
Indications concernant les demandes de renseignement et les commandes	2
Interlocuteur	2

M

Mise en service	6
-----------------------	---

P

Préparer la machine pour la circulation routière... ..	9
--	---

R

Rabattre la protection latérale (position de travail)	7
Relever la protection latérale (position de transport)	8

S

Sécurité	5
----------------	---

V

Validité	4
----------------	---



Cette page est restée délibérément vierge.



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de