

Dit document aan de handleiding van de machine toevoegen.



Aanvulling bij de handleiding

Documentnummer: 150001004_00_nl

voor uitbreiding:

B142 – LED-koplampen

Transporttechniek



1	Over dit document	4
1.1	Geldigheid	4
1.2	Nabestelling	4
1.3	Andere geldende documenten.....	4
2	Veiligheid	5
2.1	Betekenis van de aanvulling op de handleiding	5
3	KRONE Alpha-bedieningseenheid	6
3.1	Werklampen aan-/uitschakelen	6
4	KRONE ISOBUS-terminal	7
4.1	Werklampen aan-/uitschakelen	7

1 Over dit document

1.1 Geldigheid

Dit document is geldig voor:

Bijverpakking: B142 – LED-koplampen

Machinetype:	AX 250 D	AX 250 FD
	AX 250 FL	AX 250 GD
	AX 250 GD	AX 250 GL
	AX 250 GL	AX 250 L
	AX 280 FL	AX 280 GD
	AX 280 GD	AX 280 GL
	AX 280 GL	AX 280 HD
	AX 280 HL	AX 280 L
	AX 310 GD	AX 310 GD
	AX 310 GL	AX 310 GL
	AX 310 HD	AX 310 HL
	MX 320 GD	MX 320 GL
	MX 330 GD	MX 330 GL
	MX 350 GD	MX 350 GL
	MX 370 GD	MX 370 GL
	MX 400 GL	RX 360 GD
	RX 360 GL	RX 400 GD
	RX 400 GL	RX 430 GL
	TX 460	TX 460 D
	TX 560	TX 560 D
	ZX 400 GD	ZX 400 GL
	ZX 430 GD	ZX 430 GL
	ZX 450 GD	ZX 450 GL
	ZX 470 GD	ZX 470 GL
	ZX 550 GD	ZX 550 GL
	ZX 560 GD	ZX 560 GL

1.2 Nabestelling

Mocht dit document geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn geworden, dan kunt u onder vermelding van het op de titelpagina aangegeven documentnummer een vervangend document aanvragen. Verder kan het document ook online via de KRONE Mediathek <http://www.mediathek.krone.de//> worden gedownload.

1.3 Andere geldende documenten

Om het veilige en beoogde gebruik te waarborgen moeten ook de volgende geldende documenten in acht worden genomen.

- Handleiding van de desbetreffende machine

2 Veiligheid



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de principiële veiligheidsinstructies

Wanneer de principiële veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de principiële veiligheidsinstructies in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de veiligheidsroutines

Wanneer de veiligheidsroutine niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de veiligheidsroutines in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

INFO

De principiële veiligheidsaanwijzingen kunt u afhankelijk van het machinetype vinden in het hoofdstuk Veiligheid "Principiële veiligheidsaanwijzingen" of in het hoofdstuk "Veiligheid" in de handleiding van de machine.

2.1 Betekenis van de aanvulling op de handleiding


De aanvulling op de handleiding is een belangrijk document en een onderdeel van de machine. Zij is bedoeld voor de gebruiker en bevat veiligheidsrelevante gegevens.

Wanneer de aanvulling op de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Het hoofdstuk "Veiligheid" van de bijbehorende handleiding voor het eerste gebruik van de machine volledig lezen en in acht nemen, [zie pagina 4](#).
- ▶ Vóór het werk bovendien de desbetreffende paragrafen van de bijbehorende handleiding lezen en in acht nemen, [zie pagina 4](#).
- ▶ De aanvulling op de handleiding binnen handbereik van de gebruiker van de machine bewaren.
- ▶ De aanvulling op de handleiding doorgeven aan volgende gebruikers.

3 KRONE Alpha-bedieningseenheid

3.1 Werklampen aan-/uitschakelen

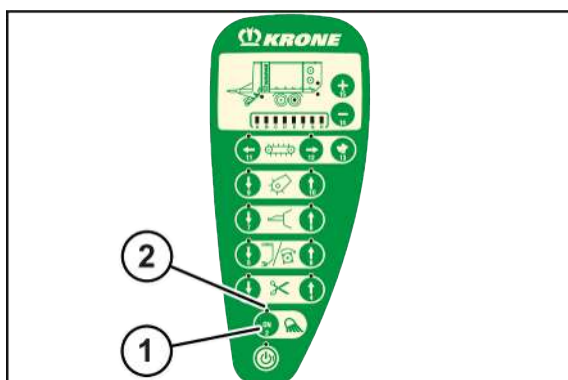

EQ003-160

Werklampen inschakelen

- ▶  (1) indrukken.
- ➔ Het controlelampje (2) brandt.
- ➔ De werklamp is ingeschakeld.

Werklampen uitschakelen

- ▶  (1) indrukken.
- ➔ Het controlelampje (2) gaat uit.
- ➔ De werklamp is uitgeschakeld.

4 KRONE ISOBUS-terminal

4.1 Werklampen aan-/uitschakelen

AX 250 D, AX 250 FD, AX 250 FL, AX 250 GD, AX 250 GL, AX 250 L, AX 280 FL, AX 280 GD, AX 280 GL, AX 280 HD, AX 280 HL, AX 280 L, AX 310 GD, AX 310 GL, AX 310 HD, AX 310 HL, MX 320 GD, MX 320 GL, MX 350 GD, MX 350 GL, TX 460, TX 460 D, TX 560, TX 560 D, ZX 400 GD, ZX 400 GL, ZX 430 GD, ZX 460 GL, ZX 450 GD, ZX 450 GL, ZX 470 GD, ZX 470 GL, ZX 550 GD, ZX 550 GL, ZX 560 GD, ZX 560 GL

Indien het trekkerbesturingsapparaat (T-ECU) gegevens voor de verlichting ter beschikking stelt, dan kan de werklamp van de machine in de modus "werklampen-automaat" vanuit de trekker worden in- en uitgeschakeld. De werklamp kan ook handmatig worden in- en uitgeschakeld.

Werklampen-automaat activeren

- ✓ Het trekkerbesturingsapparaat (T-ECU) stelt gegevens voor de verlichting beschikbaar.

- ▶  indrukken.

- ➔ Het display geeft  of  weer.

Werklampen-automaat deactiveren

- ▶  of  indrukken.

- ➔ Het display geeft  of  weer.

Werklampen handmatig in-/uitschakelen

Inschakelen

- ▶  indrukken.

- ➔ Het weergave wisselt van  naar .

Uitschakelen

- ▶  indrukken.

- ➔ Het weergave wisselt van  naar .

**MX 330 GD, MX 330 GL, MX 370 GD, MX 370 GL, MX 400 GL, RX 360 GD,
RX 360 GL, RX 400 GD, RX 400 GL, RX 430 GL**

- ▶ Voor informatie over het in- en uitschakelen van de werklamp, zie de handleiding van de machine.



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de