

Dit document aan de handleiding van de machine toevoegen.



Aanvulling bij de handleiding

Documentnummer: 150000990_00_nl

met bijverpakking:

B333 – Corn-conditioner met schijven

Zelfrijdende machines



1	Over dit document	4
1.1	Geldigheid	4
1.2	Nabestelling	4
1.3	Andere geldende documenten.....	4
2	Veiligheid	5
2.1	Betekenis van de aanvulling op de handleiding	5
3	Corn-conditioner met schijven	6
4	Corn-conditioner met schijven kalibreren.....	7
5	Trefwoordenlijst	9

1 Over dit document

1.1 Geldigheid

Dit document is geldig voor:

Bijverpakking: B333 – Corn-conditioner met schijven

Machinetype:	BiG X 1100 -2	BiG X 600 -2
	BiG X 600 -3	BiG X 700 -2
	BiG X 700 -3	BiG X 770 -2
	BiG X 770 -3	BiG X 850 -2

1.2 Nabestelling

Mocht dit document geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn geworden, dan kunt u onder vermelding van het op de titelpagina aangegeven documentnummer een vervangend document aanvragen. Verder kan het document ook online via de KRONE Mediathek <http://www.mediathek.krone.de/> worden gedownload.

1.3 Andere geldende documenten

Om het veilige en beoogde gebruik te waarborgen moeten ook de volgende geldende documenten in acht worden genomen.

- Handleiding van de desbetreffende machine

2 Veiligheid



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de principiële veiligheidsinstructies

Wanneer de principiële veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de principiële veiligheidsinstructies in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de veiligheidsroutines

Wanneer de veiligheidsroutine niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de veiligheidsroutines in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

INFO

De principiële veiligheidsaanwijzingen kunt u afhankelijk van het machinetype vinden in het hoofdstuk Veiligheid "Principiële veiligheidsaanwijzingen" of in het hoofdstuk "Veiligheid" in de handleiding van de machine.

2.1 Betekenis van de aanvulling op de handleiding

De aanvulling op de handleiding is een belangrijk document en een onderdeel van de machine. Zij is bedoeld voor de gebruiker en bevat veiligheidsrelevante gegevens.

Wanneer de aanvulling op de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Het hoofdstuk "Veiligheid" van de bijbehorende handleiding voor het eerste gebruik van de machine volledig lezen en in acht nemen, [zie pagina 4](#).
- ▶ Vóór het werk bovendien de desbetreffende paragrafen van de bijbehorende handleiding lezen en in acht nemen, [zie pagina 4](#).
- ▶ De aanvulling op de handleiding binnen handbereik van de gebruiker van de machine bewaren.
- ▶ De aanvulling op de handleiding doorgeven aan volgende gebruikers.

3 Corn-conditioner met schijven

De inbouw van de corn-conditioner met schijven is identiek aan de inbouw van de corn-conditioner met schijven met walsen, zie hoofdstuk Inbedrijfstelling – Maismodusd "Corn-conditioner inbouwen" in de handleiding van de machine.


4 Corn-conditioner met schijven kalibreren

De corn-conditioner moet altijd gekalibreerd worden, wanneer

- de corn-conditioner uit- en weer ingebouwd werd.
- de corn-conditioner werd gerepareerd.
- het besturingsapparaat is vervangen.
- de werkelijke waarde van de walsafstand afwijkt van de streefwaarde.


Met het symbool  wordt de huidige stroomopname van de Corn-Conditioner weergegeven. Dit gegeven gebruikt de KRONE-servicemonteur voor diagnosedoeleinden.

- ✓ De dieselmotor is uitgeschakeld.
- ✓ De machine is tegen weggrollen beveiligd.
- ▶ De walsafstand door het indrukken van de toets  op de minimaal mogelijke walsafstand reduceren.
- ▶ De walsafstand met de toets  groter maken.
- ▶ De corn-conditioner naar buiten zwenken, zie hoofdstuk Inbedrijfstelling-Grasmodus "Corn-conditioner uitbouwen" in de handleiding van de machine. Ga als volgt te werk:
 - ▶ De schroefverbinding van de centrale smering losdraaien.
 - ▶ De stekkerverbinding van de verstelmotor losmaken.
 - ▶ Het krachtband van de corn-conditioner verwijderen.
 - ▶ De corn-conditioner met behulp van de lier volledig neerlaten.

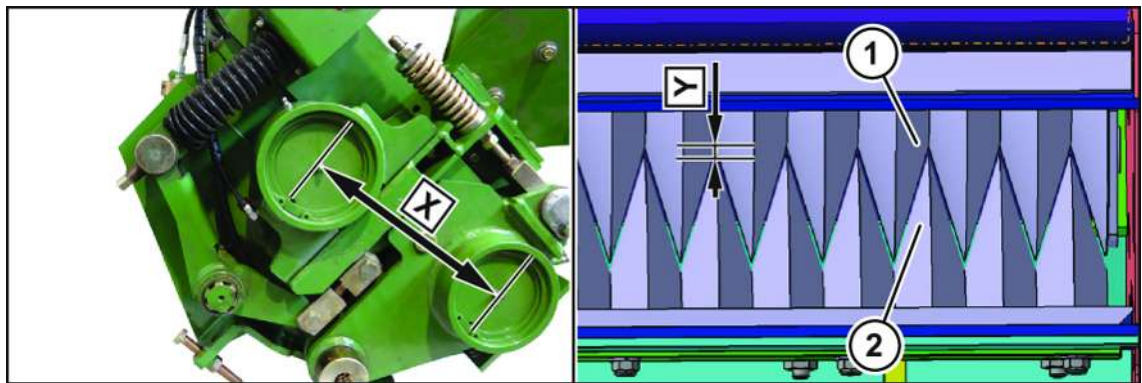

BX001-882

- ▶ De afstand (X) tussen de smeernippels van de lagerhuizen aan de linkerkant van de corn-conditioner meten.
- ▶ De afstand (Y) van de schijven (1, 2) bepalen: $Y = X - 200 \text{ mm}$.

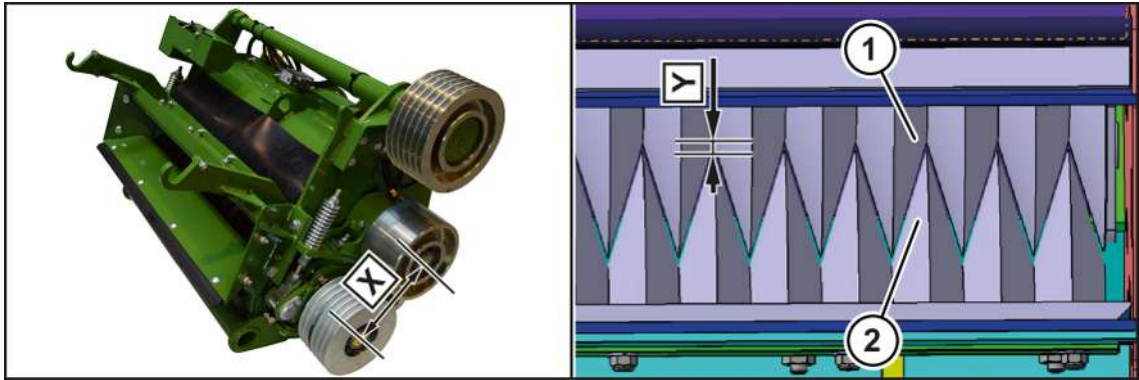

BXG000-073

- ▶ De afstand (X) tussen de beide centreerboringen van de assen aan de rechterkant van de corn-conditioner meten.
- ▶ De afstand (Y) van de schijven (1, 2) bepalen: $Y = X - 200 \text{ mm}$
- ▶ Controleren of de beide bepaalde afstanden van de schijven links en rechts identiek zijn.
 - ⇒ De afstanden van de schijven links en rechts wijken van elkaar af.

AANWIJZING! Schade aan de corn-conditioner wanneer de afstanden van de schijven links en rechts van elkaar afwijken!

- ▶ Contact opnemen met de KRONE-servicepartner.
 - ⇒ De afstanden van de schijven links en rechts zijn identiek.
 - ▶ Met de kalibratie van de corn-conditioner doorgaan.
- ▶ Met de incrementele sensor de instelling "Afstand" selecteren.
 - ⇒ Het invoerveld wordt met een kleur geaccentueerd.
- ▶ Om in het invoerveld te springen, de incrementele sensor indrukken.
- ▶ Met behulp van de incrementele sensor de berekende afstand (Y) instellen.
- ▶ Om het invoerveld te verlaten, de incrementele sensor indrukken.
- ➔ De aanduiding verandert in  "Kalibratie draait" en  "Kalibratie succesvol afgesloten".
- ▶ Om naar het vorige menuniveau te gaan, de toets  indrukken.
- ▶ De corn-conditioner inbouwen, zie hoofdstuk Inbedrijfstelling - Maismodus "Corn-conditioner inbouwen" in de handleiding van de machine.

5 Trefwoordenlijst

A

Andere geldende documenten 4

B

Betekenis van de aanvulling op de handleiding ... 5

C

Corn-conditioner met schijven 6

Corn-conditioner met schijven kalibreren 7

G

Geldigheid 4

N

Nabestelling 4

O

Over dit document 4

V

Veiligheid 5



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de