

Tento dokument přiložte k provoznímu návodu stroje.



Dodatek návodu k obsluze

Číslo dokumentu: 150000973_00_cs

s příslušenstvím:

B313 – Značení pro pomalu jedoucí vozidla (SMV)

Lisy na velkoobjemové balíky

Rotační shrnovače píce

Žací technika

Dopravní technika



1	K tomuto dokumentu.....	4
1.1	Platnost.....	4
1.2	Doobjednání	4
1.3	Další platné dokumenty	5
2	Bezpečnost.....	6
2.1	Význam doplňku k provoznímu návodu	6
2.2	Bezpečnostní výbava.....	7
2.2.1	Deska zadního značení pro pomalu jedoucí vozidla (SMV)	7
3	Rejstřík.....	8

1 K tomuto dokumentu

1.1 Platnost

Tento dokument platí pro:

Příslušenství: B313 – Značení pro pomalu jedoucí vozidla (SMV)

Typ stroje:	AX 250 FD	AX 250 FL
	AX 280 FL	AX 280 HD
	AX 280 HL	AX 310 HD
	AX 310 HL	BiG Pack 1270
	BiG Pack 1270 VC	BiG Pack 1270 XC
	BiG Pack 1290	BiG Pack 1290 HDP
	BiG Pack 1290 HDP II	BiG Pack 1290 HDP II XC
	BiG Pack 1290 HDP VC	BiG Pack 1290 HDP XC
	BiG Pack 1290 HDP X-treme	BiG Pack 1290 HDP X-treme XC
	BiG Pack 1290 XC	BiG Pack 4x4
	BiG Pack 4x4 XC	BiG Pack 870 HDP
	BiG Pack 870 HDP XC	BiG Pack 890
	BiG Pack 890 XC	EasyCut B 1000 CR
	EasyCut B 1000 CR Collect	EasyCut B 1000 CV
	EasyCut B 1000 CV Collect	EasyCut B 750
	EasyCut B 870 CR	EasyCut B 870 CR Collect
	EasyCut B 870 CV	EasyCut B 870 CV Collect
	EasyCut B 890	EasyCut B 970
	EasyCut TS 320	MX 330 GD
	MX 330 GL	MX 370 GD
	MX 370 GL	MX 400 GL
	RX 360 GD	RX 360 GL
	RX 400 GD	RX 400 GL
	RX 430 GL	Swadro TC 1000
	Swadro TC 640	Swadro TC 680
	Swadro TC 760	Swadro TC 880
	Swadro TC 930	Swadro TS 620
	Swadro TS 620 Twin	Swadro TS 680
	Swadro TS 680 Twin	Swadro TS 740
	Swadro TS 740 Twin	TX 460
	TX 460 D	TX 560
	TX 560 D	ZX 430 GD
	ZX 430 GL	ZX 470 GD
	ZX 470 GL	ZX 560 GD
	ZX 560 GL	

1.2 Doobjednání

Pokud by se tento dokument poškodil natolik, že by byl nepoužitelný, můžete si pod číslem dokumentu uvedeným na obálce objednat náhradní dokument. Tento dokument lze také online stáhnout z Mediathek KRONE <http://www.mediathek.krone.de/>.

1.3 Další platné dokumenty

Pro zajištění bezpečného a řádného používání je nutné dodržovat následující platné dokumenty.

- Provozní návod příslušného stroje

2 **Bezpečnost**

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu při nedodržení základních bezpečnostních pokynů

Při nedodržení základních bezpečnostních pokynů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat základní bezpečnostní pokyny uvedené v provozním návodu.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních postupů

Při nedodržení bezpečnostních postupů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat bezpečnostní postupy uvedené v provozním návodu.

INFORMACE

Základní bezpečnostní upozornění jsou podle typu stroje uvedena v kapitole **Bezpečnost**, „Základní bezpečnostní upozornění“ nebo v kapitole „Bezpečnost“ provozního návodu stroje.

2.1 **Význam doplňku k provoznímu návodu**

Dodatek k provoznímu návodu je důležitý dokument a je součástí stroje. Je určen uživateli a obsahuje bezpečnostně-relevantní údaje.


Při nedodržení doplňku k provoznímu návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Před prvním použitím stroje si přečtěte celou kapitolu "Bezpečnost" příslušného provozního návodu a řiďte se jí, *viz strana 5*.
- ▶ Před zahájením práce si navíc přečtěte příslušné oddíly v příslušném provozním návodu a řiďte se jimi, *viz strana 5*.
- ▶ Doplněk provozního návodu uložte tak, aby ho měl uživatel stroje vždy po ruce.
- ▶ Doplněk provozního návodu předejte dalším uživatelům stroje.

2.2 Bezpečnostní výbava

2.2.1 Deska zadního značení pro pomalu jedoucí vozidla (SMV)

U varianty "deska zadního značení pro pomalu jedoucí vozidla (SMV)"

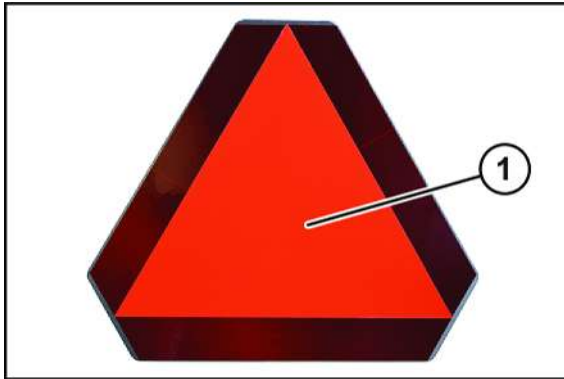

KM000-567

Deska zadního značení pro pomalu jedoucí vozidla (deska zadního značení SMV) (1) se může umístit na pomalu jedoucí stroje nebo vozidla. Je třeba dodržovat specifické předpisy platné v příslušné zemi.

Deska zadního značení pro pomalu jedoucí vozidla (SMV) (1) je umístěna vzadu uprostřed nebo vlevo.

Pokud se stroj přepravuje na přepravních vozidlech (např. na nákladním automobilu nebo na dráze), musí se deska zadního značení pro pomalu jedoucí vozidla (SMV) odstranit nebo demontovat.

3 Rejstřík

B

Bezpečnost.....	6
Bezpečnostní výbava	7

D

Další platné dokumenty	5
Deska zadního značení pro pomalu jedoucí vozidla (SMV)	7
Doobjednání	4

K

K tomuto dokumentu	4
--------------------------	---

P

Platnost	4
----------------	---

V

Význam doplňku k provoznímu návodu	6
--	---

Tato strana byla vědomě vynechána.



KRONE

THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de