

Приложите этот документ к инструкции по эксплуатации машины.



Дополнение к инструкции по эксплуатации

Номер документа: 150000908_00_ru

EasyCut F 320 CR , EasyCut F 360 CR

со вспомогательным оборудованием: Гидравлически складывающиеся боковые защиты



Контакты

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10

48480 Spelle

Deutschland

Телефон / центральный офис + 49 (0) 59 77/935-0

Телефакс / центральный офис + 49 (0) 59 77/935-339

Телефакс / склад запчастей для
внутренних поставок + 49 (0) 59 77/935-239

Телефакс / склад запчастей для экс- + 49 (0) 59 77/935-359
портных поставок

Интернет www.landmaschinen.krone.de

Данные для запросов и заказов

Год	
№ машины	
Тип	

Контактные данные Вашего дилера

1	К этому документу	4
1.1	Сфера действия	4
1.2	Дополнительный заказ	4
1.3	Применимая документация.....	4
2	Данные по технике безопасности	5
2.1	Значение дополнения к инструкции по эксплуатации.....	5
3	Ввод в эксплуатацию	6
3.1	Подсоединение гидравлических шлангов.....	6
4	Управление	7
4.1	Откидывание вниз боковой защиты (рабочее положение)	7
4.2	Откидывание вверх боковой защиты (транспортное положение)	8
5	Движение и транспортировка.....	9
5.1	Подготовить машину для движения по дороге.....	9
	Предметный указатель	10

1 К этому документу

1.1 Сфера действия

Настоящий документ действителен для

Тип машины: EasyCut F 320 CR

EasyCut F 360 CR

Вспомогательное оборудование: Гидравлически складывающиеся боковые защиты

1.2 Дополнительный заказ

Если данный документ пришел частично или полностью в негодность, Вы можете заказать запасной документ, используя номер документа, указанный на титульной странице.

1.3 Применимая документация

Для обеспечения надежного применения по назначению необходимо выполнять требования следующих применимых документов.

- Инструкция по эксплуатации соответствующей машины

2 Данные по технике безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм из-за несоблюдения основных правил по технике безопасности

Несоблюдение основных правил по технике безопасности может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.

- ▶ Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и выполнять основные правила по технике безопасности, приведенные в инструкции по эксплуатации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм в случае несоблюдения основных правил по технике безопасности

Несоблюдение правил по технике безопасности может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.

- ▶ Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и выполнять правила по технике безопасности, приведенные в инструкции по эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ

Основные указания по технике безопасности Вы найдете в зависимости от типа машины в главе «Данные по технике безопасности» - «Основные указания по технике безопасности» или в главе «Данные по технике безопасности» инструкции по эксплуатации машины.

2.1 Значение дополнения к инструкции по эксплуатации

Дополнение к инструкции по эксплуатации является важным документом и неотъемлемой частью машины. Оно ориентировано на пользователя и содержит важные для безопасности данные.

Несоблюдение дополнения к инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или к смертельному исходу.

- ▶ Перед первым вводом машины в эксплуатацию полностью прочтите и соблюдайте главу «Данные по технике безопасности» соответствующей инструкции по эксплуатации, [см. страницу 4](#).
- ▶ Перед началом работы дополнительно прочтите и соблюдайте соответствующие разделы инструкции по эксплуатации, [см. страницу 4](#).
- ▶ Храните дополнение к инструкции по эксплуатации для пользователя машины наготове.
- ▶ Передавайте дополнение к инструкции по эксплуатации последующим пользователям.

3 Ввод в эксплуатацию


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм в случае несоблюдения инструкции по эксплуатации.

Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.

- ▶ Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и соблюдать инструкцию по эксплуатации.

3.1 Подсоединение гидравлических шлангов

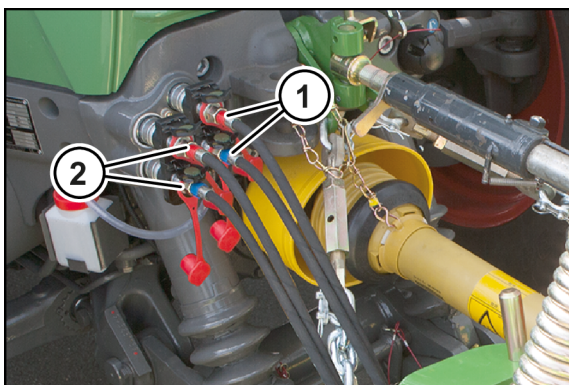

KMG000-076

- ▶ Сбросить давление в гидравлической системе трактора.
- ▶ Обездвижить и обезопасить машину, см. инструкцию по эксплуатации, главу Данные по технике безопасности «Обездвижить и обезопасить машину».
- ▶ Очистить и высушить соединения быстросъемных муфт.
- ▶ Присоединить гидравлические шланги (2+/-) к управляющему устройству двойного действия трактора, с устройством блокировки в нейтральное положение.

4 Управление


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм в случае несоблюдения инструкции по эксплуатации.

Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.

- Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и соблюдать инструкцию по эксплуатации.

4.1 Откидывание вниз боковой защиты (рабочее положение)

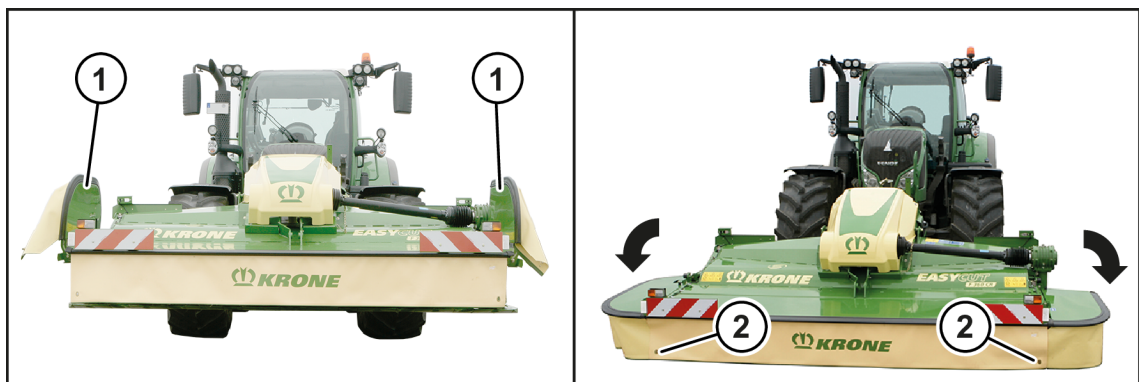


KMG000-079

- ✓ Машина находится в рабочем положении.
- Деблокировать управляющее устройство трактора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность защемления при откидывании боковых защит вниз! При откидывании боковых защит вниз убедиться в том, что в опасной зоне нет людей.

- Задействовать управляющее устройство двойного действия (2-), пока боковые защиты (1) не будут опущены.
- Обездвижить и обезопасить машину, см. инструкцию по эксплуатации, главу Данные по технике безопасности «Обездвижить и обезопасить машину».
- Зафиксировать защитные фартуки посредством поворотных затворов (2).

4.2 Откидывание вверх боковой защиты (транспортное положение)

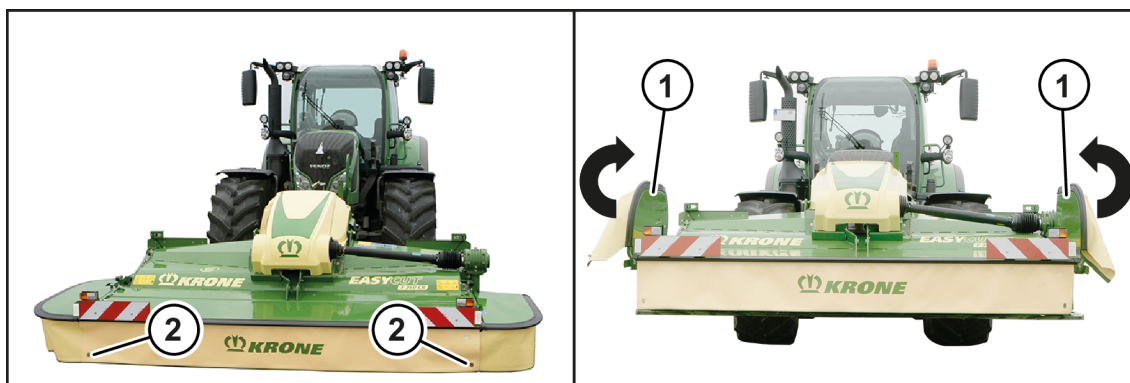

KMG000-080

- ✓ Машина находится в рабочем положении.
- ▶ Обездвижить и обезопасить машину, см. инструкцию по эксплуатации, главу Данные по технике безопасности «Обездвижить и обезопасить машину».
- ▶ Открыть поворотные затворы (2).
- ▶ Задействовать управляющее устройство двойного действия (2+), пока боковые защиты (1) не будут откинuty вверх.
- ▶ Деблокировать управляющее устройство трактора.

5 Движение и транспортировка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм в случае несоблюдения инструкции по эксплуатации.

Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.

- Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и соблюдать инструкцию по эксплуатации.

5.1 Подготовить машину для движения по дороге



KMG000-057

- ✓ **В исполнении «Гидравлические складные боковые защиты»:** Боковые защиты (1) откиннуты вверх.

В

Ввод в эксплуатацию.....	6
--------------------------	---

Д

Данные для запросов и заказов	2
Данные по технике безопасности.....	5
Движение и транспортировка	9
Дополнительный заказ	4

З

Значение дополнения к инструкции по эксплуатации.....	5
---	---

К

К этому документу	4
Контактные данные Вашего дилера	2
Контакты	2

О

Откидывание вверх боковой защиты (транспортное положение).....	8
Откидывание вниз боковой защиты (рабочее положение).....	7

П

Подготовить машину для движения по дороге	9
Подсоединение гидравлических шлангов	6
Применимая документация	4

С

Сфера действия.....	4
---------------------	---

У

Управление	7
------------------	---

Эта страница специально оставлена пустой.



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de