

Приложите этот документ к инструкции по эксплуатации машины.



## Дополнение к инструкции по эксплуатации

Номер документа: 150000887\_00\_ru

### EasyCut F 320 CV , EasyCut F 360 CV

со вспомогательным оборудованием:



## Контакты

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG  
Heinrich-Krone-Straße 10  
48480 Spelle  
Deutschland

Телефон / центральный офис + 49 (0) 59 77/935-0  
Телефакс / центральный офис + 49 (0) 59 77/935-339  
Телефакс / склад запчастей для внутренних поставок + 49 (0) 59 77/935-239  
Телефакс / склад запчастей для экспортных поставок + 49 (0) 59 77/935-359  
Интернет [www.landmaschinen.krone.de](http://www.landmaschinen.krone.de)

## Данные для запросов и заказов

Год	
№ машины	
Тип	

## Контактные данные Вашего дилера

<b>1</b>	<b>К этому документу .....</b>	<b>4</b>
1.1	Сфера действия .....	4
1.2	Дополнительный заказ .....	4
1.3	Применимые документы.....	4
<b>2</b>	<b>Данные по технике безопасности.....</b>	<b>5</b>
2.1	Значение дополнения к инструкции по эксплуатации.....	5
<b>3</b>	<b>Ввод в эксплуатацию .....</b>	<b>6</b>
3.1	Подсоединение гидравлических шлангов.....	6
<b>4</b>	<b>Управление .....</b>	<b>7</b>
4.1	Откидывание вниз боковой защиты (рабочее положение) .....	7
4.2	Откидывание вверх боковой защиты (транспортное положение) .....	8
<b>5</b>	<b>Движение и транспортировка.....</b>	<b>9</b>
5.1	Подготовить машину для движения по дороге.....	9
<b>6</b>	<b>Предметный указатель .....</b>	<b>10</b>

## 1      К этому документу

### 1.1    Сфера действия

Настоящий документ действителен для

Тип машины:                            EasyCut F 320 CV  
    EasyCut F 360 CV

Вспомогательное  
оборудование:

### 1.2    Дополнительный заказ

Если данный документ пришел частично или полностью в негодность, Вы можете заказать запасной документ, используя номер документа, указанный на титульной странице.

### 1.3    Применимые документы

Для обеспечения надежного применения по назначению необходимо выполнять требования следующих применимых документов.

- Инструкция по эксплуатации соответствующей машины

## 2 Данные по технике безопасности

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасность получения травм из-за несоблюдения основных правил по технике безопасности

Несоблюдение основных правил по технике безопасности может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.

- ▶ Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и выполнять основные правила по технике безопасности, приведенные в инструкции по эксплуатации.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасность получения травм в случае несоблюдения основных правил по технике безопасности

Несоблюдение правил по технике безопасности может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.

- ▶ Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и выполнять правила по технике безопасности, приведенные в инструкции по эксплуатации.

### ИНФОРМАЦИЯ

Основные указания по технике безопасности Вы найдете в зависимости от типа машины в главе «Данные по технике безопасности» - «Основные указания по технике безопасности» или в главе «Данные по технике безопасности» инструкции по эксплуатации машины.

## 2.1 Значение дополнения к инструкции по эксплуатации

Дополнение к инструкции по эксплуатации является важным документом и неотъемлемой частью машины. Оно ориентировано на пользователя и содержит важные для безопасности данные.

Несоблюдение дополнения к инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или к смертельному исходу.

- ▶ Перед первым вводом в эксплуатацию машины полностью прочтите и соблюдайте главу «Данные по технике безопасности» соответствующей инструкции по эксплуатации, Применимая документация.
- ▶ Перед началом работы дополнительно прочтите и соблюдайте соответствующие разделы инструкции по эксплуатации, Применимая документация.
- ▶ Храните дополнение к инструкции по эксплуатации для пользователя машины наготове.
- ▶ Передавайте дополнение к инструкции по эксплуатации последующим пользователям.

### 3      Ввод в эксплуатацию

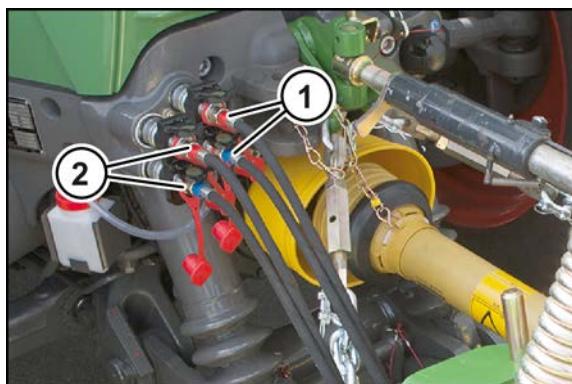
#### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Опасность получения травм в случае несоблюдения инструкции по эксплуатации.**

Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.

- ▶ Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и соблюдать инструкцию по эксплуатации.

#### 3.1    Подсоединение гидравлических шлангов



KMG000-076

- ▶ Сбросить давление в гидравлической системе трактора.
- ▶ Обездвижить и обезопасить машину, см. инструкцию по эксплуатации, главу Данные по технике безопасности «Обездвижить и обезопасить машину».
- ▶ Очистить и высушить соединения быстроразъёмных муфт.
- ▶ Присоединить гидравлические шланги (2+/2-) к управляющему устройству двойного действия трактора, с устройством блокировки в нейтральное положение.

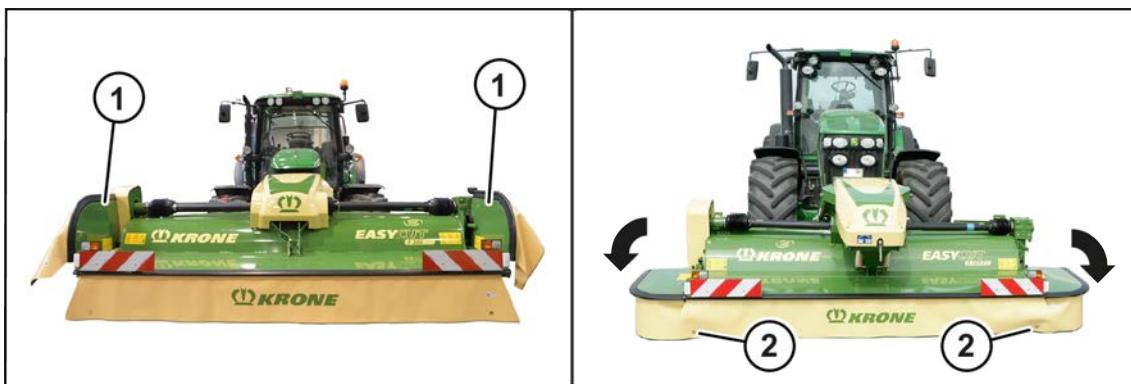
## 4 Управление

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Опасность получения травм в случае несоблюдения инструкции по эксплуатации.**

Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.

- ▶ Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и соблюдать инструкцию по эксплуатации.

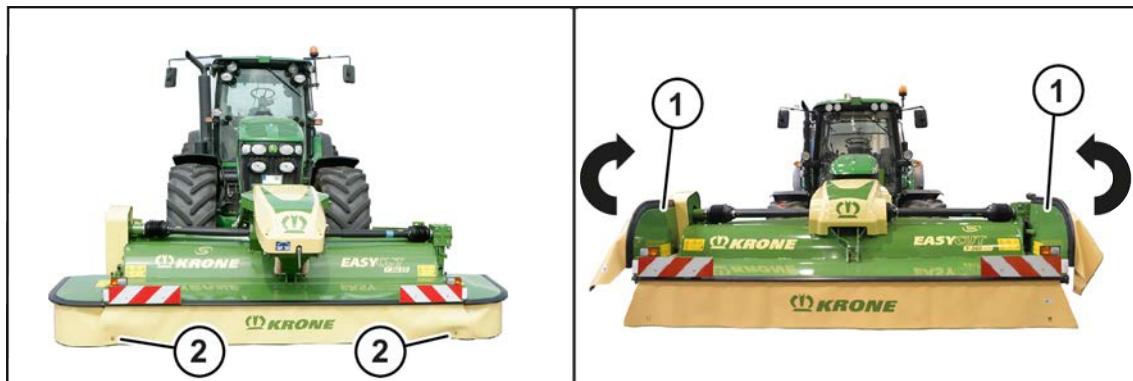
**4.1 Откидывание вниз боковой защиты (рабочее положение)**

KMG000-079

- ✓ Машина находится в рабочем положении.
- ▶ Деблокировать управляющее устройство трактора.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность защемления при откидывании боковых защит вниз!**  
При откидывании боковых защит вниз убедиться в том, что в опасной зоне нет людей.

- ▶ Задействовать управляющее устройство двойного действия (2-), пока боковые защиты (1) не будут опущены.
- ▶ Обездвижить и обезопасить машину, см. инструкцию по эксплуатации, главу Данные по технике безопасности «Обездвижить и обезопасить машину».
- ▶ Зафиксировать защитные фартуки посредством поворотных затворов (2).

**4.2 Откидывание вверх боковой защиты (транспортное положение)**

KMG000-080

- ✓ Машина находится в рабочем положении.
- Обездвижить и обезопасить машину, см. инструкцию по эксплуатации, главу Данные по технике безопасности «Обездвижить и обезопасить машину».
- Открыть поворотные затворы (2).
- Задействовать управляющее устройство двойного действия (2+), пока боковые защиты (1) не будут откинуты вверх.
- Деблокировать управляющее устройство трактора.

## 5 Движение и транспортировка

### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Опасность получения травм в случае несоблюдения инструкции по эксплуатации.**

Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.

- ▶ Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и соблюдать инструкцию по эксплуатации.

### 5.1 Подготовить машину для движения по дороге



KMG000-057

- ✓ В исполнении «Гидравлические складные боковые защиты»: Боковые защиты (1) откинуты вверх.

**6 Предметный указатель**

**В**

Ввод в эксплуатацию.....	6
--------------------------	---

**Д**

Данные для запросов и заказов .....	2
Данные по технике безопасности.....	5
Движение и транспортировка .....	9
Дополнительный заказ .....	4

**З**

Значение дополнения к инструкции по эксплуатации.....	5
--	---

**К**

К этому документу .....	4
Контактные данные Вашего дилера .....	2
Контакты .....	2

**О**

Откидывание вверх боковой защиты (транспортное положение).....	8
Откидывание вниз боковой защиты (рабочее положение).....	7

**П**

Подготовить машину для движения по дороге	9
Подсоединение гидравлических шлангов .....	6
Применимые документы .....	4

**С**

Сфера действия.....	4
---------------------	---

**У**

Управление .....	7
------------------	---



---

Эта страница специально оставлена пустой.



THE POWER OF GREEN

**Maschinenfabrik  
Bernard Krone GmbH & Co. KG**

- ✉ Heinrich-Krone-Straße 10  
D-48480 Spelle
- ✉ Postfach 11 63  
D-48478 Spelle
- ☎ +49 (0) 59 77 / 935-0
- fax +49 (0) 59 77 / 935-339
- 🌐 [www.landmaschinen.krone.de](http://www.landmaschinen.krone.de)