

Dit document aan de handleiding van de machine toevoegen.



Aanvulling bij de handleiding

Documentnummer: 150001121_00_nl

voor uitbreiding:

B303 – Balenkeerder

Ronde balenpersen



1	Over dit document	4
1.1	Geldigheid	4
1.2	Nabestelling	4
1.3	Andere geldende documenten.....	4
2	Machinebeschrijving	5
2.1	Functiebeschrijving balenkeerder	5
3	Inbedrijfstelling	6
3.1	Balenkeerder in gebruik nemen	6
3.1.1	Balenkeerder uitklappen	6
3.1.2	Steunwiel monteren	6
3.1.3	Rol monteren	8
3.1.4	Stootplaat instellen	9
3.1.5	Steunwiel instellen	9
3.1.6	Balenkeerder voor het werk inklappen	10
4	Bediening.....	13
4.1	Balenkeerder gebruiken.....	13
5	Rijden en transport.....	15
5.1	Balenkeerder voor het rijden op de weg inklappen.....	15
6	Trefwoordenlijst.....	16

1 Over dit document

1.1 Geldigheid

Dit document is geldig voor:

Bijverpakking:	B303 – Balenkeerder	
Machinetype:	Comprima CF 155 XC X-treme RP701-25 (Comprima CF 155 XC)	Comprima CV 150 XC X-treme RP701-35 (Comprima CV 150 XC)

1.2 Nabestelling

Mocht dit document geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn geworden, dan kunt u onder vermelding van het op de titelpagina aangegeven documentnummer een vervangend document aanvragen. Verder kan het document ook online via de KRONE Mediathek <http://www.mediathek.krone.de/> worden gedownload.

1.3 Andere geldende documenten

Om het veilige en beoogde gebruik te waarborgen moeten ook de volgende geldende documenten in acht worden genomen.

- Handleiding van de desbetreffende machine

2 Machinebeschrijving

2.1 Functiebeschrijving balenkeerder

Bij uitvoering "Balenkeerder"



BEI001-540

De balenkeerder is bestemd om de ronde baal na het wikkelp proces met de kopzijde op de grond wordt neergelegd. De ronde baal wordt na het wikkelen door de wikkeltafel op de balenkeerder gekanteld, zodat hij door de stootplaat wordt omgekeerd en met de kopzijde op de grond wordt neergelegd. De ronde baal kan bij stilstaande machine of bij langzaam rijden worden neergelegd. KRONE adviseert de ronde baal bij stilstaande machine neer te leggen.

3 Inbedrijfstelling



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding


Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd.
- Neem de waarschuwingen in het desbetreffende hoofdstuk van de handleiding in acht.

3.1 Balenkeerder in gebruik nemen

Bij uitvoering "Balenkeerder"

3.1.1 Balenkeerder uitklappen

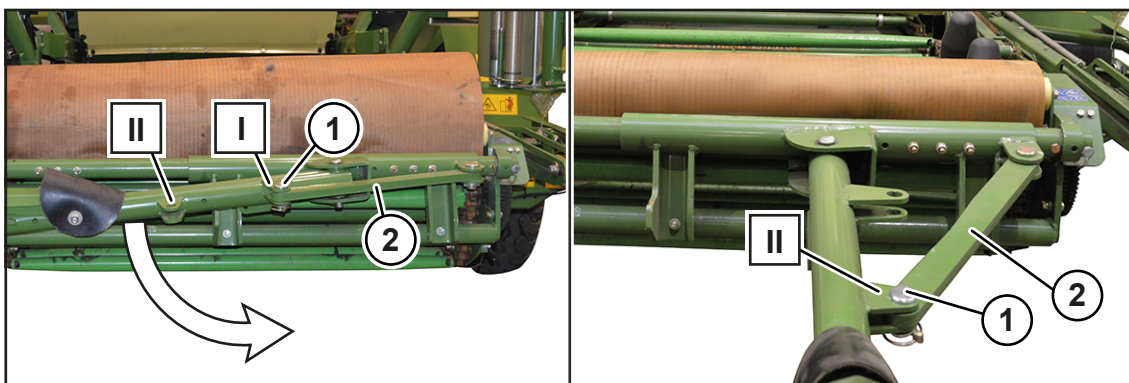


RP000-237

- De bout (1) van de schoor (2) op de positie (I) demonteren.
- De balenkeerder uitklappen en de schoor (2) met de bout (1) op de positie (II) monteren en met de klapsteker borgen.


3.1.2 Steunwiel monteren

Comprima CF 155 XC/Comprima CV 150 XC

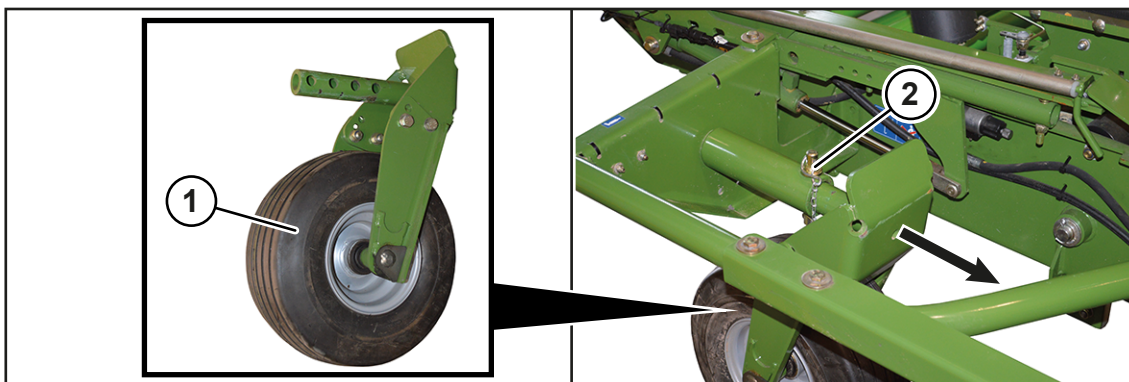

RP000-238


Comprima CF 155 XC X-treme/Comprima CV 150 XC X-treme

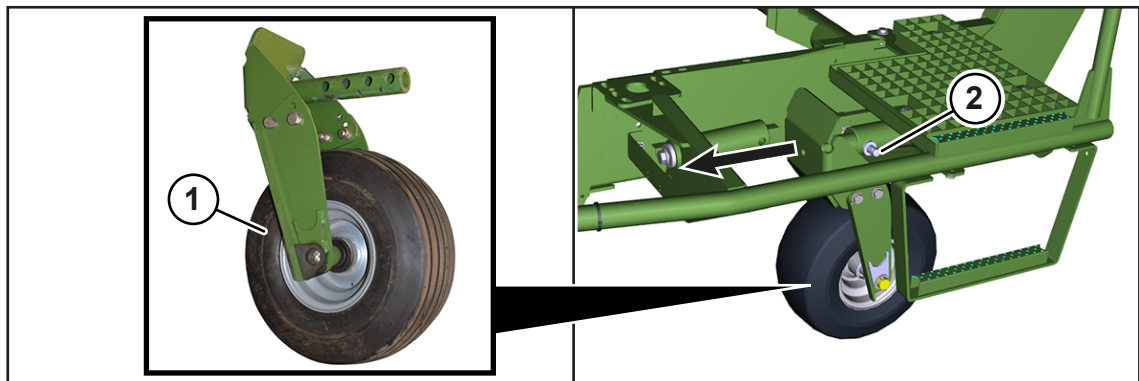

RP000-564

Het steunwiel bevindt zich aan de rechterzijde van de wikkelinrichting.

- ▶ De klapstekker losmaken en de bout (2) uittrekken.
- ▶ Het steunwiel (1) er in pijlrichting uitt nemen.

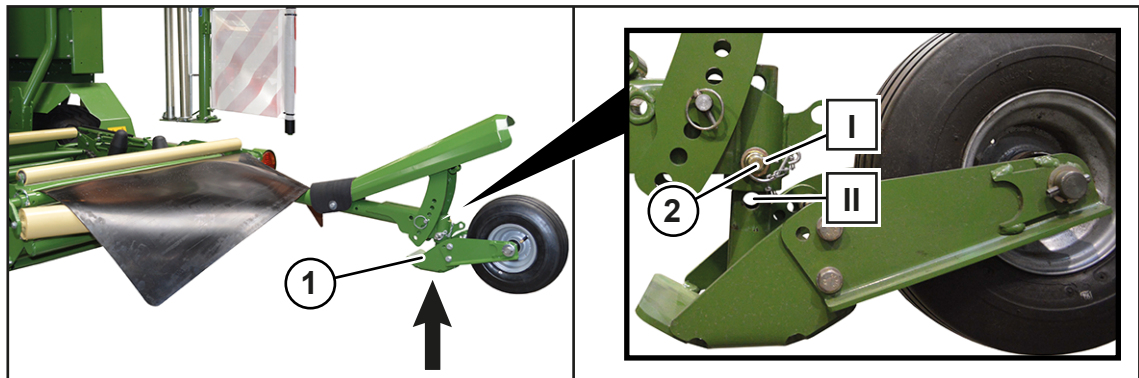


RP000-239

De volgende 2 standen van het steunwiel kunnen worden geselecteerd:

Stand (I): basispositie, bovenste boring, door KRONE aanbevolen

Stand (II): onderste boring


- ▶ Het steunwiel (1) er in pijlrichting inschuiven en de bout (2) in de stand (I) of (II) inschuiven.
- ▶ De bout (2) met de klapstekker borgen.

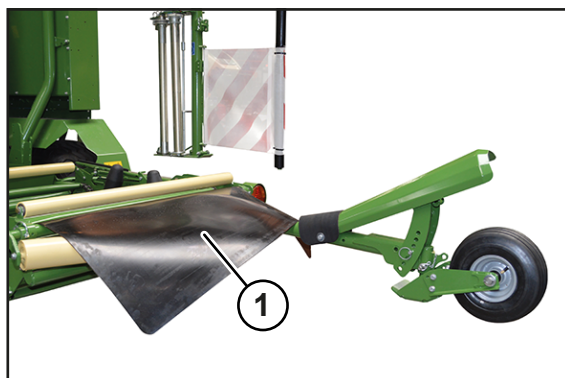

RP000-240


- ▶ De baalplaatsing (1) op de balenkeerder leggen.

3.1.3 Rol monteren

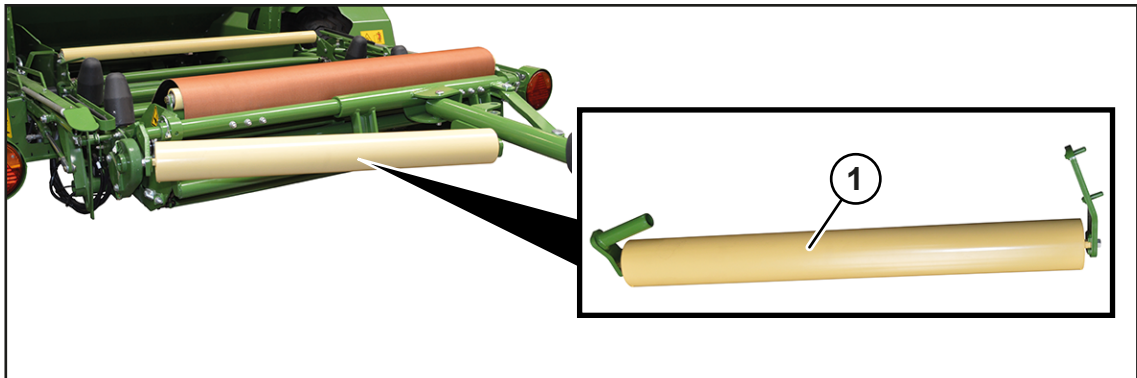


RP000-241

De rol (1) op de balenkeerder heeft tot functie dat de folie door eventueel terugrollende silagebalen niet wordt beschadigd. Het is optioneel om de rol (1) te monteren. Bij niet-gebruik bevindt de rol (1) zich aan de linkerzijde van de wikkelinrichting.

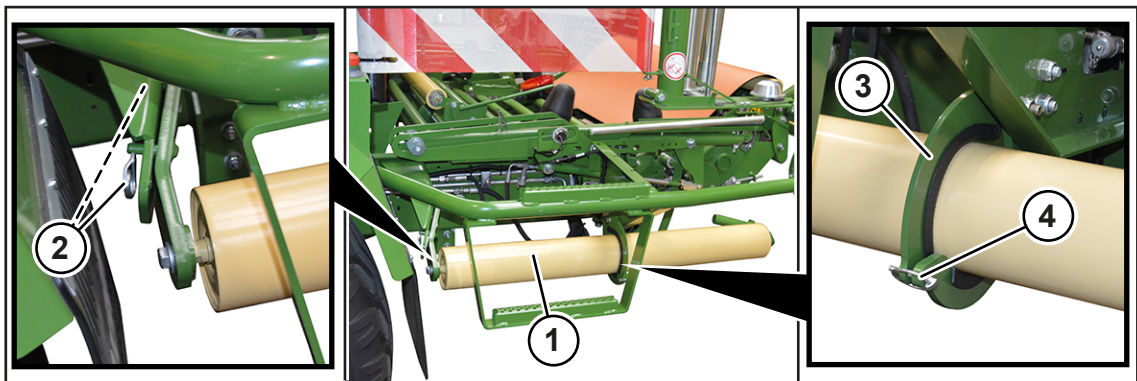

RP000-242

- ▶ De 2 veerstekkers (2) demonteren en voor de montage aan de balenkeerder opzij leggen.
- ▶ De klapstekker (4) demonteren en het bovenste deel van de rolhouder (3) omhoog schuiven.
- ▶ De rol(1) verwijderen.
- ▶ De rolhouder (3) sluiten en borgen met de klapstekker (4).

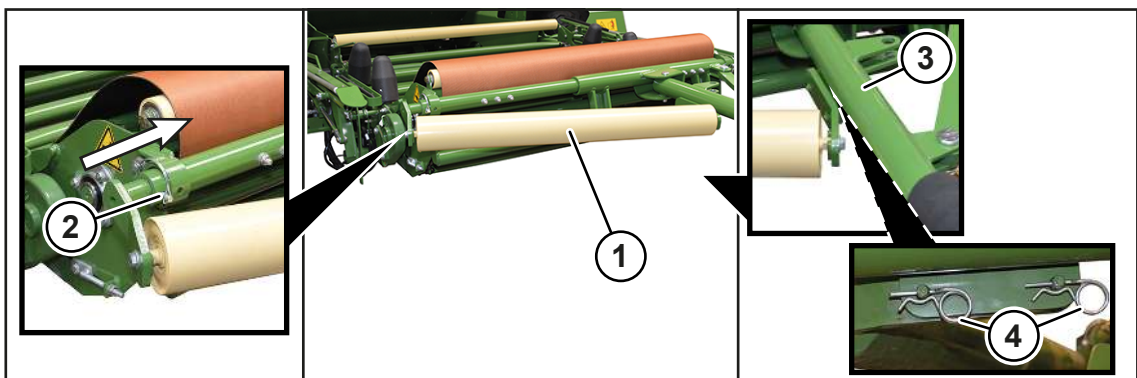


RP000-243

Om de rol (1) aan de wikkelinrichting en aan de balenkeerder te monteren:

- ▶ Aan de linkerzijde de klapstekker (2) demonteren en de rol (1) in pijlrichting erin schuiven.
- ▶ Met de klapstekker (2) borgen.
- ▶ Aan de rechterzijde de rol (1) tegen de balenkeerder (3) aanleggen.
- ▶ Met de veerstekker (4) borgen.

3.1.4 Stootplaat instellen

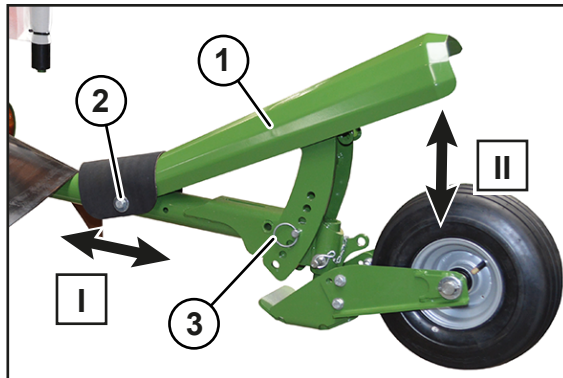

RP000-244

Door de instelling op de stootplaat (1) wordt de helling van de stootplaat veranderd en zodoende het neerleggen van de balen beïnvloed.

De instelling is afhankelijk van meerdere factoren (bijv. baalgrootte) en varieert naar behoefte.

Voorbeelden

- Hoge hellingshoek van de stootplaat bij grote baaldiameter
- Geringe hellingshoek van de stootplaat bij kleine baaldiameter

De stootplaat (1) is in horizontale (I) en in verticale richting (II) instelbaar.

INFO

In horizontale richting (I) is de stootplaat in de fabriek vooringesteld. KRONE adviseert deze positie te behouden.

In verticale richting (II) adviseert KRONE, de boring in het midden te gebruiken.

Stootplaat in horizontale richting (I) instellen


- ▶ De schroefverbinding (2) demonteren.
- ▶ De stootplaat (1) in de gewenste positie brengen en de schroefverbinding monteren.

Stootplaat in verticale richting (II) instellen

- ▶ De bout (3) demonteren.
- ▶ De stootplaat (1) in de gewenste positie brengen en met de bout (3) en met klapstekker en klapsplitring borgen.

3.1.5 Steunwiel instellen

Met het steunwiel kunnen ronde balen ook tijdens langzaam rijden worden neergelegd. Of het neerleggen tijdens langzaam rijden mogelijk is, is afhankelijk van verschillende factoren zoals baalgrootte en baalvorm, de eigenschappen van het oogstgoed en het terrein.

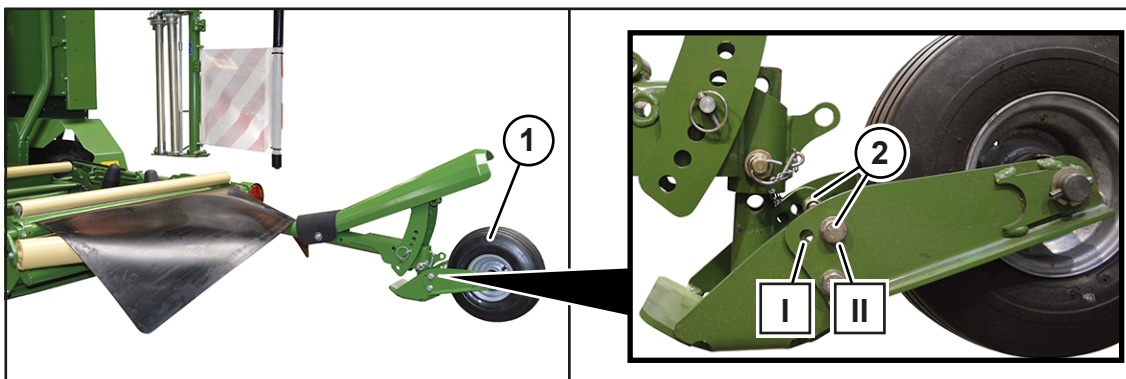

RP000-245

Het steunwiel (1) kan in twee standen worden ingesteld.

Stand (I): hoog ingesteld steunwiel (1) voor natte bodem zonder draagvermogen

Stand (II): laag ingesteld steunwiel (1) voor bodem met voldoende draagvermogen

- ▶ De 2 schroeven (2) aan beide zijden van het steunwiel (1) demonteren.
- ▶ Het steunwiel (1) van stand (II) in stand (I) of omgekeerd schuiven en met de schroeven (2) monteren.


INFO

De stand (I) moet bij natheid en zodoende bodem zonder draagvermogen worden geselecteerd. Zo zakt het steunwiel niet in de bodem omdat de houder van het steunwiel nog extra op de bodem steunt.

3.1.6 Balenkeerder voor het werk inklappen

Wanneer de ronde baal niet op de kopzijde moet worden neergelegd, kan de balenkeerder voor het werk niet worden ingeklapt. Hiervoor moet ook het steunwiel gedemonteerd worden.


Steunwiel demonteren

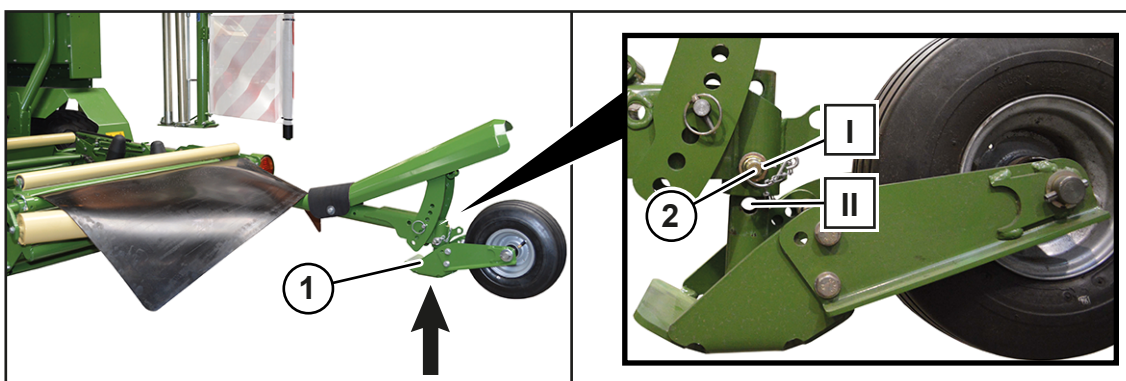

RP000-239


- ▶ De klapstekker losmaken en de bout (2) uittrekken.
- ▶ Het steunwiel (1) er tegen de pijlrichting uittrekken.

Comprima CF 155 XC/Comprima CV 150 XC

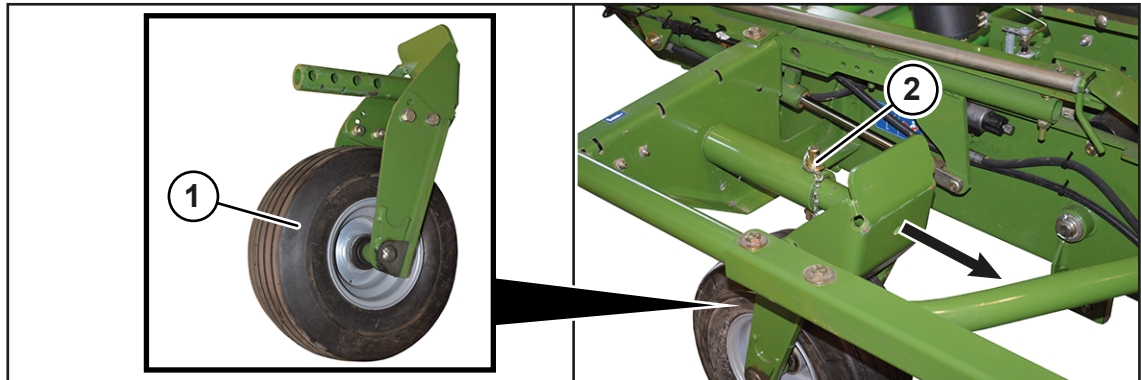

RP000-238


Comprima CF 155 XC X-treme/Comprima CV 150 XC X-treme

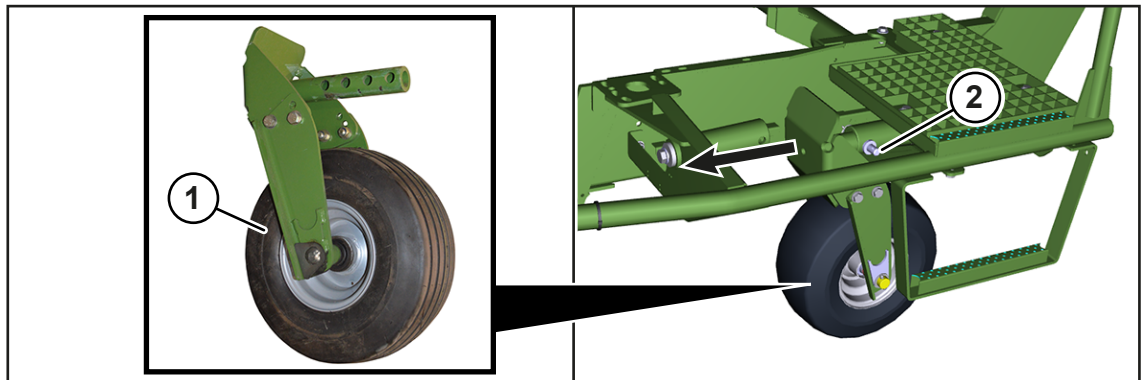

RP000-564


- ▶ Aan de rechterzijde van de wikkelinrichting het steunwiel (1) er tegen de pijlrichting inschuiven.
- ▶ Met de bout (2) en de klapstekker borgen.

Balenkeerder inklappen

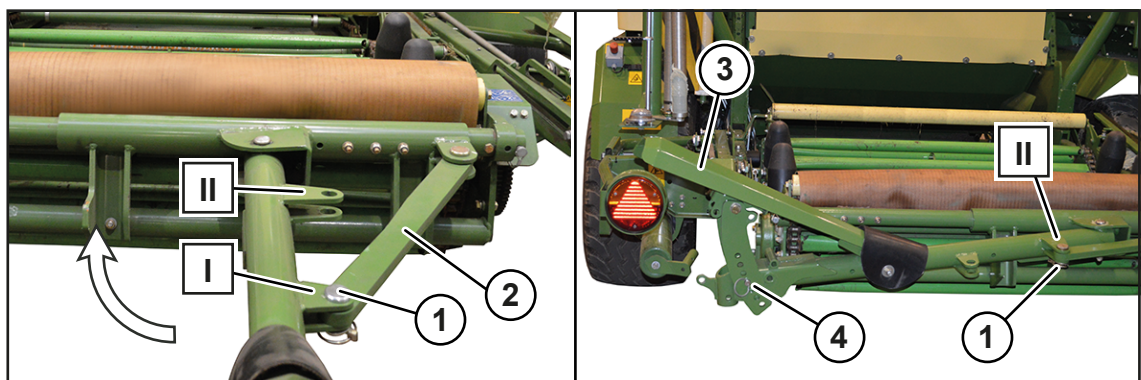

RP000-246

- ▶ De bout (1) van de schoor (2) op de positie (I) demonteren.
- ▶ De balenkeerder inklappen en de schoor (2) met de bout (1) op de positie (II) monteren en met de klapstekker borgen.
- ▶ De bout (4) demonteren en de stootplaat (3) omlaag zetten.

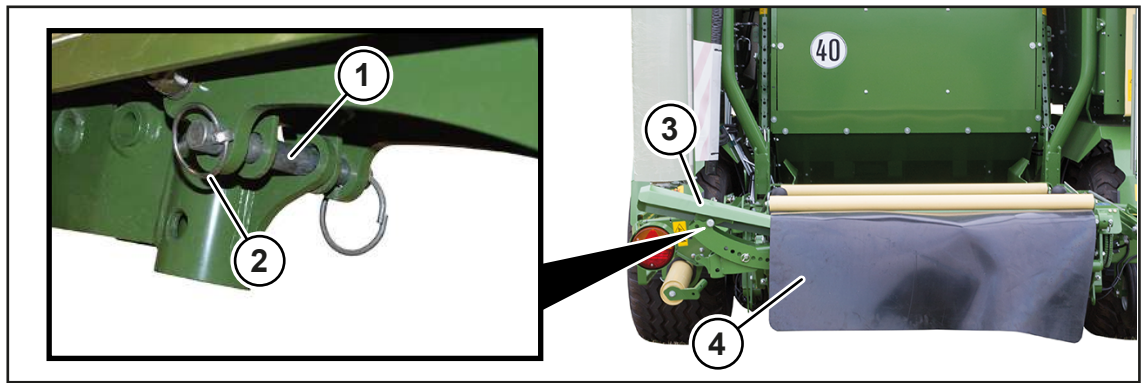

RP000-247

- ▶ De bout (1) aan de stootplaat (3) monteren.
- ▶ Met de klapstekker (2) borgen.
- ▶ De baalplaatsing (4) op de ingeklapte balenkeerder leggen.

4 Bediening




WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding

Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd.
- ▶ Neem de waarschuwingen in het desbetreffende hoofdstuk van de handleiding in acht.

4.1 Balenkeerder gebruiken

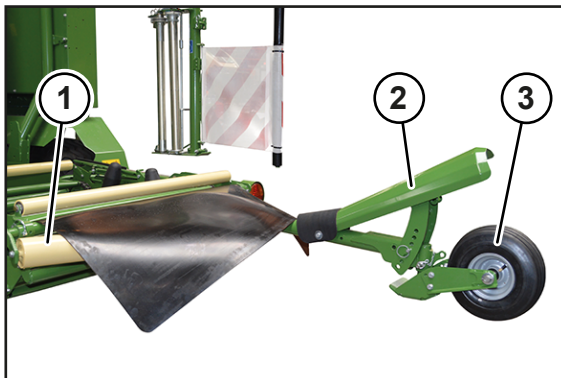

RP000-250

Ronde balen neerleggen

De ronde baal wordt na het wikkelp proces door de wikkeltafel op de balenkeerder gekanteld, zodat hij door de stootplaat wordt omgekeerd en met de kopzijde op de grond wordt neergelegd. De ronde baal kan bij stilstaande machine of bij langzaam rijden worden neergelegd. KRONE adviseert de ronde baal bij stilstaande machine neer te leggen.

- ▶ De balenkeerder uitklappen, [zie pagina 6](#).
- ▶ De ronde baal neerleggen.

Ronde balen controleren

Op een helling kan de veilige functie alleen beperkt gegarandeerd worden. In extreme situaties (bijv. conische balen, helling) kan een beschadiging van de folie door het opstellen niet worden uitgesloten.

- ▶ Controleren of de ronde balen zonder beschadigingen op de kopzijde werden neergelegd.

Indien dit niet het geval is:

- ▶ de rol (1) monteren, [zie pagina 8](#).
- ▶ de stootplaat (2) instellen, [zie pagina 9](#).
- ▶ het steunwiel (3) instellen, [zie pagina 9](#).
- ▶ Controleren of de grootst mogelijke bandenmaat van de machine wordt gebruikt. Zo niet, dan de wielen wisselen.

Als de veilige functie van de balenkeerder niet kan worden verhoogd, moet het plaatsen van de balen achterwege worden gelaten en de balenkeerder worden ingeklapt, [zie pagina 10](#).

INFO

Aanspraken op schadevergoeding vanwege bederven van de silage kunnen door KRONE niet worden erkend omdat hier talrijke factoren een rol spelen die de fabrikant niet kan controleren.

5 Rijden en transport



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding

Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd.
- ▶ Neem de waarschuwingen in het desbetreffende hoofdstuk van de handleiding in acht.

5.1 Balenkeerder voor het rijden op de weg inklappen




WAARSCHUWING

gevaar voor ongevallen bij niet ingeklapte en beveiligde balenuitwerper

Wanneer de balenuitwerper tijdens het rijden op de weg of een transportrit niet ingeklapt en beveiligd is, kunnen personen letsel oplopen of kan de machine worden beschadigd.

- ▶ De balenkeerder voor ieder rijden op de weg of transportrit inklappen.
- ▶ Let erop of de schoor (2) in de transportstand in positie (II) is en met bout en klapstekker (1) geborgd is.

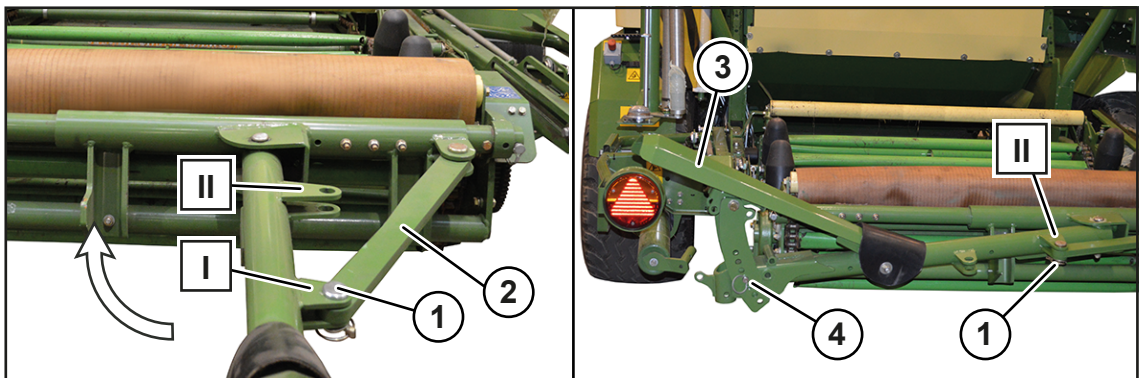

RP000-246

- ▶ De bout (1) van de schoor (2) op de positie (I) demonteren.
- ▶ De balenkeerder inklappen en de schoor (2) met de bout (1) op de positie (II) monteren en met de klapstekker borgen.

WAARSCHUWING! Gevaar voor ongevallen door niet zichtbaar linker achterlicht! Om het linker achterlicht niet te bedekken, de stootplaat van de balenkeerder omhoog zetten.

- ▶ De bout (4) monteren, de stootplaat (3) omhoog zetten en in de onderste boring met de bout (4) en de klapstekker vastzetten.
- ▶ De baalplaatsing op de ingeklapte balenkeerder leggen.

6 Trefwoordenlijst

A

Andere geldende documenten 4

B

balenkeerder

Rol monteren..... 8

Steunwiel instellen 9

Stootplaat instellen 9

Balenkeerder functiebeschrijving 5

Balenkeerder gebruiken 13

Balenkeerder in gebruik nemen 6

Balenkeerder uitklappen..... 6

Balenkeerder voor het rijden op de weg inklappen
..... 15

Balenkeerder voor het werk inklappen 10

Bediening 13

F

Functiebeschrijving balenkeerder..... 5

G

Geldigheid 4

I

Inbedrijfstelling 6

M

Machinebeschrijving 5

N

Nabestelling..... 4

O

Over dit document 4

R

Rijden en transport 15

Rol monteren 8

S

Steunwiel instellen..... 9

Steunwiel monteren..... 6

Stootplaat instellen 9

Deze pagina werd bewust vrijgelaten.



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de