

Tento dokument přiložte k provoznímu návodu stroje.



---

## Dodatek návodu k obsluze

Číslo dokumentu: 150001202\_00\_cs

---

pro příslušenství:

**B250, B251, B252 – Prodloužení odhazovací koncovky**

---

**Samojízdné stroje**



## Kontaktní partneři

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10

48480 Spelle

Německo

Telefonní centrála + 49 (0) 59 77/935-0

Faxová centrála + 49 (0) 59 77/935-339

Fax sklad náhradních dílů tuzemsko + 49 (0) 59 77/935-239

Fax sklad náhradních dílů export + 49 (0) 59 77/935-359

Internet [www.landmaschinen.krone.de](http://www.landmaschinen.krone.de)

[www.mediathek.krone.de/](http://www.mediathek.krone.de/)

## Údaje pro dotazy a objednávky

Typ	
Identifikační číslo vozidla	
Rok výroby	

## Kontaktní údaje Vašeho prodejce

<b>1</b>	<b>K tomuto dokumentu.....</b>	<b>4</b>
1.1	Platnost.....	4
1.2	Doobjednání .....	4
1.3	Další platné dokumenty .....	4
<b>2</b>	<b>Bezpečnost.....</b>	<b>5</b>
2.1	Význam doplňku k provoznímu návodu .....	5
<b>3</b>	<b>Popis funkce prodloužení odhazovací koncovky .....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Uvedení do provozu – provoz kukuřice .....</b>	<b>7</b>
4.1	Montáž prodloužení odhazovací koncovky .....	7
	<b>Rejstřík.....</b>	<b>9</b>

## **1 K tomuto dokumentu**

### **1.1 Platnost**

Tento dokument platí pro:

Příslušenství: B250, B251, B252 – Prodloužení odhazovací koncovky

Typ stroje:	BiG X 1100 -2	BiG X 600 -2
	BiG X 600 -3	BiG X 700 -2
	BiG X 700 -3	BiG X 770 -2
	BiG X 770 -3	BiG X 850 -2

### **1.2 Doobjednání**

Pokud by se tento dokument poškodil natolik, že by byl nepoužitelný, můžete si pod číslem dokumentu uvedeným na obálce objednat náhradní dokument. Tento dokument lze také online stáhnout z Mediathek KRONE <http://www.mediathek.krone.de//>.

### **1.3 Další platné dokumenty**

Pro zajištění bezpečného a řádného používání je nutné dodržovat následující platné dokumenty.

- Provozní návod příslušného stroje

## 2     **Bezpečnost**

 **VÝSTRAHA**

**Nebezpečí úrazu při nedodržení základních bezpečnostních pokynů**

Při nedodržení základních bezpečnostních pokynů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat základní bezpečnostní pokyny uvedené v provozním návodu.

 **VÝSTRAHA**

**Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních postupů**

Při nedodržení bezpečnostních postupů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat bezpečnostní postupy uvedené v provozním návodu.

**INFORMACE**

Základní bezpečnostní upozornění jsou podle typu stroje uvedena v kapitole *Bezpečnost*, „Základní bezpečnostní upozornění“ nebo v kapitole „Bezpečnost“ provozního návodu stroje.

### 2.1     **Význam doplňku k provoznímu návodu**

Dodatek k provoznímu návodu je důležitý dokument a je součástí stroje. Je určen uživateli a obsahuje bezpečnostně-relevantní údaje.

Při nedodržení doplňku k provoznímu návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Před prvním použitím stroje si přečtěte celou kapitolu "Bezpečnost" příslušného provozního návodu a řiďte se jí, *viz strana 4*.
- ▶ Před zahájením práce si navíc přečtěte příslušné oddíly v příslušném provozním návodu a řiďte se jimi, *viz strana 4*.
- ▶ Doplňěk provozního návodu uložte tak, aby ho měl uživatel stroje vždy po ruce.
- ▶ Doplňěk provozního návodu předejte dalším uživatelům stroje.

---

### 3 Popis funkce prodloužení odhazovací koncovky

Při použití širšího sklizňového adaptéru (10 až 14řadého) se může koncový kus odhazovací koncovky vyměnit za delší koncový kus (prodloužení odhazovací koncovky).

## 4 Uvedení do provozu – provoz kukuřice

### VÝSTRAHA


#### Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu

Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
- ▶ Dbejte výstražných pokynů v příslušné kapitole provozního návodu.

### 4.1 Montáž prodloužení odhazovací koncovky

#### Nastavení pojistky odhazovací koncovky proti najetí na překážku

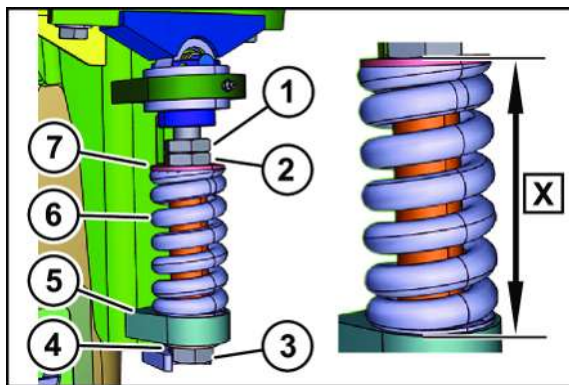

BX001-635

Pojistka proti najetí na překážku se musí pomocí tlačné pružiny (6) nastavit podle namontovaného prodloužení odhazovací koncovky. Zabrání se tak tomu, aby v případě aktivace pojistky nepůsobily na odhazovací koncovku příliš velké síly.


V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty pro nastavení rozměru napnutí X tlačné pružiny (6) v závislosti na prodloužení odhazovací koncovky:

Prodloužení odhazovací koncovky	Rozměr napnutí X
8řadé prodloužení	124 mm
10řadé prodloužení	122 mm
12řadé prodloužení	120 mm
14řadé prodloužení	118 mm

#### Nastavení rozměru napnutí tlačné pružiny (6):

- ▶ Povolte pojistnou matici (1).
- ▶ Otáčejte matici (2) až do nastavení potřebného rozměru napnutí X. Změřte rozměr napnutí X od horní strany tlačného pouzdra (7) až k plechové zarážce kozlíku pružiny (5).
- ▶ Pevně utáhněte pojistnou matici (1).
- ▶ Zkontrolujte axiální vůli podložky (4).
  - ⇒ Podložka (4) nemá žádnou axiální vůli a nelze s ní otáčet.
  - ▶ Nastavte axiální vůli podložky pomocí šroubu s šestihrannou hlavou (3) na 0-1 mm.

**Nastavení rychlosti sklápění/vyklápění prodloužení odhazovací koncovky  
12/14řadého**

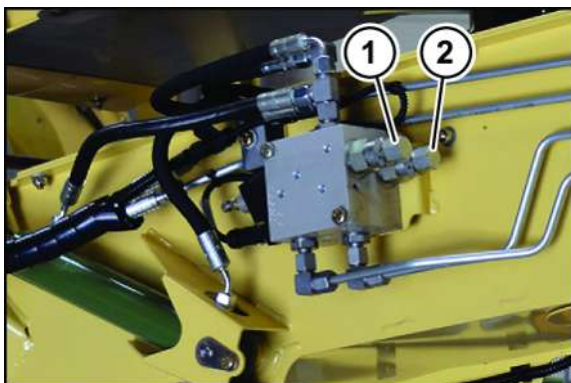

BX001-634

- ▶ Rychlost vyklápění nastavte otáčením nastavovacího šroubu (1) na zpětném škrticím ventilu.
- ▶ Rychlost sklápění nastavte otáčením nastavovacího šroubu (2) na zpětném škrticím ventilu.



**B**

Bezpečnost..... 5

**D**

Další platné dokumenty ..... 4

Doobjednání ..... 4

**K**

K tomuto dokumentu ..... 4

Kontaktní partneři ..... 2

Kontaktní údaje Vašeho prodejce ..... 2

**M**

Montáž prodloužení odhazovací koncovky ..... 7

**N**Nastavení pojistky odhazovací koncovky proti  
njetí na překážku ..... 7Nastavení rychlosti sklápění/vyklápění prodloužení  
odhazovací koncovky 12/14řadého ..... 8**P**

Platnost ..... 4

Popis funkce prodloužení odhazovací koncovky.. 6

**U**

Údaje pro dotazy a objednávky ..... 2

Uvedení do provozu – provoz kukuřice ..... 7

**V**

Význam doplňku k provoznímu návodu ..... 5



# **KRONE**

## THE POWER OF GREEN



### **Maschinenfabrik**

### **Bernard Krone GmbH & Co. KG**

✉ Heinrich-Krone-Straße 10  
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63  
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 [www.landmaschinen.krone.de](http://www.landmaschinen.krone.de)

