

Joindre ce document à la notice d'utilisation de la machine.



---

## Complément à la notice d'utilisation

Numéro de document: 150001202\_00\_fr

---

pour le supplément:

**B250, B251, B252 – Rallonge de l'arceau éjecteur**

---

**Machines autoportées**



## Interlocuteur

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10

48480 Spelle

Allemagne

Central téléphonique + 49 (0) 59 77/935-0

Central téléfax + 49 (0) 59 77/935-339

Téléfax stock de pièces de rechange + 49 (0) 59 77/935-239

Allemagne

Téléfax stock de pièces de rechange + 49 (0) 59 77/935-359  
exportation

Internet

[www.landmaschinen.krone.de](http://www.landmaschinen.krone.de)

[www.mediathek.krone.de/](http://www.mediathek.krone.de/)

## Indications concernant les demandes de renseignement et les commandes

Type	
N° d'identification du véhicule	
Année de construction	

## Données de contact de votre revendeur

<b>1</b>	<b>À propos de ce document.....</b>	<b>4</b>
1.1	Validité .....	4
1.2	Commande supplémentaire.....	4
1.3	Autre documentation.....	4
<b>2</b>	<b>Sécurité.....</b>	<b>5</b>
2.1	Importance du complément à la notice d'utilisation .....	5
<b>3</b>	<b>Description fonctionnelle de la rallonge de l'arceau éjecteur .....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Mise en service - mode mais .....</b>	<b>7</b>
4.1	Monter la rallonge de l'arceau éjecteur.....	7
	<b>Index.....</b>	<b>9</b>

# 1 À propos de ce document

## 1.1 Validité



# 1 À propos de ce document

## 1.1 Validité

Ce document est valable pour :

Supplément :	B250, B251, B252 – Rallonge de l'arceau éjecteur	
Type de machine :	BiG X 1100 -2	BiG X 600 -2
	BiG X 600 -3	BiG X 700 -2
	BiG X 700 -3	BiG X 770 -2
	BiG X 770 -3	BiG X 850 -2

## 1.2 Commande supplémentaire

Si ce document était partiellement ou entièrement inutilisable, vous pouvez demander un document de remplacement en indiquant le n° de document indiqué sur la page de garde. Vous pouvez également télécharger le document en ligne via la médiathèque KRONE <http://www.mediathek.krone.de//>

## 1.3 Autre documentation

Pour garantir une utilisation conforme et sûre de la machine, veuillez également tenir compte des documents mentionnés ci-après.

- Notice d'utilisation de la machine correspondante.

## 2 Sécurité

 **AVERTISSEMENT**

**Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales**

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales de la notice d'utilisation.

 **AVERTISSEMENT**

**Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité**

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les routines de sécurité la notice d'utilisation.

**INFORMATION**

Vous trouverez les consignes de sécurité fondamentales selon le type de machine dans le chapitre « Sécurité » - « Consignes de sécurité fondamentales » ou dans le chapitre « Sécurité » de la notice d'utilisation de la machine.

### 2.1 Importance du complément à la notice d'utilisation

Le complément à la notice d'utilisation est un document de grande importance et fait partie intégrante de la machine. Elle s'adresse à l'utilisateur et contient des indications importantes en matière de sécurité.

Le non-respect du complément à la notice d'utilisation peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Veuillez lire intégralement et respecter le chapitre « Sécurité » de la notice d'utilisation correspondante avant la première utilisation de la machine, *voir page 4*.
- ▶ Lire et respecter également les consignes figurant dans la notice d'utilisation correspondante, *voir page 4*.
- ▶ Conserver à portée de main le complément à la notice d'utilisation pour l'utilisateur de la machine.
- ▶ Transmettre le complément à la notice d'utilisation aux prochains utilisateurs.



---

**3 Description fonctionnelle de la rallonge de l'arceau éjecteur**

En cas d'utilisation de l'accessoire récolteur frontal plus large (10 à 14 rangées), l'about de l'arceau éjecteur peut être remplacé par un about plus long (rallonge de l'arceau éjecteur).

## 4 Mise en service - mode maïs

### AVERTISSEMENT


#### Risque de blessures par non-respect de la notice d'utilisation

Le non-respect de la notice d'utilisation peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, lire et prendre en compte la notice d'utilisation.
- ▶ Tenir compte des avertissements de danger dans le chapitre correspondant de la notice d'utilisation.

### 4.1 Monter la rallonge de l'arceau éjecteur

#### Régler la sécurité de démarrage de l'arceau éjecteur

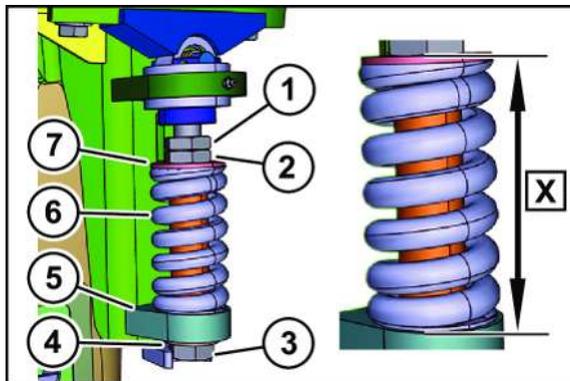

BX001-635

La sécurité de démarrage doit être réglée de manière adaptée à la rallonge de l'arceau éjecteur montée via le ressort de compression (6). Ainsi, il est possible d'éviter que les forces ne soient trop élevées sur l'arceau éjecteur en cas de déclenchement de la sécurité de démarrage.


Les valeurs de réglage pour la cote de tension préalable X du ressort de compression (6) sont indiquées dans le tableau suivant en fonction de la rallonge de l'arceau éjecteur :

Rallonge de l'arceau éjecteur	Cote de tension préalable X
Rallonge à 8 rangées	124 mm
Rallonge à 10 rangées	122 mm
Rallonge à 12 rangées	120 mm
Rallonge à 14 rangées	118 mm

#### Réglage de la cote de tension préalable du ressort de compression (6) :

- ▶ Desserrer le contre-écrou (1).
- ▶ Tourner l'écrou (2) jusqu'à ce que la cote de tension préalable X soit réglée. Mesurer la cote de tension préalable X du côté supérieur de la douille de pression (7) à de la tôle de support du bloc de ressort (5).
- ▶ Serrer le contre-écrou (1).
- ▶ Contrôler le jeu axial de la rondelle (4).
  - ⇒ La rondelle (4) ne présente pas de jeu axial et ne peut pas être tournée.
  - ▶ Régler le jeu axial de la rondelle via la vis six pans (3) sur 0-1 mm.

**Régler la vitesse de déploiement/de repliage de la rallonge de l'arceau éjecteur à 12/14 rangs**

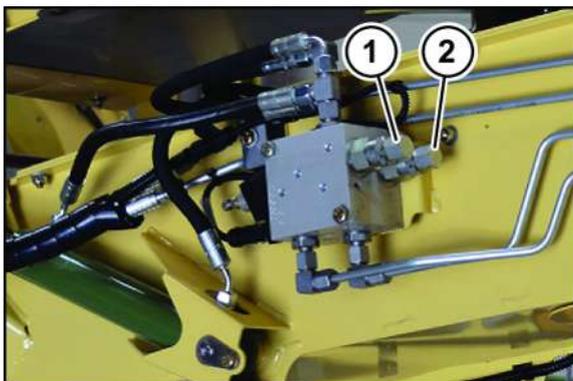

BX001-634

- ▶ Pour régler la vitesse de déploiement, il convient de tourner la vis de réglage (1) sur la vanne à clapet antiretour.
- ▶ Pour régler la vitesse de repliage, il convient de tourner la vis de réglage (2) sur la vanne à clapet antiretour.

## A

À propos de ce document .....	4
Autre documentation .....	4

## C

Commande supplémentaire .....	4
-------------------------------	---

## D

Description fonctionnelle de la rallonge de l'arceau éjecteur .....	6
Données de contact de votre revendeur .....	2

## I

Importance du complément à la notice d'utilisation .....	5
Indications concernant les demandes de renseignement et les commandes .....	2
Interlocuteur .....	2

## M

Mise en service - mode maïs .....	7
Monter la rallonge de l'arceau éjecteur .....	7

## R

Régler la sécurité de démarrage de l'arceau éjecteur .....	7
Régler la vitesse de déploiement/de repliage de la rallonge de l'arceau éjecteur à 12/14 rangs .....	8

## S

Sécurité .....	5
----------------	---

## V

Validité .....	4
----------------	---



# **KRONE**

## THE POWER OF GREEN



### **Maschinenfabrik**

### **Bernard Krone GmbH & Co. KG**

✉ Heinrich-Krone-Straße 10  
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63  
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 [www.landmaschinen.krone.de](http://www.landmaschinen.krone.de)

