

Dit document aan de handleiding van de machine toevoegen.



## Aanvulling bij de handleiding

Documentnummer: 150001202\_00\_nl

voor uitbreiding:

**B250, B251, B252 – Uitwerpboogverlenging**

**Zelfrijdende machines**



## Contactpersonen

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10

48480 Spelle

Duitsland

Telefoon centrale + 49 (0) 59 77/935-0

Telefax centrale + 49 (0) 59 77/935-339

Telefax reserveonderdelenmagazijn binnenland + 49 (0) 59 77/935-239

Telefax reserveonderdelenmagazijn export + 49 (0) 59 77/935-359

Internet [www.landmaschinen.krone.de](http://www.landmaschinen.krone.de)

[www.mediathek.krone.de/](http://www.mediathek.krone.de/)

## Gegevens voor aanvragen en bestellingen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Type                        |  |
| Voertuigidentificatienummer |  |
| Bouwjaar                    |  |

## Contactgegevens van uw handelaar

|          |                                                        |          |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Over dit document .....</b>                         | <b>4</b> |
| 1.1      | Geldigheid .....                                       | 4        |
| 1.2      | Nabestelling .....                                     | 4        |
| 1.3      | Andere geldende documenten.....                        | 4        |
| <b>2</b> | <b>Veiligheid .....</b>                                | <b>5</b> |
| 2.1      | Betekenis van de aanvulling op de handleiding .....    | 5        |
| <b>3</b> | <b>Functiebeschrijving uitwerpboogverlenging .....</b> | <b>6</b> |
| <b>4</b> | <b>Inbedrijfstelling – Maïsmodus .....</b>             | <b>7</b> |
| 4.1      | Uitwerpboogverlenging monteren .....                   | 7        |
|          | <b>Trefwoordenlijst .....</b>                          | <b>9</b> |

## **1 Over dit document**

### **1.1 Geldigheid**

Dit document is geldig voor:

|                |                                          |              |
|----------------|------------------------------------------|--------------|
| Bijverpakking: | B250, B251, B252 – Uitwerpboogverlenging |              |
| Machinetype:   | BiG X 1100 -2                            | BiG X 600 -2 |
|                | BiG X 600 -3                             | BiG X 700 -2 |
|                | BiG X 700 -3                             | BiG X 770 -2 |
|                | BiG X 770 -3                             | BiG X 850 -2 |

### **1.2 Nabestelling**

Mocht dit document geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn geworden, dan kunt u onder vermelding van het op de titelpagina aangegeven documentnummer een vervangend document aanvragen. Verder kan het document ook online via de KRONE Mediathek <http://www.mediathek.krone.de/> worden gedownload.

### **1.3 Andere geldende documenten**

Om het veilige en beoogde gebruik te waarborgen moeten ook de volgende geldende documenten in acht worden genomen.

- Handleiding van de desbetreffende machine

## 2      **Veiligheid**

### **WAARSCHUWING**

#### **Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de principiële veiligheidsinstructies**

Wanneer de principiële veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de principiële veiligheidsinstructies in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

### **WAARSCHUWING**

#### **Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de veiligheidsroutines**

Wanneer de veiligheidsroutine niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de veiligheidsroutines in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

### **INFO**

De principiële veiligheidsaanwijzingen kunt u afhankelijk van het machinetype vinden in het hoofdstuk Veiligheid "Principiële veiligheidsaanwijzingen" of in het hoofdstuk "Veiligheid" in de handleiding van de machine.

## 2.1      **Betekenis van de aanvulling op de handleiding**

De aanvulling op de handleiding is een belangrijk document en een onderdeel van de machine. Zij is bedoeld voor de gebruiker en bevat veiligheidsrelevante gegevens.

Wanneer de aanvulling op de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Het hoofdstuk "Veiligheid" van de bijbehorende handleiding voor het eerste gebruik van de machine volledig lezen en in acht nemen, [zie pagina 4](#).
- ▶ Vóór het werk bovendien de desbetreffende paragrafen van de bijbehorende handleiding lezen en in acht nemen, [zie pagina 4](#).
- ▶ De aanvulling op de handleiding binnen handbereik van de gebruiker van de machine bewaren.
- ▶ De aanvulling op de handleiding doorgeven aan volgende gebruikers.

### **3      Functiebeschrijving uitwerpboogverlenging**

Bij gebruik van een breed oogstvoorzetwerktuig (10 tot 14-rijen) kan het eindstuk van de uitwerpboog door een langer eindstuk (uitwerpboogverlenging) worden vervangen.

## 4 Inbedrijfstelling – Maïsmodus

### **WAARSCHUWING**


#### **Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding**

Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd.
- ▶ Neem de waarschuwingen in het desbetreffende hoofdstuk van de handleiding in acht.

### 4.1 Uitwerpboogverlenging monteren

#### Startbeveiliging van de uitwerpboog instellen

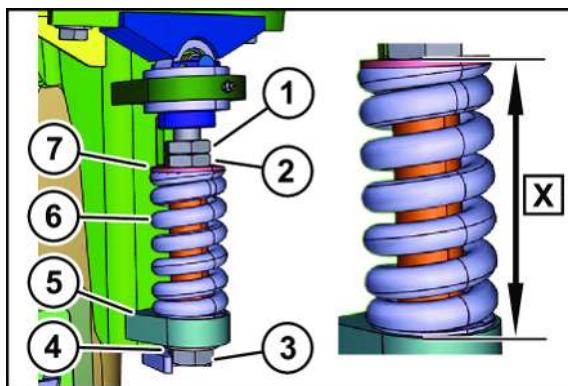

BX001-635

De startbeveiliging moet passend bij het gemonteerde uitwerpboogverlengstuk via de drukveer (6) worden ingesteld. Zo wordt voorkomen dat bij activeren van de startbeveiliging de krachten op de uitwerpboog te groot worden.


In de volgende tabel staan de instelwaarden voor de voorspanmaat X van de drukveer (6) afhankelijk van het uitwerpboogverlengstuk:

| Verlenging uitwerpboog | Voorspanmaat X |
|------------------------|----------------|
| 8-rijig verlengstuk    | 124 mm         |
| 10-rijig verlengstuk   | 122 mm         |
| 12-rijig verlengstuk   | 120 mm         |
| 14-rijig verlengstuk   | 118 mm         |

#### **Instelling van de voorspanmaat van de drukveer(6):**

- ▶ De contramoer (1) losmaken.
- ▶ De moer (2) draaien tot de vereiste voorspanmaat X is ingesteld. De voorspanmaat X meten vanaf de bovenkant van de drukbus (7) tot de steunplaat van de veerbeugel (5).
- ▶ De contramoer (1) aanhalen.
- ▶ De axiale speling van de schijf (4) controleren.
  - ⇒ De schijf (4) heeft geen axiale speling en kan niet worden gedraaid.
  - ▶ De axiale speling van de schijf via de zeskantschroef (3) instellen op 0-1 mm.

**In-/uitklapsnelheid van de uitwerpboogverlenging 12- /14-rijen instellen**

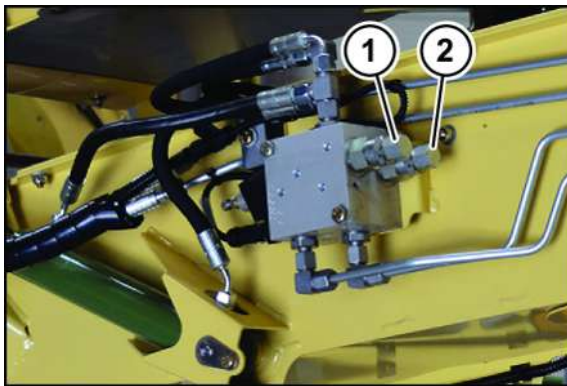

BX001-634

- ▶ Om de uitzetsnelheid in te stellen, aan de instelschroef (1) op de terugslagklep draaien.
- ▶ Om de inklapsnelheid in te stellen, aan de instelschroef (2) op de terugslagklep draaien.

**A**

Andere geldende documenten ..... 4

**B**

Betekenis van de aanvulling op de handleiding ... 5

**C**

Contactgegevens van uw handelaar ..... 2

Contactpersonen ..... 2

**F**

Functiebeschrijving uitwerpboogverlenging ..... 6

**G**

Gegevens voor aanvragen en bestellingen ..... 2

Geldigheid ..... 4

**I**

In-/uitklapsnelheid van de uitwerpboogverlenging  
12- /14-rijen instellen ..... 8

Inbedrijfstelling – Maïsmodus ..... 7

**N**

Nabestelling ..... 4

**O**

Over dit document ..... 4

**S**

Startbeveiliging van de uitwerpboog instellen ..... 7

**U**

Uitwerpboogverlenging monteren ..... 7

**V**

Veiligheid ..... 5



THE POWER OF GREEN

**Maschinenfabrik**

**Bernard Krone GmbH & Co. KG**

✉ Heinrich-Krone-Straße 10  
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63  
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 [www.landmaschinen.krone.de](http://www.landmaschinen.krone.de)