

Приложите этот документ к инструкции по эксплуатации машины.



Дополнение к инструкции по эксплуатации

Номер документа: 150001202_00_ru

для вспомогательного оборудования:

B250, B251, B252 – Удлинение выгрузной трубы

Самоходные машины



Контакты

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10

48480 Spelle

Deutschland

Телефон / центральный офис + 49 (0) 59 77/935-0

Телефакс / центральный офис + 49 (0) 59 77/935-339

Телефакс / склад запчастей для
внутренних поставок + 49 (0) 59 77/935-239

Телефакс / склад запчастей для экс- + 49 (0) 59 77/935-359
портных поставок

Интернет www.landmaschinen.krone.de

www.mediathek.krone.de/

Данные для запросов и заказов

Тип	
Идентификационный номер транспортного средства	
Год выпуска	

Контактные данные Вашего дилера

1	К этому документу	4
1.1	Сфера действия	4
1.2	Дополнительный заказ	4
1.3	Применимая документация.....	4
2	Данные по технике безопасности	5
2.1	Значение дополнения к инструкции по эксплуатации.....	5
3	Описание функционирования удлинения выгрузной трубы	6
4	Ввод в эксплуатацию – режим уборки кукурузы	7
4.1	Монтаж удлинения выгрузной трубы.....	7
	Предметный указатель	9

1 К этому документу

1.1 Сфера действия

Настоящий документ действителен для:

Вспомогательное оборудование: B250, B251, B252 – Удлинение выгрузной трубы

Тип машины:	BiG X 1100 -2	BiG X 600 -2
	BiG X 600 -3	BiG X 700 -2
	BiG X 700 -3	BiG X 770 -2
	BiG X 770 -3	BiG X 850 -2

1.2 Дополнительный заказ

Если данный документ по каким-либо причинам полностью или частично придет в негодность, вы можете затребовать запасной документ, указав номер документа, приведенный на титульном листе. Документ также можно загрузить онлайн из медиатеки KRONE <http://www.mediathek.krone.de/>.

1.3 Применимая документация

Для обеспечения надежного применения по назначению необходимо выполнять требования следующих применимых документов.

- Инструкция по эксплуатации соответствующей машины

2 Данные по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм из-за несоблюдения основных правил по технике безопасности

Несоблюдение основных правил по технике безопасности может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.

- ▶ Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и выполнять основные правила по технике безопасности, приведенные в инструкции по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм в случае несоблюдения основных правил по технике безопасности

Несоблюдение правил по технике безопасности может привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.

- ▶ Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и выполнять правила по технике безопасности, приведенные в инструкции по эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ

Основные указания по технике безопасности Вы найдете в зависимости от типа машины в главе «Данные по технике безопасности» - «Основные указания по технике безопасности» или в главе «Данные по технике безопасности» инструкции по эксплуатации машины.

2.1 Значение дополнения к инструкции по эксплуатации

Дополнение к инструкции по эксплуатации является важным документом и неотъемлемой частью машины. Оно ориентировано на пользователя и содержит важные для безопасности данные.

Несоблюдение дополнения к инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или к смертельному исходу.

- ▶ Перед первым вводом машины в эксплуатацию полностью прочтите и соблюдайте главу «Данные по технике безопасности» соответствующей инструкции по эксплуатации, [см. страницу 4](#).
- ▶ Перед началом работы дополнительно прочтите и соблюдайте соответствующие разделы инструкции по эксплуатации, [см. страницу 4](#).
- ▶ Храните дополнение к инструкции по эксплуатации для пользователя машины наготове.
- ▶ Передавайте дополнение к инструкции по эксплуатации последующим пользователям.



3 Описание функционирования удлинения выгрузной трубы

При использовании более широкой приставки (10-ти - 14-ти рядной) козырёк выгрузной трубы силосоуборочного комбайна может быть заменен более длинным козырьком (удлинение выгрузной трубы).

4 Ввод в эксплуатацию – режим уборки кукурузы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Опасность получения травм в случае несоблюдения инструкции по эксплуатации

Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.

- ▶ Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и соблюдать инструкцию по эксплуатации.
- ▶ Соблюдать предупредительные указания в соответствующей главе инструкции по эксплуатации.

4.1 Монтаж удлинения выгрузной трубы

Установка предохранительного устройства выгрузной трубы

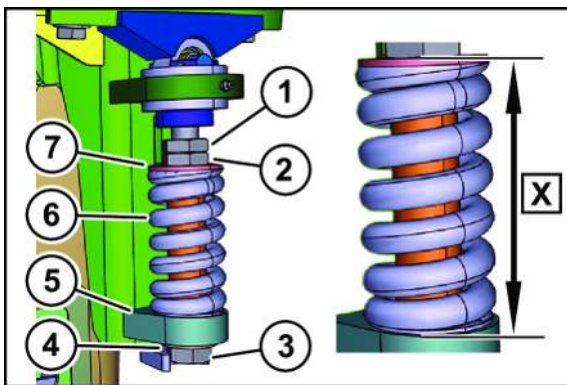

BX001-635

Предохранительное устройство должно быть отрегулировано посредством пружины сжатия (6) соответственно смонтированному удлинению выгрузной трубы. Таким образом, предотвращается воздействие слишком большого усилия на выгрузную трубу в случае выхода из строя предохранительного устройства.


В следующей таблице перечислены установочные значения для предварительного натяжения X пружины сжатия (6) в зависимости от используемого удлинения выгрузной трубы:

Удлинение выгрузной трубы	Значение предварительного натяжения (x)
Удлинение для 8-ми рядов	124 мм
Удлинение для 10-ти рядов	122 мм
Удлинение для 12-ти рядов	120 мм
Удлинение для 14-ти рядов	118 мм

Установка предварительного натяжения пружины сжатия (6):

- ▶ Ослабьте контргайку (1).
- ▶ Проворачивайте гайку (2), пока не будет установлено необходимое предварительное натяжение X. Измерьте предварительное натяжение X от верхней стороны упорной втулки (7) до прилегающей пластины опоры пружины (5).
- ▶ Затяните контргайку (1).
- ▶ Проверьте аксиальный зазор шайбы (4).
 - ⇒ Шайба (4) не имеет зазора и не вращается.
 - ▶ Установите аксиальный зазор шайбы на 0-1 мм посредством болта с шестигранной головкой (3).

Установка скорости складывания/раскладывания 12- / 14-рядного удлинения AWB

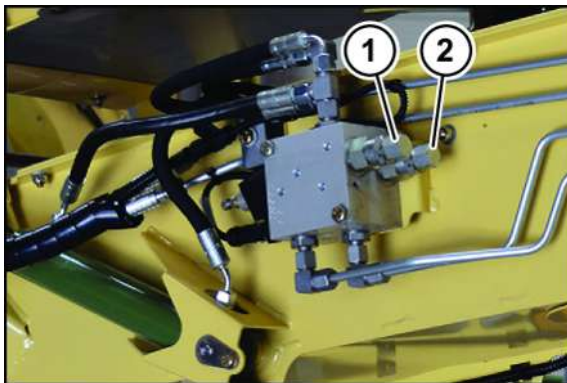

BX001-634

- ▶ Для установки скорости раскладывания поверните установочный винт (1) на дросселе с обратным клапаном.
- ▶ Для установки скорости складывания поверните установочный винт (2) на дросселе с обратным клапаном.

В

Ввод в эксплуатацию – режим уборки кукурузы 7

Д

Данные для запросов и заказов 2

Данные по технике безопасности..... 5

Дополнительный заказ 4

З

Значение дополнения к инструкции по эксплуатации..... 5

К

К этому документу 4

Контактные данные Вашего дилера 2

Контакты 2

М

Монтаж удлинения выгрузной трубы 7

О

Описание функционирования удлинения выгрузной трубы 6

П

Применимая документация 4

С

Сфера действия..... 4

У

Установка предохранительного устройства выгрузной трубы 7

Установка скорости складывания/раскладывания 12- / 14-рядного удлинения AWB 8



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de