

Tento dokument přiložte k provoznímu návodu stroje.



Dodatek návodu k obsluze

Číslo dokumentu: 150001004_01_cs

pro příslušenství:

B142 – Pracovní světlo LED

Dopravní technika



1	K tomuto dokumentu.....	4
1.1	Platnost.....	4
1.2	Doobjednání	4
1.3	Další platné dokumenty	4
2	Bezpečnost.....	5
2.1	Význam doplňku k provoznímu návodu	5
3	Obslužná jednotka KRONE Alpha	6
3.1	Zapnutí/vypnutí pracovního světlometu	6
4	Terminál KRONE ISOBUS	7
4.1	Zapnutí/vypnutí pracovního světlometu	7

1 K tomuto dokumentu

1.1 Platnost

Tento dokument platí pro:

Příslušenství:	B142 – Pracovní světlo LED	
Typ stroje:	AX 250 D	AX 250 FD
	AX 250 FL	AX 250 GD
	AX 250 GD	AX 250 GL
	AX 250 GL	AX 250 L
	AX 280 FL	AX 280 GD
	AX 280 GD	AX 280 GL
	AX 280 GL	AX 280 HD
	AX 280 HL	AX 280 L
	AX 310 GD	AX 310 GD
	AX 310 GL	AX 310 GL
	AX 310 HD	AX 310 HL
	MX 320 GD	MX 320 GL
	MX 330 GD	MX 330 GL
	MX 350 GD	MX 350 GL
	MX 370 GD	MX 370 GL
	MX 400 GL	RX 360 GD
	RX 360 GL	RX 400 GD
	RX 400 GL	RX 430 GL
	TT405-10 (ZX 430 GL)	TT405-11 (ZX 430 GD)
	TT405-20 (ZX 470 GL)	TT405-21 (ZX 470 GD)
	TT405-30 (ZX 560 GL)	TT405-31 (ZX 560 GD)
	TX 460	TX 460 D
	TX 560	TX 560 D
	ZX 400 GD	ZX 400 GL
	ZX 430 GD	ZX 430 GL
	ZX 450 GD	ZX 450 GL
	ZX 470 GD	ZX 470 GL
	ZX 550 GD	ZX 550 GL
	ZX 560 GD	ZX 560 GL

1.2 Doobjednání

Pokud by se tento dokument poškodil natolik, že by byl nepoužitelný, můžete si pod číslem dokumentu uvedeným na obálce objednat náhradní dokument. Tento dokument lze také online stáhnout z Mediathek KRONE <http://www.mediathek.krone.de/>.

1.3 Další platné dokumenty

Pro zajištění bezpečného a řádného používání je nutné dodržovat následující platné dokumenty.

- Provozní návod příslušného stroje

2 **Bezpečnost**

 **VÝSTRAHA**

Nebezpečí úrazu při nedodržení základních bezpečnostních pokynů

Při nedodržení základních bezpečnostních pokynů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat základní bezpečnostní pokyny uvedené v provozním návodu.

 **VÝSTRAHA**

Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních postupů

Při nedodržení bezpečnostních postupů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat bezpečnostní postupy uvedené v provozním návodu.

INFORMACE

Základní bezpečnostní upozornění jsou podle typu stroje uvedena v kapitole **Bezpečnost**, „Základní bezpečnostní upozornění“ nebo v kapitole „Bezpečnost“ provozního návodu stroje.

2.1 **Význam doplňku k provoznímu návodu**


Dodatek k provoznímu návodu je důležitý dokument a je součástí stroje. Je určen uživateli a obsahuje bezpečnostně-relevantní údaje.

Při nedodržení doplňku k provoznímu návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Před prvním použitím stroje si přečtěte celou kapitolu "Bezpečnost" příslušného provozního návodu a řiďte se jí, *viz strana 4*.
- ▶ Před zahájením práce si navíc přečtěte příslušné oddíly v příslušném provozním návodu a řiďte se jimi, *viz strana 4*.
- ▶ Doplňek provozního návodu uložte tak, aby ho měl uživatel stroje vždy po ruce.
- ▶ Doplňek provozního návodu předejte dalším uživatelům stroje.

3 Obslužná jednotka KRONE Alpha

3.1 Zapnutí/vypnutí pracovního světlometu

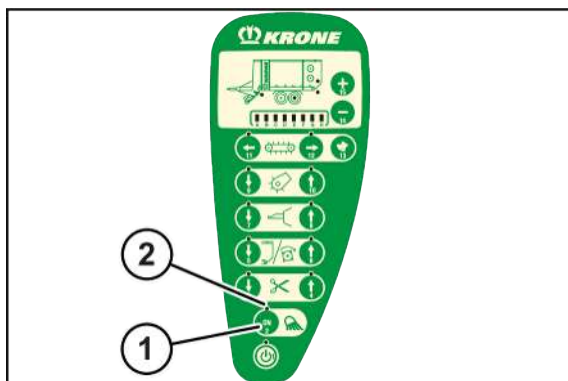


EQ003-160

Zapnutí pracovního světlometu

- ▶ Stiskněte  (1).
- ➔ Kontrolka (2) svítí.
- ➔ Pracovní světlomet je zapnutý.

Vypnutí pracovního světlometu

- ▶ Stiskněte  (1).
- ➔ Kontrolka (2) zhasne.
- ➔ Pracovní světlomet je vypnutý.

4 Terminál KRONE ISOBUS


4.1 Zapnutí/vypnutí pracovního světlometu



AX, MX (bez elektroniky Komfort 1.0), TX, ZX (bez elektroniky Komfort 1.0)

Pokud má řídicí jednotka traktoru (T-ECU) k dispozici údaje k osvětlení, lze pracovní světlomet stroje z traktoru zapínat a vypínat v režimu "Automatické pracovní světlometry". Pracovní světlomet lze zapínat a vypínat i manuálně.

Aktivování automatických pracovních světlometů



✓ Řídicí jednotka traktoru (T-ECU) poskytuje údaje k osvětlení.

▶ Stiskněte .

➔ Na displeji se zobrazí  nebo .


Deaktivování automatických pracovních světlometů



▶ Stiskněte  nebo .

➔ Na displeji se zobrazí  nebo .


Manuální zapnutí/vypnutí pracovního světlometu



Zapnutí

▶ Stiskněte .

➔ Ukazatel se přepne z  na .

Vypnutí

▶ Stiskněte .

➔ Ukazatel se přepne z  na .

MX (s elektronikou Komfort 1.0), RX, ZX (s elektronikou Komfort 1.0)

INFORMACE

Zobrazení na terminálu není identické se zabudovaným materiálem

Na terminálu se zobrazují vždy 4 pracovní světlomety, nezávisle na počtu zabudovaných pracovních světlometů. V případě 1, 2 nebo 3 pracovních světlometů se na terminálu přesto zobrazí 4 pracovní světlomety. Pokud má stroj více než 4 pracovní světlomety, nezobrazí se na terminálu jednotlivě všechny pracovní světlomety.

- ▶ Informace k zapínání a vypínání pracovního světlometu viz provozní návod stroje.



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de