

Tento dokument přiložte k provoznímu návodu stroje.



Dodatek návodu k obsluze

Číslo dokumentu: 150001152_00_cs

pro příslušenství:

B192 – Ovládací box s pracovním LED světlometem a kontrolou výklopné zádě

Dopravní technika



Kontaktní partneři

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10

48480 Spelle

Německo

Telefonní centrála

+ 49 (0) 59 77/935-0

Faxová centrála

+ 49 (0) 59 77/935-339

Fax sklad náhradních dílů tuzemsko

+ 49 (0) 59 77/935-239

Fax sklad náhradních dílů export

+ 49 (0) 59 77/935-359

Internet

www.landmaschinen.krone.de

www.mediathek.krone.de/

Údaje pro dotazy a objednávky

Typ	
Identifikační číslo vozidla	
Rok výroby	

Kontaktní údaje Vašeho prodejce

1	K tomuto dokumentu.....	4
1.1	Platnost.....	4
1.2	Doobjednání	4
1.3	Další platné dokumenty	4
2	Bezpečnost.....	5
2.1	Význam doplňku k provoznímu návodu	5
3	Uvedení do provozu.....	6
3.1	Připojení ovládacího boxu KRONE.....	6
4	Ovládací box KRONE.....	8
4.1	Přehled	8
4.2	Zapnutí/vypnutí ovládacího boxu	9
4.3	Zapnutí/vypnutí pracovních LED světlometů	9
4.4	Stavová LED výklopné zádi	10
5	Rejstřík.....	11

1 K tomuto dokumentu

1.1 Platnost

Tento dokument platí pro:

Příslušenství: B192 – Ovládací box s pracovním LED světlo­metem a kontrolou výklopné zádě

Typ stroje:	TX 460	TX 460 D
	TX 560	TX 560 D

1.2 Doobjednání

Pokud by se tento dokument poškodil natolik, že by byl nepoužitelný, můžete si pod číslem dokumentu uvedeným na obálce objednat náhradní dokument. Tento dokument lze také online stáhnout z Mediathek KRONE <http://www.mediathek.krone.de//>.

1.3 Další platné dokumenty

Pro zajištění bezpečného a řádného používání je nutné dodržovat následující platné dokumenty.

- Provozní návod příslušného stroje

2 Bezpečnost

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu při nedodržení základních bezpečnostních pokynů

Při nedodržení základních bezpečnostních pokynů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat základní bezpečnostní pokyny uvedené v provozním návodu.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních postupů

Při nedodržení bezpečnostních postupů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat bezpečnostní postupy uvedené v provozním návodu.

INFORMACE

Základní bezpečnostní upozornění jsou podle typu stroje uvedena v kapitole Bezpečnost, „Základní bezpečnostní upozornění“ nebo v kapitole „Bezpečnost“ provozního návodu stroje.

2.1 Význam doplňku k provoznímu návodu

Dodatek k provoznímu návodu je důležitý dokument a je součástí stroje. Je určen uživateli a obsahuje bezpečnostně-relevantní údaje.

Při nedodržení doplňku k provoznímu návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Před prvním použitím stroje si přečtěte celou kapitolu "Bezpečnost" příslušného provozního návodu a řiďte se jí, *viz strana 4*.
- ▶ Před zahájením práce si navíc přečtěte příslušné oddíly v příslušném provozním návodu a řiďte se jimi, *viz strana 4*.
- ▶ Doplňek provozního návodu uložte tak, aby ho měl uživatel stroje vždy po ruce.
- ▶ Doplňek provozního návodu předejte dalším uživatelům stroje.

3 Uvedení do provozu

 **VÝSTRAHA**

Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu

Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
- ▶ Dbejte výstražných poknů v příslušné kapitole provozního návodu.

 **VÝSTRAHA**

Nebezpečí zranění nebo poškození stroje způsobené nesprávně připojenými, zaměněnými nebo neodborně uloženými přípojovacími vedeními

Jsou-li přípojovací vedení stroje neodborně uložena nebo nesprávně připojena k traktoru, mohou se utrhnout nebo poškodit. Může tak dojít k vážným nehodám. V případě zaměněných přípojovacích vedení se mohou neúmyslně provádět funkce, které mohou mít za následek vážné nehody.

- ▶ Připojte správně hadice a kabely a zajistěte je.
- ▶ Hadice, kabely a lana uložte tak, aby se neodíraly, nenapínaly, neuskříply nebo nepřišly do kontaktu s jinými součástmi stroje (např. pneumatikami traktoru).
- ▶ Hadice a kabely napojte a připojte do určených přípojek podle popisu v provozním návodu.


3.1 Připojení ovládacího boxu KRONE

UPOZORNĚNÍ

Zkrat způsobený nečistotami a vlhkostí v konektorovém spojení

Následkem zkratu může dojít k poškození stroje.

- ▶ Dbejte na to, aby byly konektory a zásuvky čisté a suché.

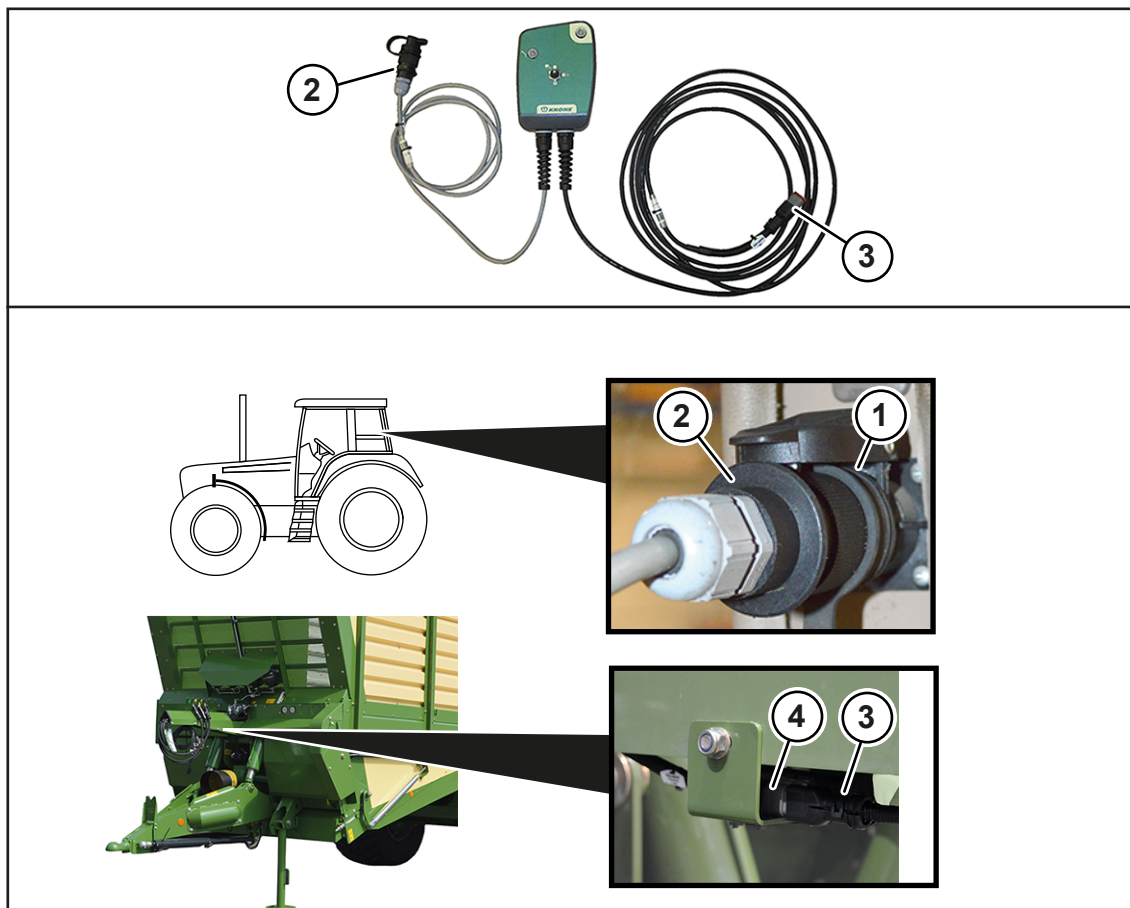

LW000-422

- ✓ Stroj je zastavený a zajištěný, viz kapitola Bezpečnost, "Zastavení a zajištění stroje", v provozním návodu stroje.

Připojení ovládacího boxu k traktoru

- ▶ Spojte 2pólový konektor (2) k 2pólové zásuvce (1) na traktoru.

Připojení ovládacího boxu ke stroji

- ▶ Spojte 6pólový konektor (3) s 6pólovou zásuvkou (4) stroje.

4 Ovládací box KRONE

UPOZORNĚNÍ

Voda vniklá do obslužné jednotky by způsobila funkční poruchy. Potom by nebylo možné stroj bezpečně ovládat.

- ▶ Chraňte obslužnou jednotku před vodou.
- ▶ Pokud není stroj delší dobu (jako například v zimě) používán, uschovejte terminál na suchém místě.
- ▶ Při montáži a opravách, zejména při svařování na stroji, přerušete přívod napětí k obslužné jednotce.




Ovládací box je pro stroje bez ovládání. S ovládacím boxem se pomocí klopného spínače zapínají a vypínají pracovní LED světlomety. Kontrolky LED zobrazují stav ovládacího boxu, pracovních LED světlometů a výklopné zádě.

4.1 Přehled



LW000-423

Klopný spínač


Pol.	Poloha klopného spínače	Vysvětlení
1	 (dole)	Vypnutí ovládacího boxu
	 (uprostřed)	Zapnutí ovládacího boxu (aktivní kontrola výklopné zádě)
	 (nahore)	Zapnutí ovládacího boxu (aktivní kontrola výklopné zádě, zapnutý pracovní světlomet)

Stavové kontrolky LED

Pol.	Stav	Vysvětlení
2	Stavová LED nesvíí.	Ovládací box je vypnutý.


Pol.	Stav	Vysvětlení
2	Stavová LED svítí červeně.	Ovládací box je zapnutý. (aktivní kontrola výklopné zádě)
	Stavová LED svítí žlutě.	Ovládací box je zapnutý. (aktivní kontrola výklopné zádě, zapnutý pracovní světlomet)
3	Stavová LED nesvítí.	Výklopná zád' je zavřená.
	Stavová LED svítí červeně.	Výklopná zád' je nezajištěná/otevřená.
	Stavová LED svítí žlutě.	Výklopná zád' je zcela otevřená.

4.2 Zapnutí/vypnutí ovládacího boxu

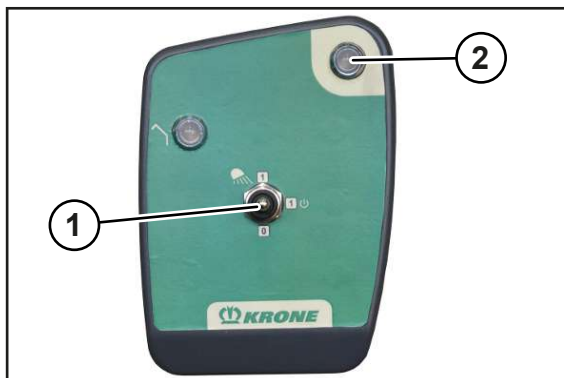

LW000-424


Zapnutí

- ▶ Přeprňte klopný spínač (1) z polohy **0** do polohy **1** .
- ➔ Stavová LED (2) svítí červeně. Ovládací box je zapnutý. Kontrola výklopné zádě je aktivovaná.

Vypnutí



- ▶ Přeprňte klopný spínač (1) z polohy **1**  do polohy **0**.
- ➔ Stavová LED (2) zhasne. Ovládací box je vypnutý. Kontrola výklopné zádě je deaktivovaná.

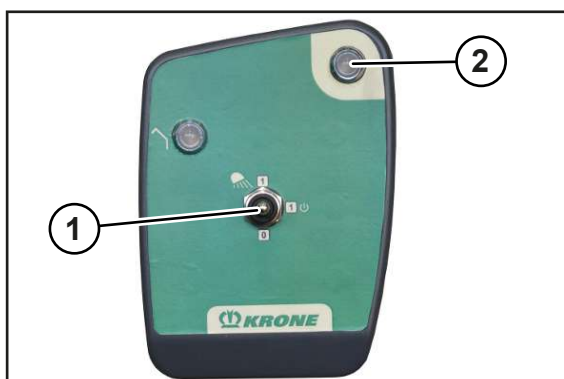4.3 Zapnutí/vypnutí pracovních LED světlometů





LW000-424

Zapnutí

- ✓ Ovládací box je zapnutý, viz strana 9.
- ▶ Přepráve klopny spínač (1) z polohy  do polohy .
- ➔ Stavová LED (2) svítí žlutě. Pracovní LED světlomety jsou zapnuté.

Vypnutí

- ✓ Ovládací box je zapnutý, viz strana 9.
- ▶ Přepráve klopny spínač (1) z polohy  do polohy .
- ➔ Stavová LED (2) svítí červeně. Pracovní LED světlomety jsou vypnuté.

4.4 Stavová LED výklopné zádě



LW000-425

Otevření výklopné zádě

- ▶ Otevřete výklopnou zádě přes hydrauliku traktoru, viz provozní návod ke stroji.
- ➔ Stavová LED (1) svítí červeně. Výklopná zádě je nezajištěná/otevřená.
- ➔ Stavová LED (1) svítí žlutě. Výklopná zádě je zcela otevřená.

Zavření výklopné zádě

- ▶ Zavřete výklopnou zádě přes hydrauliku traktoru, viz provozní návod ke stroji.
- ➔ Stavová LED (1) svítí červeně. Výklopná zádě je nezajištěná/otevřená.
- ➔ Stavová LED (1) zhasne. Výklopná zádě je zavřená.

5 Rejstřík

B

Bezpečnost..... 5

D

Další platné dokumenty 4

Doobjednání 4

K

K tomuto dokumentu 4

Kontaktní partneři 2

Kontaktní údaje Vašeho prodejce 2

O

Ovládací box KRONE..... 8

P

Platnost 4

Přehled 8

Připojení ovládacího boxu KRONE 6

S

Stavová LED výklopné zádi..... 10

U

Údaje pro dotazy a objednávky 2

Uvedení do provozu 6

V

Význam doplňku k provoznímu návodu 5

Z

Zapnutí/vypnutí ovládacího boxu 9

Zapnutí/vypnutí pracovních LED světlometů..... 9



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de