

Dit document aan de handleiding van de machine toevoegen.



Aanvulling bij de handleiding

Documentnummer: 150001152_00_nl

voor uitbreiding:

B192 – Bedieningsbox met LED-werklampen en achterklepcontrole

Transporttechniek



Contactpersonen

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10

48480 Spelle

Duitsland

Telefoon centrale + 49 (0) 59 77/935-0

Telefax centrale + 49 (0) 59 77/935-339

Telefax reserveonderdelenmagazijn binnenland + 49 (0) 59 77/935-239

Telefax reserveonderdelenmagazijn export + 49 (0) 59 77/935-359

Internet www.landmaschinen.krone.de

www.mediathek.krone.de/

Gegevens voor aanvragen en bestellingen

Type	
Voertuigidentificatienummer	
Bouwjaar	

Contactgegevens van uw handelaar

1	Over dit document	4
1.1	Geldigheid	4
1.2	Nabestelling	4
1.3	Andere geldende documenten.....	4
2	Veiligheid	5
2.1	Betekenis van de aanvulling op de handleiding	5
3	Inbedrijfstelling	6
3.1	KRONE bedieningsbox aansluiten	6
4	KRONE bedieningsbox.....	8
4.1	Overzicht.....	8
4.2	Bedieningsbox aan-/uitschakelen	9
4.3	LED-werklampen aan-/uitschakelen	10
4.4	Status-LED achterklep	10
5	Trefwoordenlijst	12

1 Over dit document

1.1 Geldigheid

Dit document is geldig voor:

Bijverpakking:	B192 – Bedieningsbox met LED-werklampen en achterklepcontrole	
Machinetype:	TX 460	TX 460 D
	TX 560	TX 560 D

1.2 Nabestelling

Mocht dit document geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn geworden, dan kunt u onder vermelding van het op de titelpagina aangegeven documentnummer een vervangend document aanvragen. Verder kan het document ook online via de KRONE Mediathek <http://www.mediathek.krone.de/> worden gedownload.

1.3 Andere geldende documenten

Om het veilige en beoogde gebruik te waarborgen moeten ook de volgende geldende documenten in acht worden genomen.

- Handleiding van de desbetreffende machine

2 **Veiligheid**

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de principiële veiligheidsinstructies

Wanneer de principiële veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de principiële veiligheidsinstructies in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de veiligheidsroutines

Wanneer de veiligheidsroutine niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de veiligheidsroutines in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

INFO

De principiële veiligheidsaanwijzingen kunt u afhankelijk van het machinetype vinden in het hoofdstuk Veiligheid "Principiële veiligheidsaanwijzingen" of in het hoofdstuk "Veiligheid" in de handleiding van de machine.

2.1 **Betekenis van de aanvulling op de handleiding**

De aanvulling op de handleiding is een belangrijk document en een onderdeel van de machine. Zij is bedoeld voor de gebruiker en bevat veiligheidsrelevante gegevens.

Wanneer de aanvulling op de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Het hoofdstuk "Veiligheid" van de bijbehorende handleiding voor het eerste gebruik van de machine volledig lezen en in acht nemen, [zie pagina 4](#).
- ▶ Vóór het werk bovendien de desbetreffende paragrafen van de bijbehorende handleiding lezen en in acht nemen, [zie pagina 4](#).
- ▶ De aanvulling op de handleiding binnen handbereik van de gebruiker van de machine bewaren.
- ▶ De aanvulling op de handleiding doorgeven aan volgende gebruikers.

3 Inbedrijfstelling



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding

Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd.
- ▶ Neem de waarschuwingen in het desbetreffende hoofdstuk van de handleiding in acht.



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel of schade aan de machine door niet correct aangesloten, verwisselde of onvakkundig geïnstalleerde aansluitleidingen.

Wanneer de aansluitleidingen van de machine niet correct aan de trekker zijn aangesloten of geïnstalleerd, kunnen deze losscheuren of beschadigd worden. Dit kan ernstige ongelukken tot gevolg hebben. Door verwisselde aansluitleidingen kunnen per ongeluk functies worden uitgevoerd, die eveneens ernstige ongelukken kunnen veroorzaken.

- ▶ De slangen en kabels correct aansluiten en borgen.
- ▶ De slangen, kabels en draden zodanig installeren dat ze niet schuren, spannen, inklemmen of met andere componenten (bijv. trekkerbanden) in aanraking komen, vooral bij het rijden door bochten.
- ▶ De slangen en kabels aan de hiervoor bestemde aansluitingen vastkoppelen en aansluiten zoals beschreven in de handleiding.


3.1 KRONE bedieningsbox aansluiten

AANWIJZING

Kortsluiting door verontreinigingen en vocht in de stekkerverbinding

Door een kortsluiting kan er schade aan de machine ontstaan.

- ▶ Let erop dat de stekkers en contactdozen schoon en droog zijn.

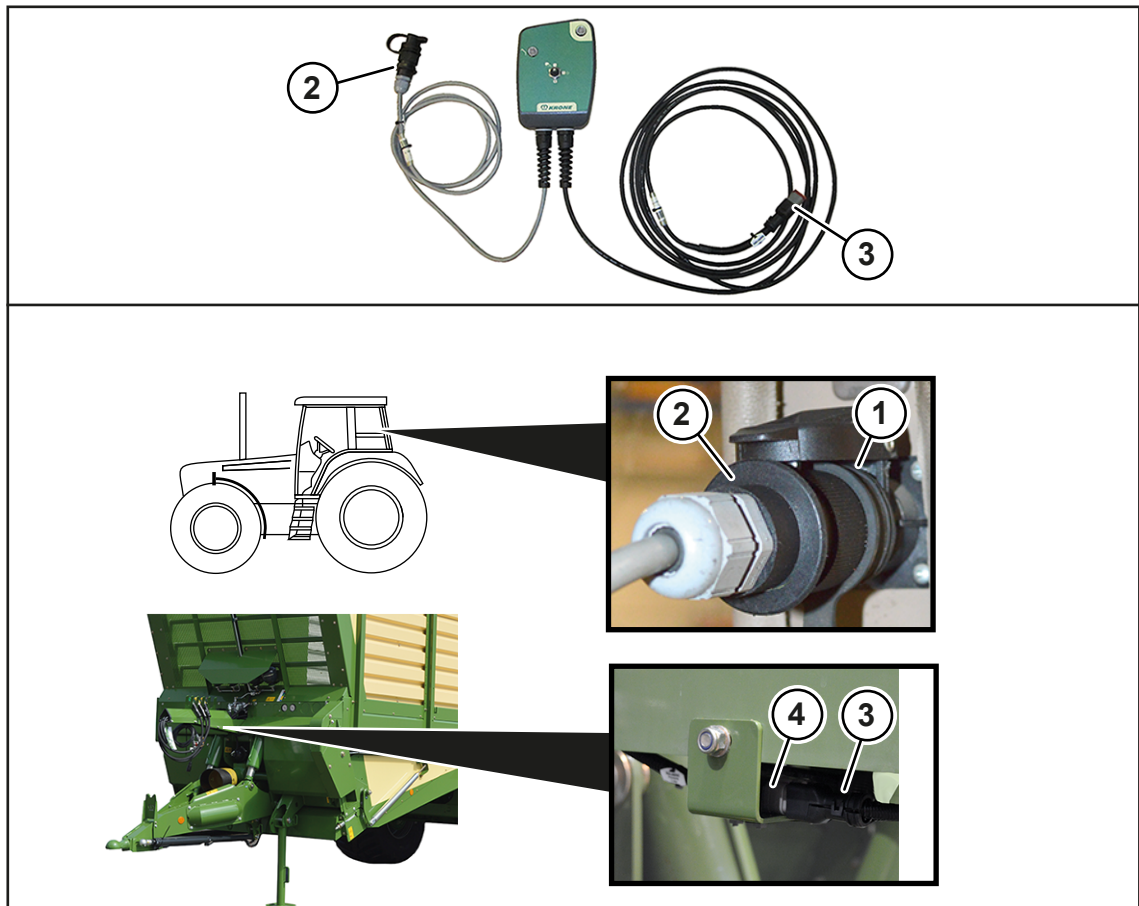

LW000-422

- ✓ De machine is stopgezet en beveiligd, zie hoofdstuk Veiligheid "De machine stopzetten en beveiligen" in de handleiding van de machine.

Verbinding bedieningsbox naar trekker

- De 2-polige stekker (2) met de 2-polige contactdoos (1) van de trekker verbinden.

Verbinding bedieningsbox met de machine

- De 6-polige stekker (3) met de 6-polige contactdoos (4) van de machine verbinden.

4 KRONE bedieningsbox


AANWIJZING

Doordat water in de bedieningseenheid binnendringt, ontstaan er storingen. Daardoor kan de machine niet meer veilig worden bediend.

- ▶ De bedieningseenheid beschermen tegen water.
- ▶ Als de machine langere tijd (bijv. 's winters) niet wordt gebruikt, moet de terminal in een droge ruimte worden bewaard.
- ▶ Bij montage of reparatie, in het bijzonder bij laswerk aan de machine, de elektrische voeding naar de bedieningseenheid onderbreken.

De bedieningsbox is voor machines zonder besturing. Met de bedieningsbox worden de LED-werklampen via een tuimelschakelaar aan- en uitgeschakeld. De LED's tonen de status van de bedieningsbox, de LED-werklampen en de achterklep.

4.1 Overzicht

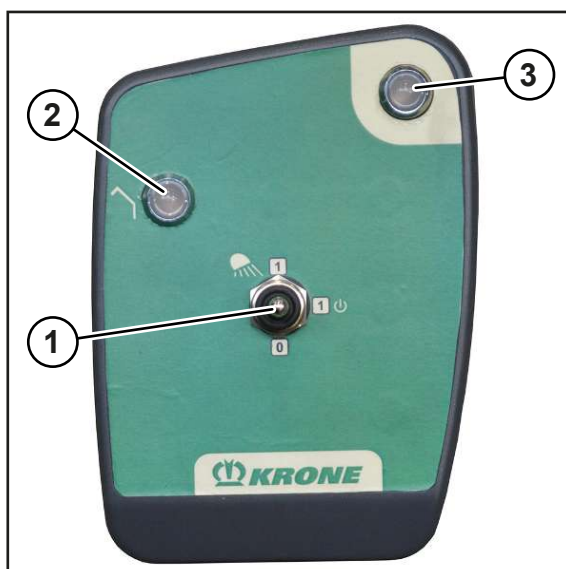

LW000-423

Tuimelschakelaar


Pos.	Stand tuimelschakelaar	Toelichting
1	 (onder)	Bedieningsbox uit
	 (in het midden)	Bedieningsbox aan (achterklepcontrole actief)
	 (boven)	Bedieningsbox aan (achterklepcontrole actief, werklamp aan)

Status-LED's

Pos.	Status	Toelichting
2	De status-LED brandt niet.	De bedieningsbox is uit.

Pos.	Status	Toelichting
2	De status-LED brandt rood.	De bedieningsbox is ingeschakeld. (achterklep-controle actief)
	De status-LED brandt geel.	De bedieningsbox is ingeschakeld. (achterklep-controle actief, werklamp aan)
3	De status-LED brandt niet.	De achterklep is gesloten.
	De status-LED brandt rood.	De achterklep is niet vergrendeld/open.
	De status-LED brandt geel.	De achterklep is volledig geopend.

4.2 Bedieningsbox aan-/uitschakelen

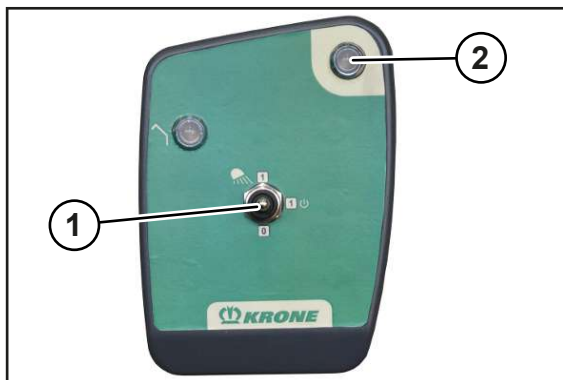

LW000-424


Inschakelen

- ▶ De tuimelschakelaar (1) van **0** naar **1**  schakelen.
- ➔ De status-LED (2) brandt rood. De bedieningsbox is ingeschakeld. De achterklepcontrole is geactiveerd.

Uitschakelen

- ▶ De tuimelschakelaar (1) van **1**  naar **0** schakelen.
- ➔ De status-LED (2) gaat uit. De bedieningsbox is uitgeschakeld. De achterklepcontrole is gedeactiveerd.

4.3 LED-werklampen aan-/uitschakelen

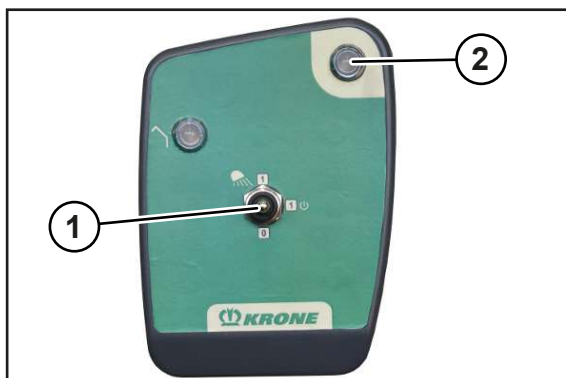

LW000-424

Inschakelen

- ✓ De bedieningsbox is ingeschakeld, [zie pagina 9](#).
- ▶ De tuimelschakelaar (1) van  naar  schakelen.
- ➔ De status-LED (2) brandt geel. De LED-werklampen zijn ingeschakeld.

Uitschakelen

- ✓ De bedieningsbox is ingeschakeld, [zie pagina 9](#).
- ▶ De tuimelschakelaar (1) van  naar  schakelen.
- ➔ De status-LED (2) brandt rood. De LED-werklampen zijn uitgeschakeld.

4.4 Status-LED achterklep



LW000-425

Achterklep openen

- ▶ De achterklep via de trekkerhydrauliek openen, zie de handleiding van de machine.
- ➔ De status-LED (1) brandt rood. De achterklep is niet vergrendeld/open.
- ➔ De status-LED (1) brandt geel. De achterklep is volledig geopend.

Achterklep sluiten

- ▶ De achterklep via de trekkerhydrauliek sluiten, zie de handleiding van de machine.
- ➡ De status-LED (1) brandt rood. De achterklep is niet vergrendeld/open.
- ➡ De status-LED (1) gaat uit. De achterklep is gesloten.

5 Trefwoordenlijst

A

Andere geldende documenten 4

B

Bedieningsbox aan-/uitschakelen 9

Betekenis van de aanvulling op de handleiding ... 5

C

Contactgegevens van uw handelaar 2

Contactpersonen 2

G

Gegevens voor aanvragen en bestellingen 2

Geldigheid 4

I

Inbedrijfstelling 6

K

KRONE bedieningsbox 8

KRONE bedieningsbox aansluiten 6

L

LED-werklampen aan-/uitschakelen 10

N

Nabestelling 4

O

Over dit document 4

Overzicht 8

S

Status-LED achterklep 10

V

Veiligheid 5

Deze pagina werd bewust vrijgelaten.



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de