

Dit document aan de handleiding van de machine toevoegen.



Aanvulling bij de handleiding

Documentnummer: 150001091_00_nl

voor uitbreiding:

B322 – Adaptatie NH FR -2FP

Voorzetwerktuigen veldhakselaar



Contactpersonen

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10

48480 Spelle

Duitsland

Telefoon centrale + 49 (0) 59 77/935-0

Telefax centrale + 49 (0) 59 77/935-339

Telefax reserveonderdelenmagazijn
binnenland + 49 (0) 59 77/935-239

Telefax reserveonderdelenmagazijn
export + 49 (0) 59 77/935-359

Internet www.landmaschinen.krone.de

www.mediathek.krone.de/

Contactgegevens van uw handelaar

1	Over dit document	4
1.1	Geldigheid	4
1.2	Nabestelling	4
1.3	Andere geldende documenten.....	4
2	Veiligheid	5
2.1	Betekenis van de aanvulling op de handleiding	5
3	Eerste inbedrijfstelling	6
3.1	Einstellmaße der Einweisbleche prüfen.....	7
4	Trefwoordenlijst	8

1 Over dit document

1.1 Geldigheid

Dit document is geldig voor:

Bijverpakking:	B322 – Adaptatie NH FR -2FP	
Machinetype:	EasyCollect 450-2FP	EasyCollect 600-2FP
	EasyCollect 750-2FP	

1.2 Nabestelling

Mocht dit document geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn geworden, dan kunt u onder vermelding van het op de titelpagina aangegeven documentnummer een vervangend document aanvragen. Verder kan het document ook online via de KRONE Mediathek <http://www.mediathek.krone.de/> worden gedownload.

1.3 Andere geldende documenten

Om het veilige en beoogde gebruik te waarborgen moeten ook de volgende geldende documenten in acht worden genomen.

- Handleiding van de desbetreffende machine

2 Veiligheid



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de principiële veiligheidsinstructies

Wanneer de principiële veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de principiële veiligheidsinstructies in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de veiligheidsroutines

Wanneer de veiligheidsroutine niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de veiligheidsroutines in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

INFO

De principiële veiligheidsaanwijzingen kunt u afhankelijk van het machinetype vinden in het hoofdstuk Veiligheid "Principiële veiligheidsaanwijzingen" of in het hoofdstuk "Veiligheid" in de handleiding van de machine.

2.1 Betekenis van de aanvulling op de handleiding

De aanvulling op de handleiding is een belangrijk document en een onderdeel van de machine. Zij is bedoeld voor de gebruiker en bevat veiligheidsrelevante gegevens.

Wanneer de aanvulling op de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Het hoofdstuk "Veiligheid" van de bijbehorende handleiding voor het eerste gebruik van de machine volledig lezen en in acht nemen, [zie pagina 4](#).
- ▶ Vóór het werk bovendien de desbetreffende paragrafen van de bijbehorende handleiding lezen en in acht nemen, [zie pagina 4](#).
- ▶ De aanvulling op de handleiding binnen handbereik van de gebruiker van de machine bewaren.
- ▶ De aanvulling op de handleiding doorgeven aan volgende gebruikers.

3 Eerste inbedrijfstelling



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel of schade aan de machine door een foutieve eerste inbedrijfstelling

Wanneer de eerste inbedrijfstelling niet correct of onvolledig wordt uitgevoerd, kan de machine storingen tonen. Daardoor kunnen personen ernstig of dodelijk letsel oplopen of er kan machineschade optreden.

- ▶ De eerste inbedrijfstelling uitsluitend door geautoriseerd technisch personeel laten uitvoeren.
- ▶ De "Kwalificatie van het technisch personeel" volledig lezen en in acht nemen, zie handleiding van de machine.



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door machinedelen bij aanbouw, bediening en demonteren van de machine

Bij de aanbouw, bediening en demontage van de machine kunnen de machine of machinedelen bewegen. Daardoor kunnen personen ernstig gewond raken of gedood worden.

- ▶ De machine uitsluitend op het daarvoor bedoelde type veldhakselaar monteren.
- ▶ Zorg ervoor dat zich niemand tussen veldhakselaar en voorzetwerktuig bevindt.
- ▶ Om de veldhakselaar te stoppen, de motor uitschakelen, de contactsleutel lostrekken en de veldhakselaar tegen wegrollen beveiligen.
- ▶ Afwachten tot alle machinedelen volledig tot stilstand zijn gekomen.
- ▶ Bij werkzaamheden onder resp. aan het omhoog gezette voorzetwerktuig het voorzetwerktuig veilig ondersteunen.
- ▶ Zorg ervoor dat zich tijdens de werking niemand in de gevarenszone van de machine bevindt.
- ▶ De veiligheidsinrichtingen op de machine, bijv. kappen en kleppen voor het begin van het werk in de beschermende stand zetten.
- ▶ De veiligheidsinrichtingen bij draaiende motor niet openen of verwijderen.
- ▶ Ervoor zorgen dat bij het zwenken van de machine van de transport- naar de werkstand en omgekeerd niemand in het zwenkbereik aanwezig is.
- ▶ Voor de inbedrijfstelling en tijdens het werk de machine in de werkstand zetten en deze tot op de grond of tot op de gewenste maaihoogte laten zakken.

AANWIJZING


Schade aan het voorzetwerktuig en aan de veldhakselaar door botsen van machinedelen

Bij het zwenken van de werkstand in de transportstand kunnen delen van het voorzetwerktuig met de cabine van de veldhakselaar botsen en daarbij de cabine en het voorzetwerktuig beschadigen.

- ▶ Let er bij het opheffen in de transportstand op dat het voorzetwerktuig niet met de cabine van de veldhakselaar of andere machinedelen botst.

3.1 Einstellmaße der Einweisbleche prüfen

- ✓ Der Vorsatz ist angekuppelt, siehe Betriebsanleitung des Vorsatzes.
- ✓ Die Maschine ist stillgesetzt und gesichert, siehe Betriebsanleitung des Feldhäckslers.

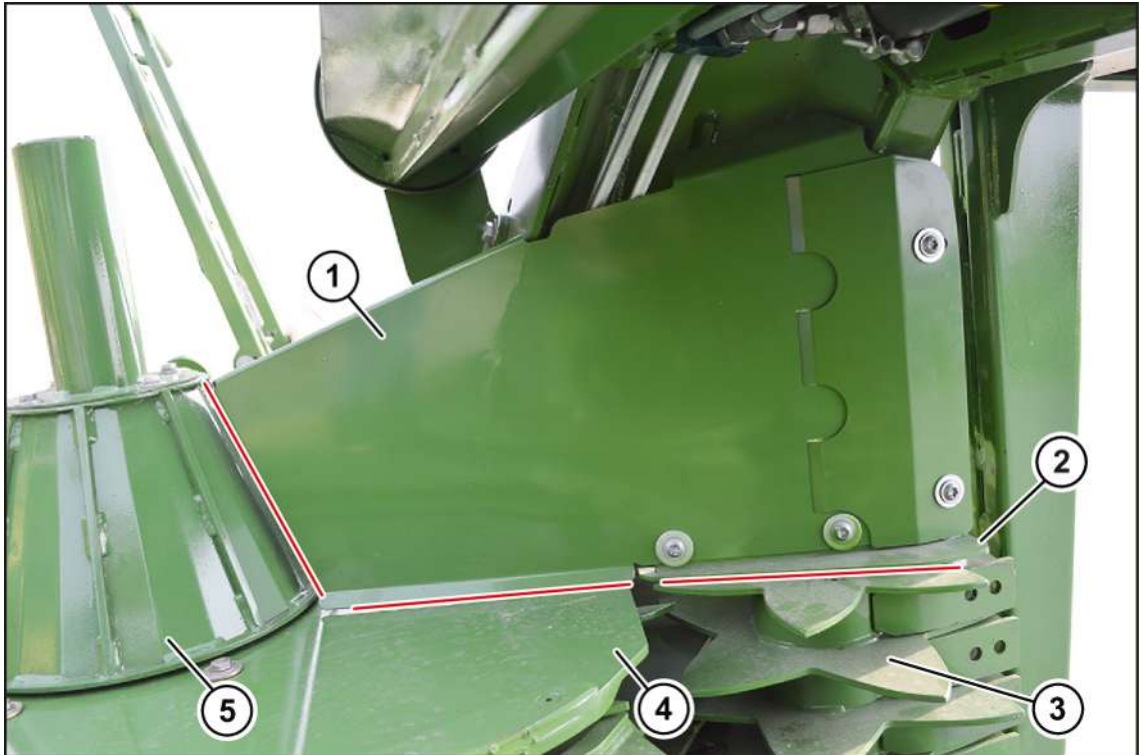

BV000-016

De volgende controle aan de linker en rechter zijde op gelijke wijze uitvoeren:

- ▶ Controleren of de spleetmaat tussen de draaitoren (5) en de toevoerplaat (1) is ingesteld op **5-15 mm**. Erop letten dat de spleet maat evenwijdig aan de draaitoren (5) is.
- ▶ Controleren of de spleetmaat tussen de transportster (3) en de afstrijkrand (2) is ingesteld op **2-3 mm**. Erop letten dat de spleetmaat evenwijdig aan de transportster (3) is of in de transportrichting toeneemt.
- ▶ Controleren of de spleetmaat tussen de afdekplaat (4) en de toevoerplaat (1) is ingesteld op **2-5 mm**. Erop letten dat de spleetmaat evenwijdig aan de afdekplaat (4) is.

4 Trefwoordenlijst

A

Andere geldende documenten 4

B

Betekenis van de aanvulling op de handleiding ... 5

C

Contactgegevens van uw handelaar 2

Contactpersonen 2

E

Eerste inbedrijfstelling 6

Einstellmaße der Einweisbleche prüfen 7

G

Geldigheid 4

N

Nabestelling 4

O

Over dit document 4

V

Veiligheid 5

Deze pagina werd bewust vrijgelaten.



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de