

Tento dokument přiložte k provoznímu návodu stroje.



Dodatek návodu k obsluze

Číslo dokumentu: 150001175_00_cs

pro příslušenství:

B167 – Sada dílů k ovládání čelního žacího ústrojí

Žací technika



Kontaktní partneři

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10

48480 Spelle

Německo

Telefonní centrála

+ 49 (0) 59 77/935-0

Faxová centrála

+ 49 (0) 59 77/935-339

Fax sklad náhradních dílů tuzemsko

+ 49 (0) 59 77/935-239

Fax sklad náhradních dílů export

+ 49 (0) 59 77/935-359

Internet

www.landmaschinen.krone.de

www.mediathek.krone.de/

Údaje pro dotazy a objednávky

Rok	
Č. stroje	
Typ	

Kontaktní údaje Vašeho prodejce

1	K tomuto dokumentu.....	4
1.1	Platnost.....	4
1.2	Doobjednání	4
1.3	Další platné dokumenty	4
2	Bezpečnost.....	5
2.1	Význam doplňku k provoznímu návodu	5
3	Popis funkce řízení čelního žacího ústrojí	6
4	Uvedení do provozu.....	7
4.1	Opakující se symboly.....	7
4.2	Vyvolání navigačního menu.....	8
4.3	Volba menu.....	8
4.4	Změna hodnoty	9
4.5	Změna režimu	10
4.6	Nastavení čelního žacího ústrojí.....	11
4.6.1	Menu 3 "Čelní žací ústrojí".....	11
4.7	Nastavení ručního/časového/dráhového řízení	12
4.7.1	Menu 5 "Ruční/časové/dráhové řízení".....	12
5	Ovládání.....	15
5.1	Přepnutí na obslužný terminál	15
6	Rejstřík.....	16

1 K tomuto dokumentu

1.1 Platnost

Tento dokument platí pro:

Příslušenství:	B167 – Sada dílů k ovládání čelního žacího ústrojí	
Typ stroje:	EasyCut B 1000 CR	EasyCut B 1000 CR Collect
	EasyCut B 1000 CV	EasyCut B 1000 CV Collect

1.2 Doobjednání

Pokud by se tento dokument poškodil natolik, že by byl nepoužitelný, můžete si pod číslem dokumentu uvedeným na obálce objednat náhradní dokument. Tento dokument lze také online stáhnout z Mediathek KRONE <http://www.mediathek.krone.de/>.

1.3 Další platné dokumenty

Pro zajištění bezpečného a řádného používání je nutné dodržovat následující platné dokumenty.

- Provozní návod příslušného stroje

2 **Bezpečnost**

 **VÝSTRAHA**

Nebezpečí úrazu při nedodržení základních bezpečnostních pokynů

Při nedodržení základních bezpečnostních pokynů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat základní bezpečnostní pokyny uvedené v provozním návodu.

 **VÝSTRAHA**

Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních postupů

Při nedodržení bezpečnostních postupů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat bezpečnostní postupy uvedené v provozním návodu.

INFORMACE

Základní bezpečnostní upozornění jsou podle typu stroje uvedena v kapitole Bezpečnost, „Základní bezpečnostní upozornění“ nebo v kapitole „Bezpečnost“ provozního návodu stroje.

2.1 **Význam doplňku k provoznímu návodu**

Dodatek k provoznímu návodu je důležitý dokument a je součástí stroje. Je určen uživateli a obsahuje bezpečnostně-relevantní údaje.

Při nedodržení doplňku k provoznímu návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Před prvním použitím stroje si přečtěte celou kapitolu "Bezpečnost" příslušného provozního návodu a řiďte se jí, *viz strana 4*.
- ▶ Před zahájením práce si navíc přečtěte příslušné oddíly v příslušném provozním návodu a řiďte se jimi, *viz strana 4*.
- ▶ Doplňek provozního návodu uložte tak, aby ho měl uživatel stroje vždy po ruce.
- ▶ Doplňek provozního návodu předejte dalším uživatelům stroje.

3 Popis funkce řízení čelního žacího ústrojí

Pomocí sady dílů se může čelní žací ústrojí integrovat do řízení EasyCut B 1000.

4 Uvedení do provozu

 **VÝSTRAHA**










Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu




Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
- ▶ Dbejte výstražných poknů v příslušné kapitole provozního návodu.


4.1 Opakující se symboly

Pro navigaci v navigačním menu/v menu se stále zobrazují následující symboly.


Symbol	Označení	Vysvětlení
	šipka nahoru	Pohyb nahoru pro volbu některé položky.
	šipka dolů	Pohyb dolů pro volbu některé položky.
	šipka vpravo	Pohyb vpravo pro volbu některé položky.
	šipka vlevo	Pohyb vlevo pro volbu některé položky.
	disketa	Uložení nastavení.
ESC	ESC	Opustit menu bez uložení do paměti. Delším stisknutím se vyvolá předchozí otevřená pracovní obrazovka.
DEF	DEF	Resetování na výrobní nastavení.
	Test senzorů	Rychlý přístup k testu senzorů příslušných k tomuto menu.
	Test aktorů	Rychlý přístup k testu aktorů příslušných k tomuto menu.
	disketa	Režim nebo hodnota je uložena.
	plus	Zvýšení hodnoty.

Symbol	Označení	Vysvětlení
	minus	Snížení hodnoty.
	šipka vpravo	Zobrazení dalšího režimu.
	šipka vpravo	Zobrazení předchozího režimu.

4.2 Vyvolání navigačního menu

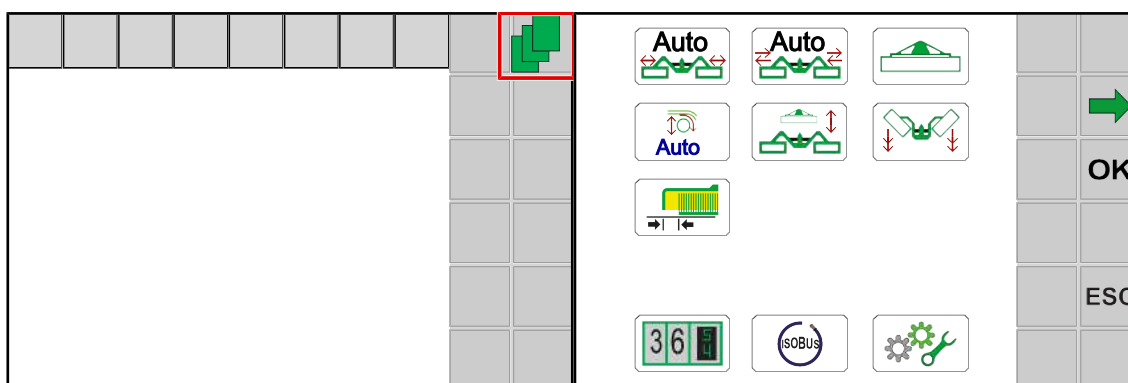

EQ000-504 / EQ000-917

- ▶ Pro vyvolání navigačního menu z pracovní obrazovky stiskněte  .
- ➔ Na displeji se zobrazí navigační menu.




4.3 Volba menu

Vyvolání menu

Volba menu je závislá na použitém terminálu (dotykovém nebo nedotykovém).

U varianty "dotykový a nedotykový terminál"

Pomocí vedle uvedených tlačítek

- ▶ Pro volbu menu stiskněte tlačítka vedle  nebo  , dokud není zvoleno požadované menu.
⇒ Zvolené menu se barevně zvýrazní.
- ▶ Pro vyvolání menu stiskněte tlačítko vedle  .
- ➔ Menu se otevře.

INFORMACE


U varianty "dotykový terminál" lze přímo stisknout symboly.

Pomocí rolovacího kolečka


- ▶ Zvolte požadované menu pomocí rolovacího kolečka.
 - ⇒ Zvolené menu se barevně zvýrazní.
- ▶ Pro vyvolání menu stiskněte rolovací kolečko.
- ➔ Menu se otevře.

U varianty dotykový terminál

Stisknutím symbolů

- ▶ Pro vyvolání menu stiskněte symbol (např. ) na displeji.
- ➔ Menu se otevře.

Opuštění menu

- ▶ Stiskněte  nebo vedlejší tlačítko.
- ➔ Menu se zavře.



4.4 Změna hodnoty

Při nastaveních v menu se musí zadávat resp. měnit hodnoty. Volba hodnot je závislá na použitém terminálu (dotykovém nebo nedotykovém).

U varianty "dotykový a nedotykový terminál"

- Pomocí rolovacího kolečka

Navíc u varianty "dotykový terminál"


- Stisknutím  resp. .
- Poklepáním na modrou hodnotu na displeji.
Pokud se poklepe na numerickou hodnotu, otevře se vstupní okno. Další údaje k zadávání hodnot viz dodaný provozní návod k terminálu.


Příklady:


Pomocí rolovacího kolečka


- ▶ Rolovacím kolečkem zvolte požadovanou hodnotu.
 - ⇒ Hodnota se zvýrazní barevně.
- ▶ Stiskněte rolovací kolečko.
 - ⇒ Otevře se vstupní okno.
- ▶ Otáčením rolovacího kolečka zvýšíte resp. snížíte hodnotu.
- ▶ Pro uložení hodnoty do paměti stiskněte rolovací kolečko.
- ➔ Nastavení se uloží do paměti a vstupní okno se zavře.


Pomocí plus/minus

Symbol  v horním řádku indikuje, že je zobrazená hodnota uložena v paměti.

▶ Pro zvýšení hodnoty stiskněte .


▶ Pro snížení hodnoty stiskněte .

⇒ Symbol  v horním řádku se skryje.

▶ Pro uložení hodnoty stiskněte .

➔ Zazní akustický signál.

➔ Nastavená hodnota se uloží do paměti


➔ V horním řádku se zobrazí symbol .

Prostřednictvím hodnoty

▶ Klepněte na hodnotu.

⇒ Otevře se vstupní okno.


▶ Zvyšte resp. snižte hodnotu.


▶ Pro uložení hodnoty stiskněte .


➔ Nastavení se uloží do paměti a vstupní okno se zavře.


4.5 Změna režimu


V jednotlivých menu lze vybírat různé režimy.


Symbol  na horní řádce udává, že je zobrazený režim uložen v paměti.

▶ Pro vyvolání dalšího režimu stiskněte .

▶ Pro vyvolání předchozího režimu stiskněte .

⇒ Symbol  v horním řádku se skryje.


▶ Pro uložení do paměti stiskněte .

➔ Zazní akustický signál, nastavený režim se uloží do paměti a v horní řádce se zobrazí symbol .

▶ Pro opuštění menu stiskněte **ESC**.

4.6 Nastavení čelního žacího ústrojí

4.6.1 Menu 3 "Čelní žací ústrojí"

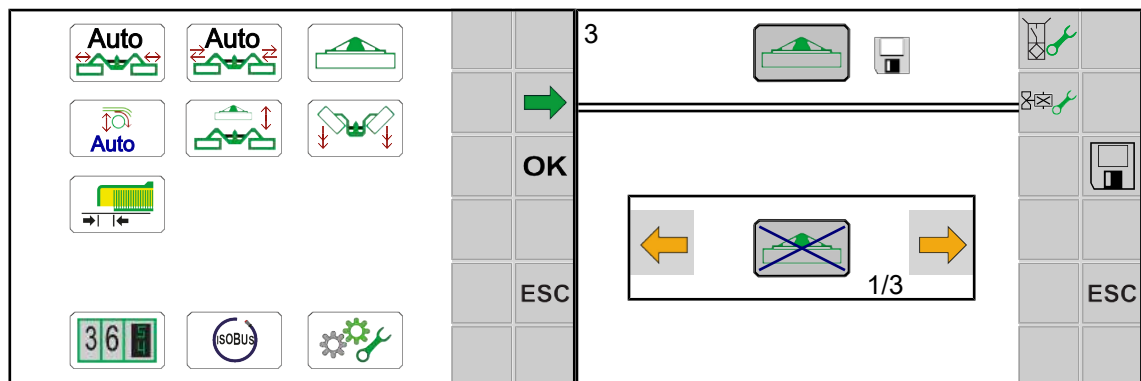

EQ000-917 / EQ000-524




✓ Otevřené je navigační menu, [viz strana 8](#).

▶ Pro otevření menu stiskněte .

➔ Na displeji se zobrazí menu "Čelní žací ústrojí".

Opakující se symboly [viz strana 7](#).

Vybírat lze ze tří režimů:

Symbol	Vysvětlení
 Režim 1/3	<ul style="list-style-type: none"> Zvedání/spouštění čelního žacího ústrojí se provádí přes řídicí jednotku traktoru.
 Režim 2/3	<ul style="list-style-type: none"> Zvedání/spouštění čelního žacího ústrojí se provádí přes terminál. Čelní žací ústrojí se vždy zcela zvedne.
 Režim 3/3	<ul style="list-style-type: none"> Zvedání/spouštění čelního žacího ústrojí se provádí přes terminál. Čelní žací ústrojí se zvedne časově řízené. Dobu zvedání lze nastavit.

Změna režimu


▶ Vyvolání a uložení režimu, [viz strana 10](#).

Nastavení doby zvedání

- ▶ Zvolte režim 3 a uložte do paměti.
- ▶ Změna hodnoty, viz strana 9.

4.7 Nastavení ručního/časového/dráhového řízení

4.7.1 Menu 5 "Ruční/časové/dráhové řízení"

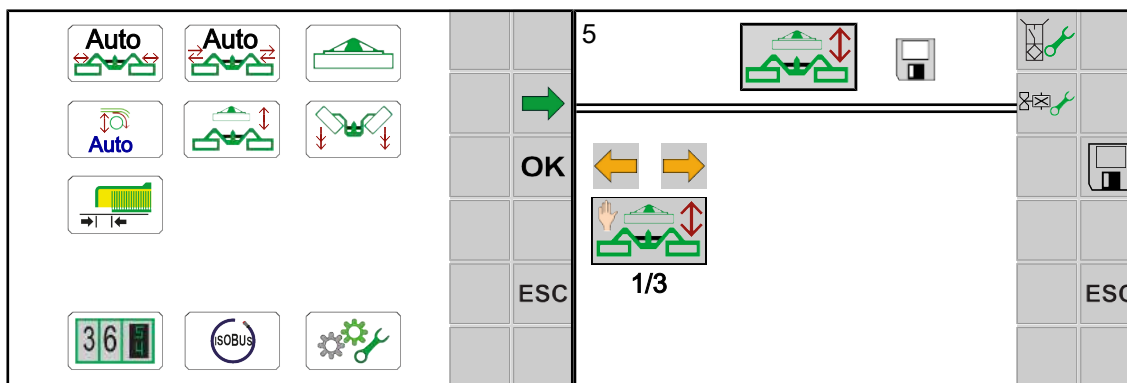

EQ000-917 / EQ000-734

✓ Otevřené je navigační menu, viz strana 8.

▶ Pro otevření menu stiskněte

➔ Na displeji se zobrazí menu "Ruční / časové / dráhové řízení".

Opakující se symboly viz strana 7.


Vybírat lze ze tří režimů.

Symbol	Název	Vysvětlení
 Režim 1/3	ruční řízení	<ul style="list-style-type: none"> • Při stisknutí tlačítka (/) se spouští resp. zvedá nejprve čelní žací ústrojí. Po uvolnění tlačítka () následují postranní žací ústrojí.
 Režim 2/3	časové řízení	<ul style="list-style-type: none"> • Určuje dobu prodlevy zvedání resp. spouštění postranních žacích ústrojí vzhledem k čelnímu žacímu ústrojí. • Doba prodlevy lze nastavit, viz strana 13.
 Režim 3/3	dráhové řízení	<ul style="list-style-type: none"> • Určuje jízdní dráhu, která se má urazit, než se zvednou resp. spustí postranní žací ústrojí vzhledem k čelnímu žacímu ústrojí. • Jízdní dráhu lze nastavit, viz strana 14.

Změna režimu

- ▶ Vyvolání a uložení režimu, viz strana 10.

Nastavení časového řízení pro režim 2

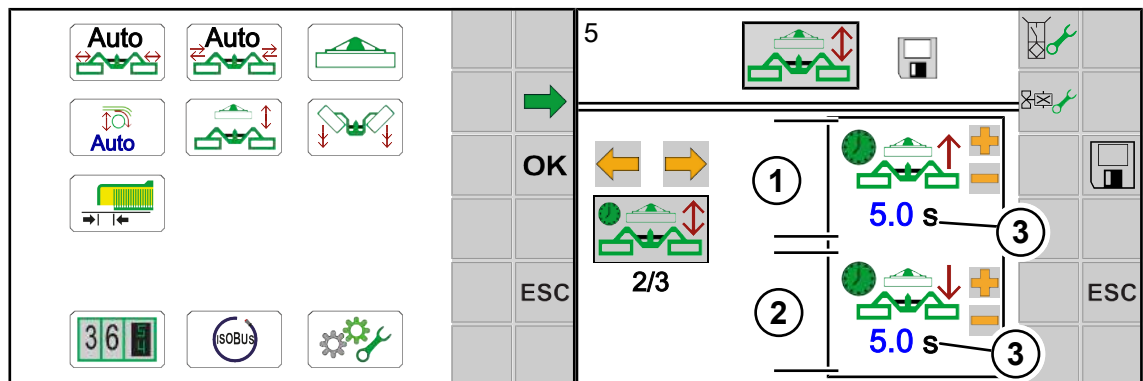

EQ000-917 / EQ000-735


- Zvolte režim 2 a uložte do paměti, viz strana 10.

Oblast zobrazení

Pol.	Název	Vysvětlení
(1)	Doba prodlevy zvedání	
(2)	Doba prodlevy spouštění	
(3)	Zadání hodnoty	• volitelné

Zadání doby prodlevy

- Změna hodnoty, viz strana 9.

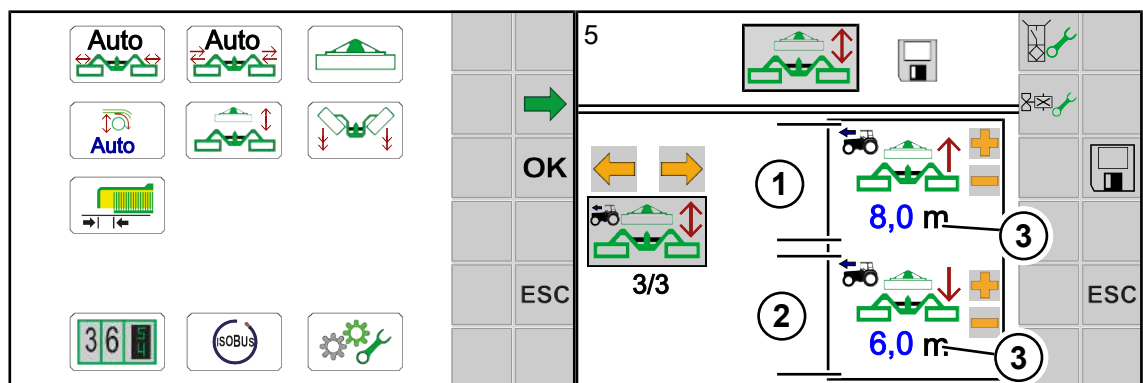

EQ000-917 / EQ000-736_1

- Zvolte režim 3 a uložte do paměti, viz strana 10.

Oblast zobrazení

Pol.	Název	Vysvětlení
(1)	Jízdná dráha, která se má urazit před zvedáním	
(2)	Jízdná dráha, která se má urazit před spouštěním	
(3)	Zadání hodnoty	• volitelné

Zadání jízdní dráhy

- ▶ Změna hodnoty, [viz strana 9](#).

5 Ovládání

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu

Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
- ▶ Dbejte výstražných poknů v příslušné kapitole provozního návodu.

5.1 Přepnutí na obslužný terminál

- ▶ Kulovým kohoutem přepněte spouštění předního zvedacího závěsu z traktoru na obslužný terminál stroje.

6 **Rejstřík**

B

Bezpečnost..... 5

D

Další platné dokumenty 4

Doobjednání 4

K

K tomuto dokumentu 4

Kontaktní partneři 2

Kontaktní údaje Vašeho prodejce 2

M

Menu 3 "Čelní žací ústrojí" 11

Menu 5 "Ruční/časové/dráhové řízení" 12

N

Nastavení čelního žacího ústrojí 11

Nastavení ručního/časového/dráhového řízení.. 12

O

Opakující se symboly 7

Ovládání 15

P

Platnost 4

Popis funkce řízení čelního žacího ústrojí 6

Přepnutí na obslužný terminál 15

R

Ruční/časové/dráhové řízení..... 12

U

Údaje pro dotazy a objednávky 2

Uvedení do provozu 7

V

Volba menu 8

Vyvolání navigačního menu 8

Význam doplňku k provoznímu návodu 5

Z

Změna hodnoty 9

Změna režimu 10

Tato strana byla vědomě vynechána.



KRONE

THE POWER OF GREEN



Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de

