

Dit document aan de handleiding van de machine toevoegen.



Aanvulling bij de handleiding

Documentnummer: 150001203_00_nl

voor uitbreiding:

B364 – Steunvoeten

Maaitechniek



1	Over dit document	4
1.1	Geldigheid	4
1.2	Nabestelling	4
1.3	Andere geldende documenten.....	4
2	Veiligheid	5
2.1	Betekenis van de aanvulling op de handleiding	5
2.2	Veiligheidsstickers aan de machine	5
3	Functiebeschrijving steunvoeten.....	7
4	Bediening.....	8
4.1	Steunvoet monteren	8
4.2	Steunvoet demonteren	9
5	Rijden en transport.....	10
5.1	Machine parkeren	10
6	Trefwoordenlijst.....	11

1 Over dit document

1.1 Geldigheid

Dit document is geldig voor:

Bijverpakking: B364 – Steunvoeten

Machinetype:	ActiveMow R 200	ActiveMow R 240
	ActiveMow R 280	ActiveMow R 320
	ActiveMow R 360	

1.2 Nabestelling

Mocht dit document geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn geworden, dan kunt u onder vermelding van het op de titelpagina aangegeven documentnummer een vervangend document aanvragen. Verder kan het document ook online via de KRONE Mediathek <http://www.mediathek.krone.de//> worden gedownload.

1.3 Andere geldende documenten

Om het veilige en beoogde gebruik te waarborgen moeten ook de volgende geldende documenten in acht worden genomen.

- Handleiding van de desbetreffende machine

2 **Veiligheid**

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de principiële veiligheidsinstructies

Wanneer de principiële veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de principiële veiligheidsinstructies in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de veiligheidsroutines

Wanneer de veiligheidsroutine niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de veiligheidsroutines in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

INFO

De principiële veiligheidsaanwijzingen kunt u afhankelijk van het machinetype vinden in het hoofdstuk Veiligheid "Principiële veiligheidsaanwijzingen" of in het hoofdstuk "Veiligheid" in de handleiding van de machine.

2.1 **Betekenis van de aanvulling op de handleiding**

De aanvulling op de handleiding is een belangrijk document en een onderdeel van de machine. Zij is bedoeld voor de gebruiker en bevat veiligheidsrelevante gegevens.

Wanneer de aanvulling op de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Het hoofdstuk "Veiligheid" van de bijbehorende handleiding voor het eerste gebruik van de machine volledig lezen en in acht nemen, [zie pagina 4](#).
- ▶ Vóór het werk bovendien de desbetreffende paragrafen van de bijbehorende handleiding lezen en in acht nemen, [zie pagina 4](#).
- ▶ De aanvulling op de handleiding binnen handbereik van de gebruiker van de machine bewaren.
- ▶ De aanvulling op de handleiding doorgeven aan volgende gebruikers.

2.2 **Veiligheidsstickers aan de machine**

Elke veiligheidssticker is voorzien van een bestelnummer en kan direct bij de KRONE dealer worden besteld. Ontbrekende, beschadigde en onherkenbare veiligheidsstickers moeten onmiddellijk worden vervangen.

Bij het aanbrengen van veiligheidsstickers moet het contactoppervlak op de machine schoon en vrij van vuil, olie en vet zijn, zodat de stickers optimaal hechten.

Positie en betekenis van de veiligheidsstickers



KM000-830

Bij de uitvoering "EU"

1. Best.-nr. 27 008 383 0 (1 x)



Gevaar door kantelen van de machine

Door een verkeerd geplaatste machine bestaat kantelgevaar waardoor personen gewond kunnen raken.

- Zet de machine op een vlakke en stevige ondergrond neer.

Bij de uitvoering "VS"

2. Order no. 27 009 072 0 (1x)



DANGER!

To avoid serious injury or death

- Park the machine only on level and firm ground.

3 Functiebeschrijving steunvoeten



BEI002-122

De extra steunvoeten zijn bestemd om het maaiewerk veilig in de transportstand neer te zetten.

4 Bediening


WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding

Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd.
- ▶ Neem de waarschuwingen in het desbetreffende hoofdstuk van de handleiding in acht.


4.1 Steunvoet monteren

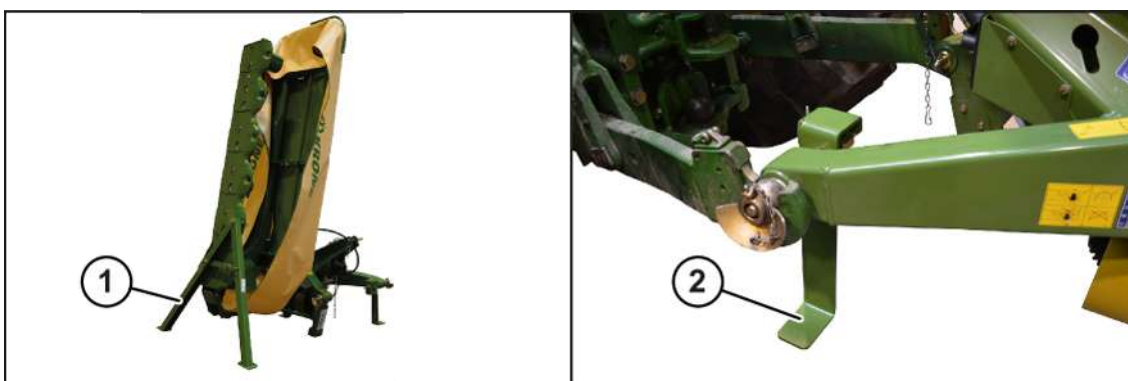

KM000-437

- ✓ De machine is stopgezet en beveiligd, zie hoofdstuk Veiligheid "De machine stopzetten en beveiligen" in de handleiding van de machine.
- ✓ De machine bevindt zich in de transportstand, zie hoofdstuk Bediening in de handleiding van de machine.
- ▶ Via het hydraulisch systeem aan de achterkant de machine zover opheffen dat de extra steunvoeten (1, 2) kunnen worden gemonteerd.
- ▶ Na de montage van de steunvoeten (1, 2) de machine via het hydraulisch systeem aan de achterkant zover neerlaten tot de machine op de steunvoeten (1, 2) staat.

4.2 Steunvoet demonteren

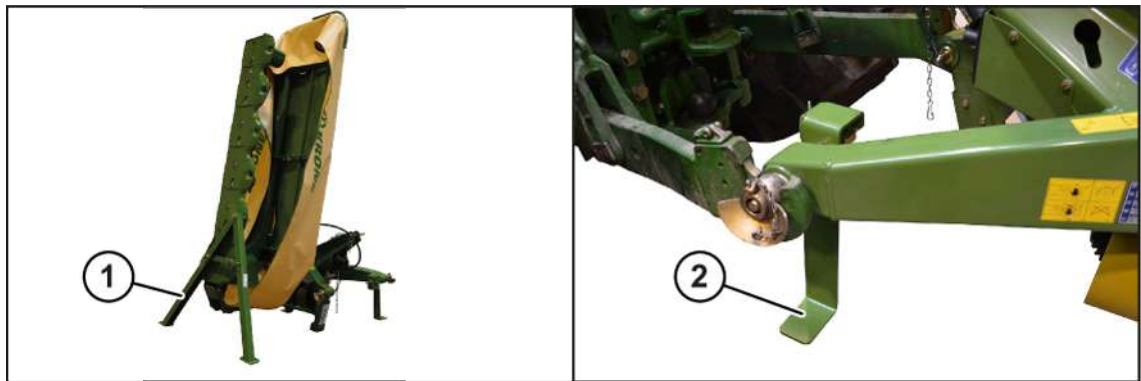

KM000-437

- ✓ De machine is stopgezet en beveiligd, zie hoofdstuk Veiligheid "De machine stopzetten en beveiligen" in de handleiding van de machine.
- ✓ De machine bevindt zich in de transportstand, zie hoofdstuk Bediening in de handleiding van de machine.
- ▶ Via het hydraulisch systeem aan de achterkant, de machine zover opheffen dat de extra steunvoeten (1, 2) gedemonteerd kunnen worden.
- ▶ De steunvoeten (1, 2) demonteren.

5 Rijden en transport



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding

Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd.
- ▶ Neem de waarschuwingen in het desbetreffende hoofdstuk van de handleiding in acht.

5.1 Machine parkeren

- ▶ De machine stopzetten en beveiligen, zie handleiding hoofdstuk Veiligheid "Machine stopzetten en beveiligen".
- ▶ De extra steunvoeten monteren en de machine zover neerlaten tot de machine op de extra steunvoeten staat, [zie pagina 8](#).

6 Trefwoordenlijst

A

Andere geldende documenten 4

B

Bediening 8

Betekenis van de aanvulling op de handleiding ... 5

F

Functiebeschrijving steunvoeten 7

G

Geldigheid 4

M

Machine parkeren..... 10

N

Nabestelling 4

O

Over dit document 4

P

Positie en betekenis van de veiligheidsstickers ... 6

R

Rijden en transport 10

S

Steunvoet demonteren 9

Steunvoet monteren 8

V

Veiligheid 5

Veiligheidsstickers aan de machine 5



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de