

Tento dokument přiložte k provoznímu návodu stroje.



Dodatek návodu k obsluze

Číslo dokumentu: 150001244_00_cs

pro příslušenství:

B383 – Hydr. řádkovací plachta

Žací technika



1	K tomuto dokumentu.....	4
1.1	Platnost.....	4
1.2	Doobjednání	4
1.3	Další platné dokumenty	4
2	Bezpečnost.....	5
2.1	Význam doplňku k provoznímu návodu	5
3	Popis funkce hydr. řádkovací plachty	6
4	Ovládání.....	7
4.1	Zajištění řádkovací plachty	7
4.2	Uzavření/uvolnění uzavíracích kohoutů.....	7
4.3	Zvednutí stroje ze souvraťové do transportní polohy.....	8
5	Jízda a přeprava.....	9
5.1	Příprava stroje na silniční jízdu.....	9
6	Rejstřík.....	10

1 K tomuto dokumentu

1.1 Platnost

Tento dokument platí pro:

Příslušenství:	B383 – Hydr. řádkovací plachta
Typ stroje:	MT603-41 (EasyCut B 950 Collect)

1.2 Doobjednání

Pokud by se tento dokument poškodil natolik, že by byl nepoužitelný, můžete si pod číslem dokumentu uvedeným na obálce objednat náhradní dokument. Tento dokument lze také online stáhnout z Mediathek KRONE <http://www.mediathek.krone.de/>.

1.3 Další platné dokumenty

Pro zajištění bezpečného a řádného používání je nutné dodržovat následující platné dokumenty.

- Provozní návod příslušného stroje

2 **Bezpečnost**

 **VÝSTRAHA**

Nebezpečí úrazu při nedodržení základních bezpečnostních pokynů

Při nedodržení základních bezpečnostních pokynů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat základní bezpečnostní pokyny uvedené v provozním návodu.

 **VÝSTRAHA**

Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních postupů

Při nedodržení bezpečnostních postupů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat bezpečnostní postupy uvedené v provozním návodu.

INFORMACE

Základní bezpečnostní upozornění jsou podle typu stroje uvedena v kapitole *Bezpečnost*, „Základní bezpečnostní upozornění“ nebo v kapitole „Bezpečnost“ provozního návodu stroje.


2.1 **Význam doplňku k provoznímu návodu**

Dodatek k provoznímu návodu je důležitý dokument a je součástí stroje. Je určen uživateli a obsahuje bezpečnostně-relevantní údaje.

Při nedodržení doplňku k provoznímu návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Před prvním použitím stroje si přečtěte celou kapitolu "Bezpečnost" příslušného provozního návodu a řiďte se jí, *viz strana 4*.
- ▶ Před zahájením práce si navíc přečtěte příslušné oddíly v příslušném provozním návodu a řiďte se jimi, *viz strana 4*.
- ▶ Doplňek provozního návodu uložte tak, aby ho měl uživatel stroje vždy po ruce.
- ▶ Doplňek provozního návodu předejte dalším uživatelům stroje.

3 Popis funkce hydr. řádkovací plachty

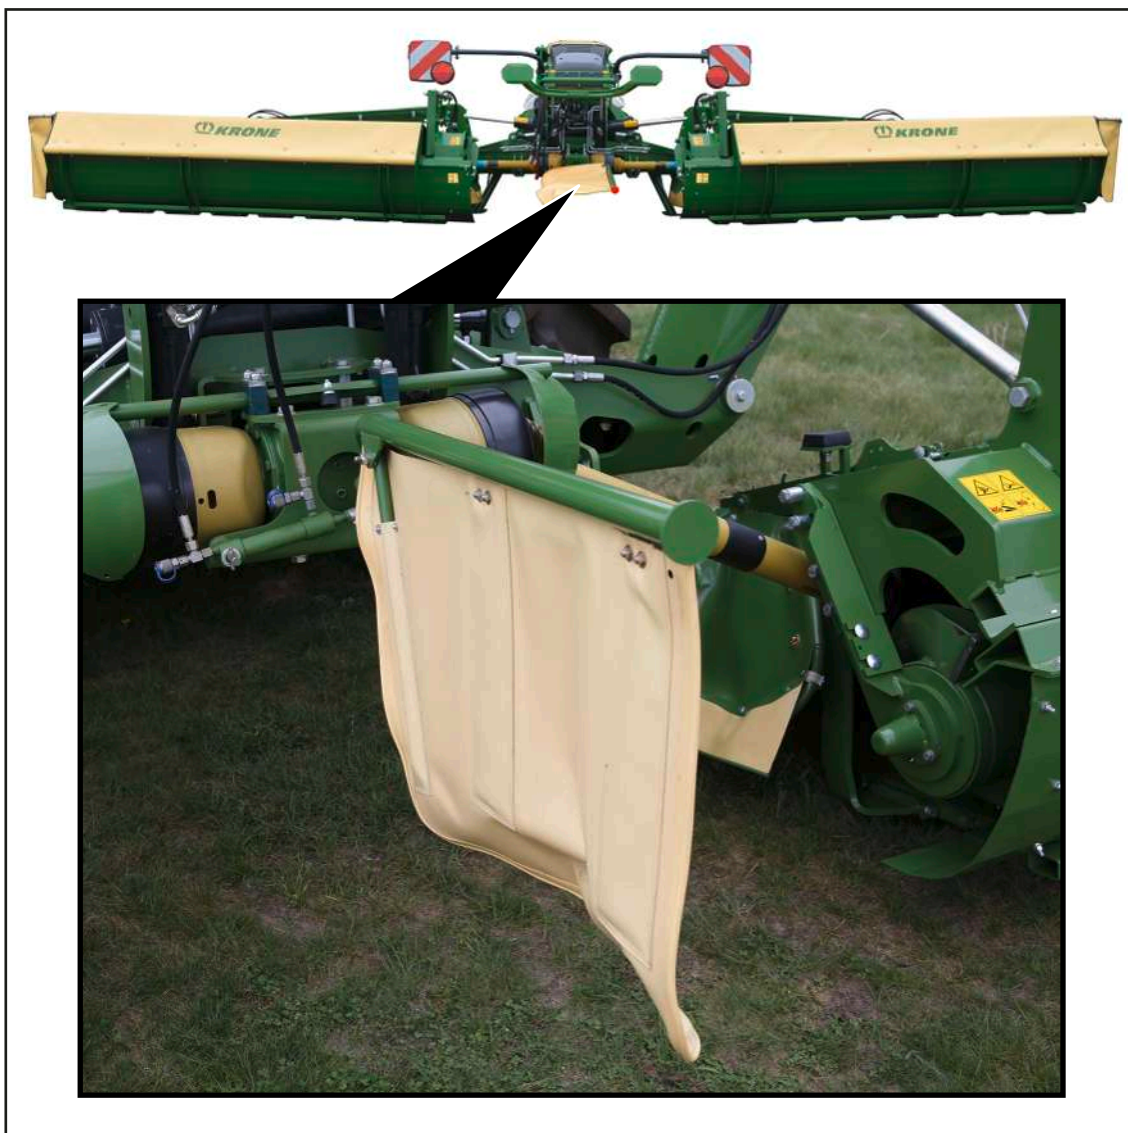

BEI001-961

Hydraulická řádkovací plachta zaručuje rovnoměrné odkládání řádků během práce na poli. Při sečení klínů a svahů lze žací ústrojí zvednout a řádkovací plachta se i nadále postará o čisté odkládání řádků.

4 Ovládání


VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu

Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
- ▶ Dbejte výstražných pokynů v příslušné kapitole provozního návodu.

4.1 Zajištění řádkovací plachty

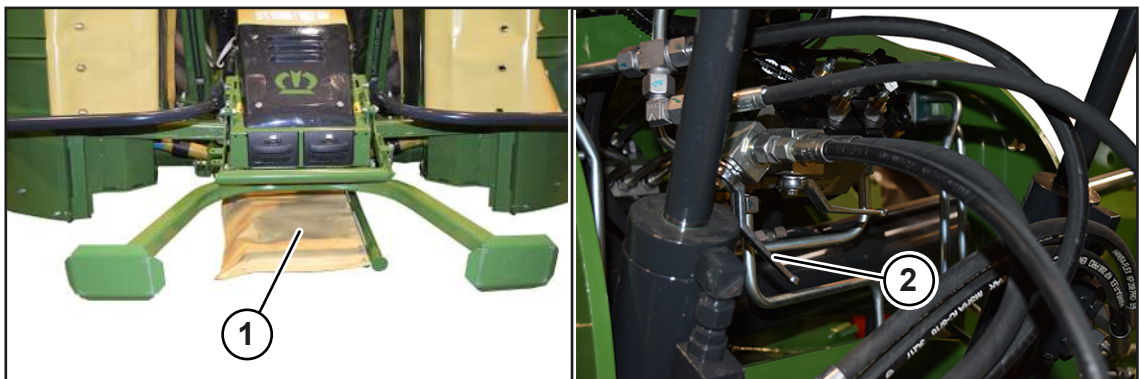


KM000-840

Řádkovací plachta (1) je v transportní poloze zvednutá nahoru. Je-li řádkovací plachta zvednuta nahoru, musí být zamknut uzavírací kohout (2).

- ▶ Zamkněte uzavírací kohout, viz strana 7.

4.2 Uzavření/uvolnění uzavíracích kohoutů

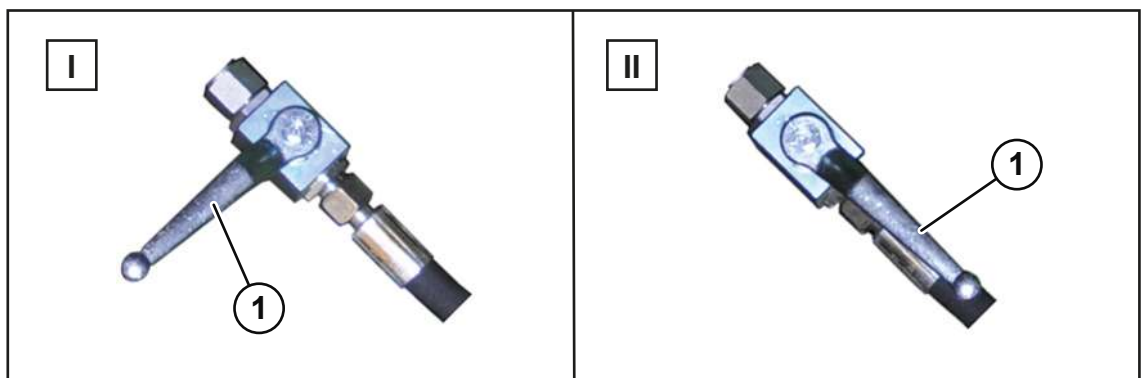

KMG000-089


Zavření

- ▶ Přeplňte uzavírací kohouty (1) do polohy (I).

Otevření

- ▶ Přeplňte uzavírací kohouty (1) do polohy (II).

4.3 Zvednutí stroje ze souvraťové do transportní polohy

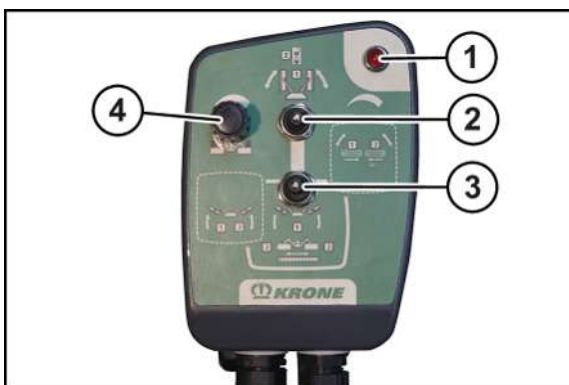

KMG000-045

- ✓ Pohon vývodového hřídele je vypnutý.
- ✓ Stroj se nachází v souvraťové poloze.
- ▶ Nastavte klopný spínač (2) do polohy "**Nahore**" a podržte jej.
- ▶ Aktivujte dvojjinnou řídicí jednotku (2+), dokud nejsou žací ústrojí zvednutá ze souvraťové do transportní polohy.
 - ⇒ Řádkovací plachta je úplně vyklopená nahoru.
 - ⇒ Žací ústrojí se nachází v transportní poloze.

UPOZORNĚNÍ: Vypněte ovládací box, aby se stroj nepoškodil chybnou obsluhou.

- ▶ Vypnutí ovládacího boxu provedete přepnutím klopného spínače (2) do polohy "**Uprostřed**".

5 Jízda a přeprava

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu

Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
- ▶ Dbejte výstražných poknů v příslušné kapitole provozního návodu.

5.1 Příprava stroje na silniční jízdu

- ✓ Stroj se nachází v transportní poloze, [viz strana 8](#).
- ✓ Řádkovací plachta je zvednutá nahoru a uzavírací kohout je zamčený, [viz strana 7](#).

6 Rejstřík

B

Bezpečnost..... 5

D

Další platné dokumenty 4

Doobjednání 4

J

Jízda a přeprava..... 9

K

K tomuto dokumentu 4

O

Ovládání 7

P

Platnost 4

Popis funkce hydr. řádkovací plachty 6

Příprava stroje na silniční jízdu 9

U

Uzavření/uvolnění uzavíracích kohoutů 7

V

Význam doplňku k provoznímu návodu 5

Z

Zajištění řádkovací plachty 7

Zvednutí stroje ze souvraťové do transportní polohy 8

Tato strana byla vědomě vynechána.



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de