

Dit document aan de handleiding van de machine toevoegen.



Aanvulling bij de handleiding

Documentnummer: 150001219_01_nl

voor uitbreiding:

B412 – KRONE terminal DS 500

Baalverzamelwagens

Grootpakpersen

Cirkelharken

Ronde balenpersen

Transporttechniek



1	Over dit document	4
1.1	Geldigheid	4
1.2	Nabestelling	5
1.3	Andere geldende documenten.....	5
2	Veiligheid	6
2.1	Betekenis van de aanvulling op de handleiding	6
3	Inbedrijfstelling	7
3.1	KRONE terminal DS 500 aansluiten	7
4	KRONE terminal DS 500	10
4.1	Touchdisplay	10
4.2	Terminal in-/uitschakelen	10
4.3	Opbouw DS 500	11
5	Terminal – menu's	13
5.1	Menustructuur hoofdmenu	13
5.2	Terugkerende symbolen	13
5.3	Hoofdmenu oproepen	13
5.4	Waarde wijzigen	14
5.5	Menu "Informatie"	15
5.6	Menu "Instellingen"	15
5.7	Menu "AUX"	17
5.8	Menu "ISOBUS-netwerkoverzicht"	19
6	Foutmeldingen	21
	Trefwoordenlijst	25

1 Over dit document

1.1 Geldigheid

Dit document is geldig voor:

Bijverpakking:	B412 – KRONE terminal DS 500	
Machinetype:	BC101-30 (BaleCollect 1230)	BiG Pack 1270
	BiG Pack 1270 VC	BiG Pack 1270 XC
	BiG Pack 1290	BiG Pack 1290 HDP
	BiG Pack 1290 HDP II	BiG Pack 1290 HDP II XC
	BiG Pack 1290 HDP VC	BiG Pack 1290 HDP XC
	BiG Pack 1290 HDP X-treme	BiG Pack 1290 HDP X-treme XC
	BiG Pack 1290 XC	BiG Pack 4x4
	BiG Pack 4x4 XC	BiG Pack 870 HDP
	BiG Pack 870 HDP XC	BiG Pack 890
	BiG Pack 890 XC	BP305-10 (BiG Pack 1270)
	BP305-11 (BiG Pack 1270 VC)	BP405-10 (BiG Pack 1290)
	BP405-11 (BiG Pack 1290 VC)	BP405-20 (BiG Pack 1290 HDP)
	BP405-21 (BiG Pack 1290 HDP VC)	KS403-42 (Swadro TC 1370)
	MX 330 GD	MX 330 GL
	MX 370 GD	MX 370 GL
	MX 400 GL	RP201-10 (VariPack V 165)
	RP201-11 (VariPack V 165 XC)	RP201-20 (VariPack V 190)
	RP201-21 (VariPack V 190 XC)	RP301-11 (VariPack V 165 XC Plus)
	RP301-21 (VariPack V 190 XC Plus)	RP601-10 (Fortima F 1250)
	RP601-11 (Fortima F 1250 MC)	RP601-20 (Fortima F 1600)
	RP601-21 (Fortima F 1600 MC)	RP601-30 (Fortima V 1500)
	RP601-31 (Fortima V 1500 MC)	RP601-40 (Fortima V 1800)
	RP601-41 (Fortima V 1800 MC)	RP701-10 (Comprima F 125)
	RP701-11 (Comprima F 125 XC)	RP701-20 (Comprima F 155)
	RP701-21 (Comprima F 155 XC)	RP701-25 (Comprima CF 155 XC)
	RP701-30 (Comprima V 150)	RP701-31 (Comprima V 150 XC)
	RP701-35 (Comprima CV 150 XC)	RP701-40 (Comprima V 180)
	RP701-41 (Comprima V 180 XC)	RP701-51 (Comprima V 210 XC)
	RP801-21 (Comprima F 155 XC Plus)	RP801-25 (Comprima CF 155 XC Plus)
	RP801-31 (Comprima V 150 XC Plus)	RP801-35 (Comprima CV 150 XC Plus)
	RX 360 GD	RX 360 GL
	RX 400 GD	RX 400 GL
	RX 430 GL	TT405-10 (ZX 430 GL)
	TT405-11 (ZX 430 GD)	TT405-20 (ZX 470 GL)
	TT405-21 (ZX 470 GD)	TT405-30 (ZX 560 GL)
	TT405-31 (ZX 560 GD)	

1.2 Nabestelling

Mocht dit document geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn geworden, dan kunt u onder vermelding van het op de titelpagina aangegeven documentnummer een vervangend document aanvragen. Verder kan het document ook online via de KRONE Mediathek <http://www.mediathek.krone.de/> worden gedownload.

1.3 Andere geldende documenten

Om het veilige en beoogde gebruik te waarborgen moeten ook de volgende geldende documenten in acht worden genomen.

- Handleiding van de desbetreffende machine

2 **Veiligheid**

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de principiële veiligheidsinstructies

Wanneer de principiële veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de principiële veiligheidsinstructies in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de veiligheidsroutines

Wanneer de veiligheidsroutine niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moeten de veiligheidsroutines in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

INFO

De principiële veiligheidsaanwijzingen kunt u afhankelijk van het machinetype vinden in het hoofdstuk Veiligheid "Principiële veiligheidsaanwijzingen" of in het hoofdstuk "Veiligheid" in de handleiding van de machine.

2.1 **Betekenis van de aanvulling op de handleiding**

De aanvulling op de handleiding is een belangrijk document en een onderdeel van de machine. Zij is bedoeld voor de gebruiker en bevat veiligheidsrelevante gegevens.

Wanneer de aanvulling op de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Het hoofdstuk "Veiligheid" van de bijbehorende handleiding voor het eerste gebruik van de machine volledig lezen en in acht nemen, [zie pagina 5](#).
- ▶ Vóór het werk bovendien de desbetreffende paragrafen van de bijbehorende handleiding lezen en in acht nemen, [zie pagina 5](#).
- ▶ De aanvulling op de handleiding binnen handbereik van de gebruiker van de machine bewaren.
- ▶ De aanvulling op de handleiding doorgeven aan volgende gebruikers.

3 Inbedrijfstelling



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding

Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd.
- ▶ Neem de waarschuwingen in het desbetreffende hoofdstuk van de handleiding in acht.

3.1 KRONE terminal DS 500 aansluiten

AANWIJZING

Kortsluiting door verontreinigingen en vocht in de stekkerverbinding

Door een kortsluiting kan er schade aan de machine ontstaan.

- ▶ Let erop dat de stekkers en contactdozen schoon en droog zijn.

Trekkers met geïntegreerd ISOBUS-systeem



EQ003-251

- ✓ De machine is stopgezet en beveiligd, zie hoofdstuk Veiligheid "De machine stopzetten en beveiligen" in de handleiding van de machine.

Verbinding terminal met trekker

- De 9-polige stekker (2) van de kabel (1) verbinden met de 9-polige contactdoos (3) (In-cab).


Verbinding trekker met machine

INFO

De kabel (6) kan onder vermelding van het bestelnummer 20 086 886 * worden besteld.

- De 9-polige stekker (5) van de kabel (6) met de 9-polige ISOBUS-contactdoos (4) van de trekker verbinden.
- De 11-polige stekker (7) van de kabel (6) verbinden met de 11-polige contactdoos (8) van de machine.

Trekkers zonder ISOBUS-systeem

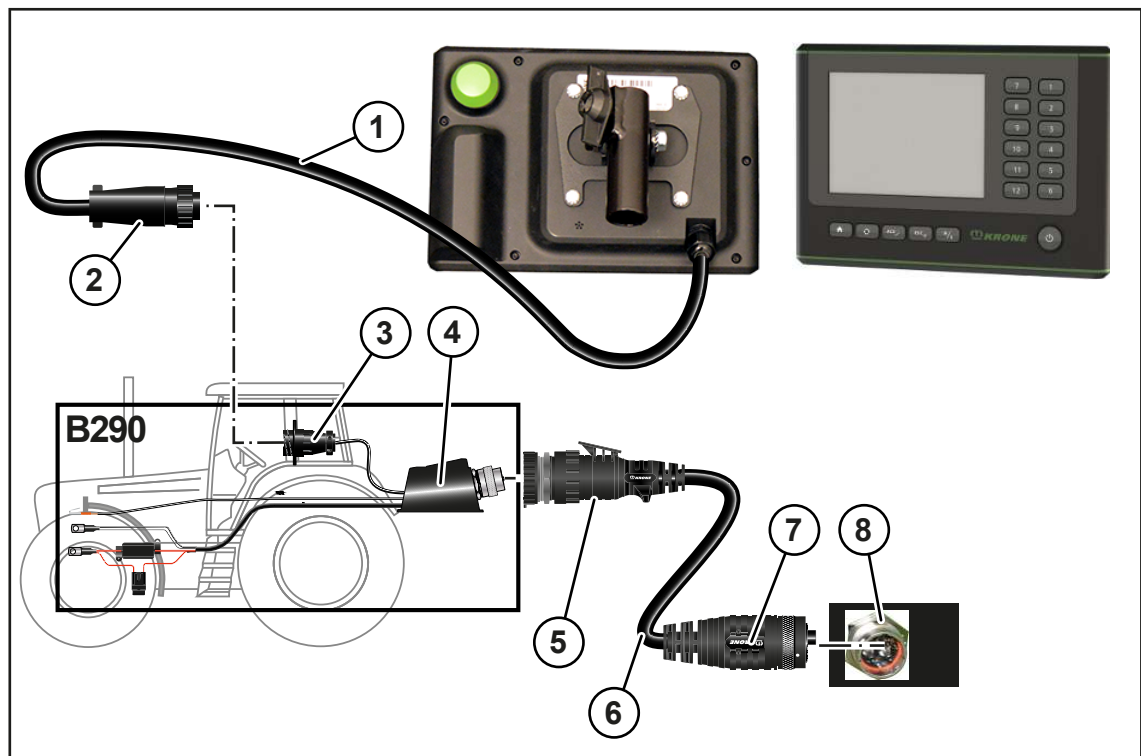

EQ003-252

- ✓ De machine is stopgezet en beveiligd, zie hoofdstuk Veiligheid "De machine stopzetten en beveiligen" in de handleiding van de machine.
- ✓ De uitbreiding B290 "KRONE trekker uitbreiding" is gemonteerd.

Verbinding terminal met trekker

- De 9-polige stekker (2) van de kabel (1) verbinden met de 9-polige contactdoos (3) (In-cab).

Verbinding trekker met machine

INFO

De kabel (6) kan onder vermelding van het bestelnummer 20 086 886 * worden besteld.

- De 9-polige stekker (5) van de kabel (6) met de 9-polige ISOBUS-contactdoos (4) van de trekker verbinden.
- De 11-polige stekker (7) van de kabel (6) verbinden met de 11-polige contactdoos (8) van de machine.

4 KRONE terminal DS 500

AANWIJZING

Doordat water in het terminal binnendringt, ontstaan storingen. Daardoor kan de machine niet meer veilig worden bediend.

- ▶ Het terminal tegen water beschermen.
- ▶ Als de machine langere tijd (bijv. 's winters) niet wordt gebruikt, moet het terminal in een droge ruimte worden bewaard.
- ▶ Bij montage of reparatie, in het bijzonder bij laswerk aan de machine, de elektrische verbindingen naar het terminal onderbreken.

4.1 Touchdisplay

Voor de menubesturing en het invoeren van waarden/gegevens is het terminal uitgerust met een display dat als touchscreen kan worden gebruikt. Via het aanraken van het display kunnen functies worden opgeroepen en waarden met blauwe tekst worden gewijzigd.

4.2 Terminal in-/uitschakelen



EQ003-253

- ▶ Voordat voor het eerst wordt ingeschakeld, controleren of de aansluitingen correct zijn bevestigd en goed vastzitten.

INFO

Bij het eerste inschakelen wordt de configuratie van de machine in het terminal geladen en in het geheugen van het terminal opgeslagen. Het laadproces kan enkele minuten duren.


Inschakelen

- ▶ De toets (1) indrukken en ingedrukt houden.
 - ⇒ Bij niet-aangesloten machine geeft het display na het inschakelen het hoofdmenu weer.
 - ⇒ Bij aangesloten machine geeft het display na het inschakelen het scherm rijden op de weg weer.
- ➔ Het terminal is bedrijfsklaar.

Uitschakelen

- ▶ De toets (1) indrukken en ingedrukt houden.

4.3 Opbouw DS 500

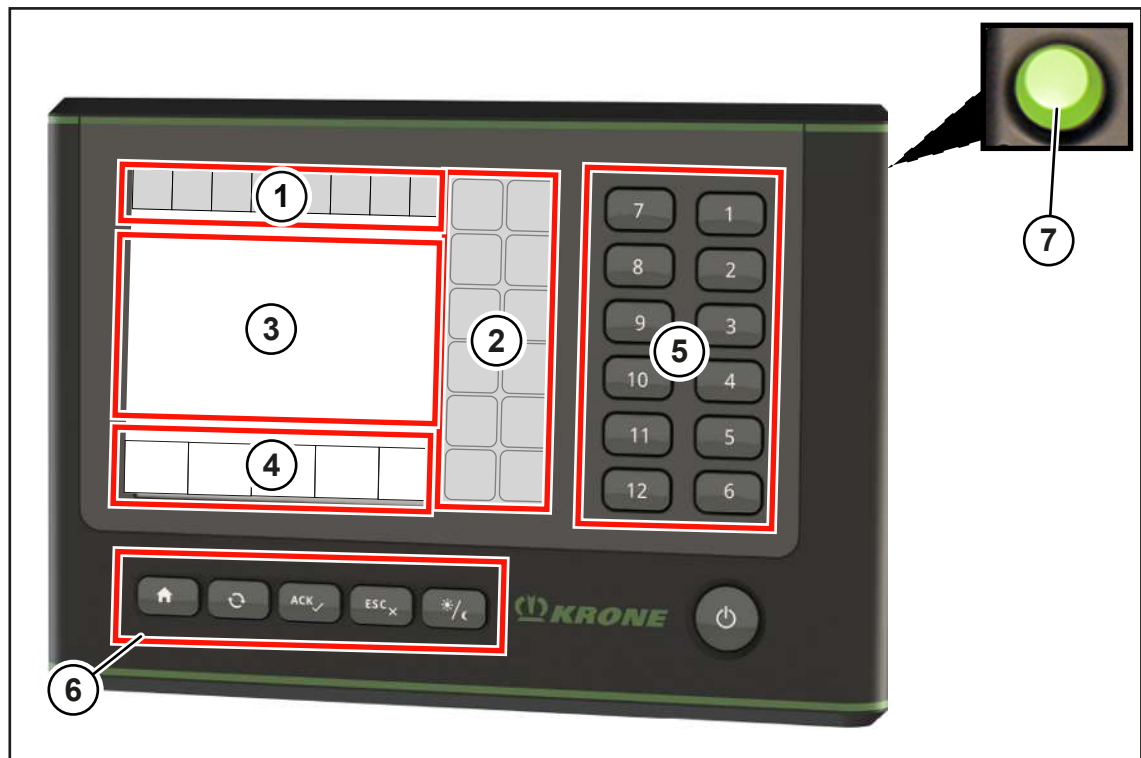

EQ003-254

De KRONE machinetoepassing is in de volgende delen ingedeeld:

Statusregel (1)

De statusregel (1) toont actuele toestanden van de machine (afhankelijk van de uitrusting), zie handleiding van de machine.

Toetsen (2)

De machine wordt door het indrukken van de toetsen (2) via de touch-functie bediend. zie handleiding van de machine.

Hoofdvenster (3)

In het hoofdvenster blauw weergegeven waarden (cijfers) kunnen met de touchfunctie worden geselecteerd.

Er zijn de volgende hoofdvensterweergaven, zie handleiding van de machine:

- Scherm rijden op de weg
- Werkscherm/en
- Menuniveau

Infobalk (4)

De infobalk toont informatie over het werkscherm en kan naar wens worden geconfigureerd, zie handleiding van de machine. (De infobalk is bij sommige machines niet aanwezig.)

Toetsen (5)

Alternatief wordt de machine door het indrukken van de toetsen (5) zonder de touch-functie bediend.

Toetsen (6)

Met de toetsen (6) kan het hoofdmenu of het werkscherm worden opgeroepen, foutmeldingen worden bevestigd en de helderheid worden ingesteld.

Symbool	Aanduiding	Toelichting
	Hoofdmenu	Het hoofdmenu oproepen.
	Omschakeltoets	Tussen het hoofdmenu en het werkscherm wisselen. Bij meer dan een machinemasker wisselt het scherm naar het overeenkomstige volgende scherm.
	ACK (bevestigingstoets)	Foutmeldingen bevestigen.
	ESC (Terug-toets)	Het menu zonder opslaan verlaten.
	Helderheid	Van dag- naar nacht-design omschakelen en omgekeerd.

Scrollwiel (7)

Alternatief kunnen de in het hoofdvenster (3) weergegeven waarden (cijfers) met het scrollwiel (7) worden geselecteerd en ingesteld. Bovendien kan met het scrollwiel (7) tussen de afzonderlijke menu's worden genavigeerd.

Het scrollwiel naar rechts draaien:

- De waarde verhogen.
- Naar de volgende waarde in het menu navigeren.
- Naar het volgende menu navigeren.

Het scrollwiel naar links draaien:


- De waarde verlagen.
- Naar de vorige waarde in het menu navigeren.
- Naar het vorige menu navigeren.

Het scrollwiel indrukken:

- De waarde selecteren.
- De waarde opslaan.
- Het menu oproepen.

5 Terminal – menu's

5.1 Menustructuur hoofdmenu

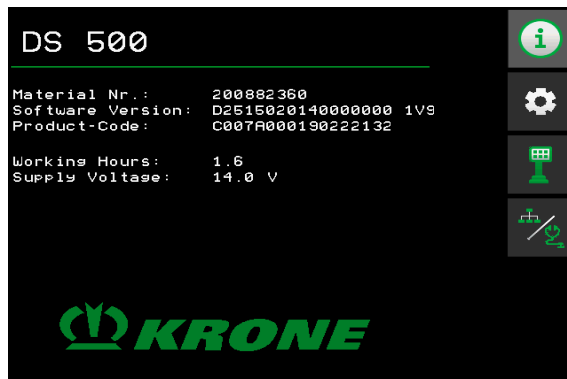

EQ003-352

Menu	Aanduiding
	Informatie
	Instellingen
	Belegging Auxiliary
	ISOBUS-netwerkoverzicht

5.2 Terugkerende symbolen

Voor de navigatie op menuniveau/in de menu's verschijnen de volgende symbolen steeds opnieuw.

Symbool	Aanduiding	Toelichting
	Pijl omhoog	Omhoog bewegen om iets te selecteren.
	Pijl omlaag	Omlaag bewegen om iets te selecteren.
	Bevestigen	Bevestigt en slaat de selectie of invoer op en sluit het selectiescherm of invoerscherm.
	Afbreken	Annuleert de selectie of invoer en sluit het selectiescherm of invoerscherm zonder op te slaan.

5.3 Hoofdmenu oproepen

✓ Het terminal is ingeschakeld.

► Om het hoofdmenu uit en menu op te roepen,  indrukken.

⇒ Het display geeft het hoofdmenu aan.

Alternatief kan het hoofdmenu via de toets  worden bereikt.

► De toets  afhankelijk van de situatie eenmaal of meerdere keren bedienen.

⇒ Het display geeft het hoofdmenu aan.

De actieve toepassingen worden door de wissel tussen werkscherm en hoofdmenu niet gesloten d.w.z. de menu's blijven actief, echter niet zichtbaar.

5.4 Waarde wijzigen

Voor de instellingen in de menu's moeten waarden of teksten worden ingevoerd resp. gewijzigd. Het selecteren van de waarden kan via het scrollwiel of via de touch-functie plaatsvinden.

Voorbeelden:

Via het scrollwiel

- Met het scrollwiel de gewenste waarde selecteren.
 - ⇒ De waarde wordt in kleur geaccentueerd.
- Het scrollwiel indrukken.
 - ⇒ Een invoervenster wordt geopend.
- Om de waarde te verhogen resp. te verlagen, het scrollwiel draaien.
- Het scrollwiel indrukken om de waarde op te slaan.
- ➔ De instelling wordt opgeslagen en het invoervenster wordt gesloten.

Over de touch-functie

- Met de vinger op het display de gewenste waarde selecteren.
 - ⇒ Een invoervenster gaat open.




EQ003-358

De waarde via het cijferblok instellen.

- De waarde verhogen of verlagen via het cijferblok.
- Om de ingevoerde waarde op te slaan,  indrukken.

De instelling wordt opgeslagen en het invoervenster sluit.

5.5 Menu "Informatie"

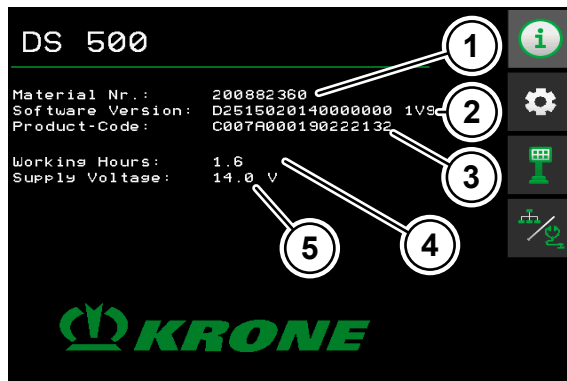

EQ003-351

✓ Het hoofdmenu is opgeroepen, [zie pagina 13](#)


► Om het menu te openen,  indrukken.

➔ Het display geeft het menu "Informatie" aan.

Pos.	Aanduiding	Toelichting
1	Materiaalnummer bedieningstoestel	Het materiaalnummer van het terminal wordt weergegeven.
2	Softwareversie	De softwareversie wordt weergegeven.
3	Productcode	De productcode wordt weergegeven.
4	Bedrijfsuren	De bedrijfsuren van het terminal worden weergegeven.
5	Voedingsspanning	De actuele voedingsspanning wordt weergegeven.

5.6 Menu "Instellingen"

In het menu "Instellingen" kunnen basisinstellingen worden ingesteld.


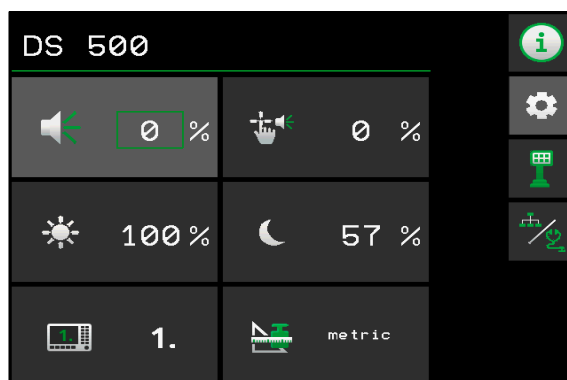


EQ003-353

✓ Het hoofdmenu is opgeroepen, [zie pagina 13](#)

► Om het menu te openen,  indrukken.

➔ Het display geeft het menu "Instellingen" aan.

Symbol	Aanduiding	Toelichting
	Volume	Het signaalvolume instellen.
	Volume	De volume van de bediening bijv. toetsen, scrollwielje instellen.
	Helderheid dag-design	De helderheid van het display bij dag-design instellen.
	Helderheid nacht-design	De helderheid van het display bij nacht-design instellen.
	Virtual terminal (VT)	De instellingen voor de machineweergave uitvoeren.
	Terminal melding	De terminalfunctie is geselecteerd en moet door een nieuwe start worden geactiveerd of gedeactiveerd.
	Eenhedensysteem	Het eenhedensysteem voor alle maateenheden instellen.

Volume en helderheid instellen

- ▶ Om de waarde van het volume of de helderheid in te stellen, de desbetreffende toets indrukken.
- ➔ Een invoervenster gaat open.
- ▶ Om de waarde te wijzigen, [zie pagina 14](#).

Virtual Terminal (VT) primair instellen

Deze instelling is relevant, wanneer meer dan een terminal gelijktijdig in het systeem wordt toegepast.

Het terminal met de prioriteit 1 is voor de toewijzing en instelling van ISOBUS-AUX-functies verantwoordelijk.

- ▶ Om het Virtual Terminal primair in te stellen,  indrukken.
- ➔ Het selectiescherm wordt geopend.

Terugkerende symbolen [zie pagina 13](#).



EQ003-359


De actuele instelling (1) wordt door een groen kader geaccentueerd. De selectie (2) wordt door een groene markering van de regel weergegeven.

- ▶ De instelling overeenkomstig selecteren en bevestigen.
- ➔ Er gaat een informatiemelding open.
- ▶ Informatiemelding bevestigen.
- ▶ De instelling door een nieuwe start activeren of deactiveren.

Eenhedensysteem instellen

- ▶ Om het eenhedensysteem in te stellen,  indrukken.
- ➔ Het selectiescherm wordt geopend.

Terugkerende symbolen [zie pagina 13](#).

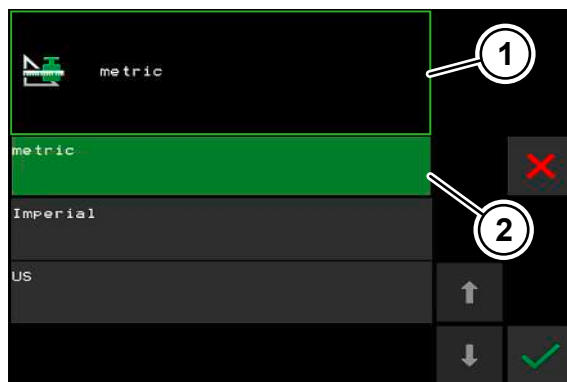

EQ003-360


De actuele instelling (1) wordt door een groen kader geaccentueerd. De selectie (2) wordt door een groene markering van de regel weergegeven.

- ▶ De instelling overeenkomstig selecteren en bevestigen.

5.7 Menu "AUX"

In het menu "AUX" kunnen functies aan het auxiliary-apparaat worden toegewezen.

Dit menu is alleen beschikbaar wanneer de instelling  1. Virtual Terminal (VT) primair actief is.

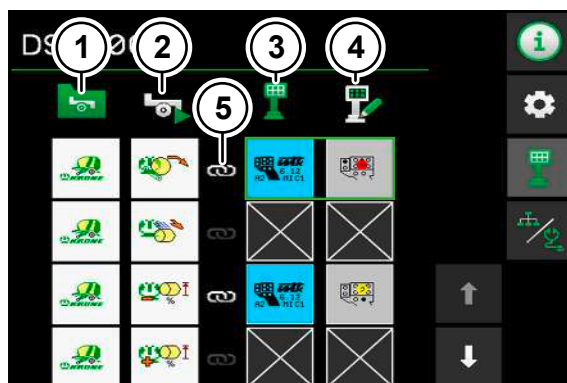

EQ003-355

✓ Het hoofdmenu is opgeroepen, [zie pagina 13](#)


► Om het menu te openen,  indrukken.

➔ Het display geeft het menu "AUX" aan.

Pos.	Aanduiding	Toelichting
1	Machine	De aangesloten machine wordt weergegeven.
2	Functie	De functie van de machine wordt weergegeven.
3	AUX-joystick	De AUX-joystick wordt weergegeven.
4	AUX-functie	De functietoewijzing wordt weergegeven.
5	Toewijzing	De toewijzing wordt weergegeven.

Toewijzen van een machinefunctie


Terugkerende symbolen [zie pagina 13](#).

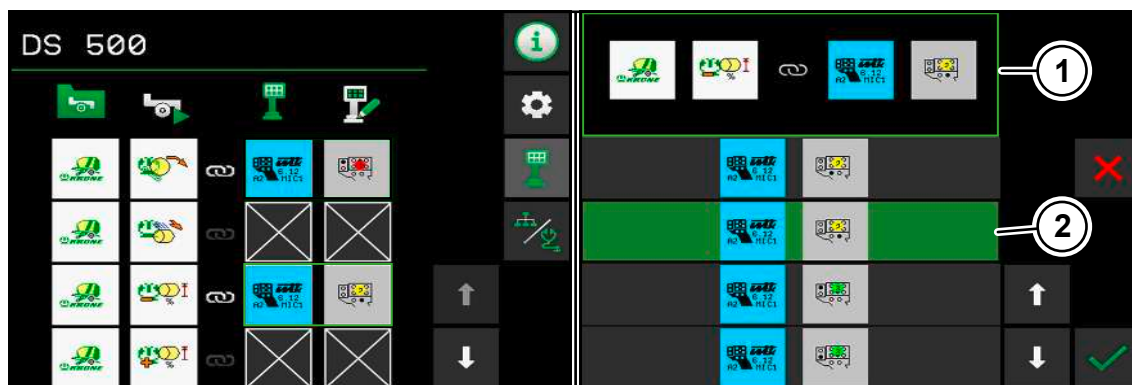

EQ003-356

- In het menu "AUX" een machinefunctie selecteren.
- ➔ De selectie wordt door een groen kader geaccentueerd.
- ➔ Het selectiescherm gaat open en de actuele selectie (1) wordt in het groene kader weergegeven.
- Een AUX-joystick met functietoewijzing overeenkomstig uit de lijst selecteren of de gewenste toets op de AUX-joystick bedienen.
- ➔ De selectie (2) wordt door een groene markering van de regel weergegeven.
- Om de selectie te bevestigen,  of  of het scrollwielje indrukken.
- ➔ Slaat de selectie op en sluit het selectiescherm.

Wissen van een machinefunctie

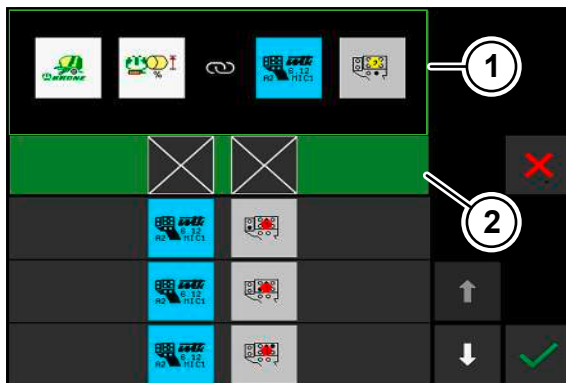

EQ003-373


- ▶ In het menu "AUX" een machinefunctie selecteren.
- ➔ De selectie wordt door een groen kader geaccentueerd.
- ➔ Het selectiescherm gaat open en de actuele selectie (1) wordt in het groene kader weergegeven.
- ▶ De lege registratie uit de lijst selecteren, deze staat als eerste registratie in de lijst.
- ➔ De selectie (2) wordt door een groene markering van de regel weergegeven.
- ▶ Om de selectie te bevestigen,  of  of het scrollwielje indrukken.
- ➔ Wist de toewijzing en sluit het selectiescherm.

5.8 Menu "ISOBUS-netwerkoverzicht"

In het menu "ISOBUS netwerkoverzicht" worden de op de ISOBUS aangesloten deelnemers weergegeven en de op het terminal opgeslagen machinemaskers kunnen worden gewist.

- ✓ Het hoofdmenu is opgeroepen, [zie pagina 13](#)

- ▶ Om het menu te openen,  indrukken.
- ➔ Het display geeft het menu "ISOBUS netwerkoverzicht" aan.

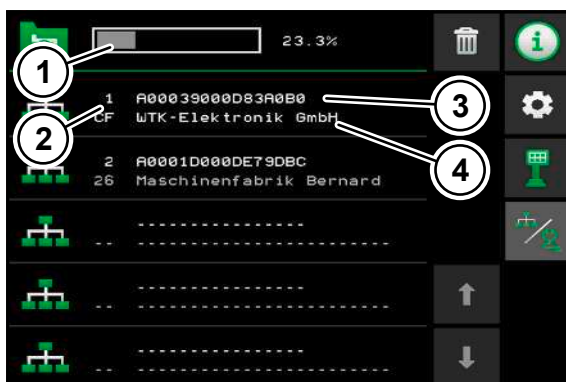

EQ003-354

Pos.	Aanduiding	Toelichting
1	Weergave opslagontlasting	De balkindicatie toont de actuele opslagontlasting.
2	ISOBUS-adres	Het ISOBUS-adres van de aangesloten deelnemers wordt weergegeven.
3	ISOBUS-deelnemer	De ISOBUS-deelnemer wordt weergegeven.
4	Fabrikant	De fabrikant van de aangesloten ISOBUS-deelnemer wordt weergegeven.

Alle machinemaskers wissen

- Om alle opgeslagen machinemaskers op het terminal te wissen,  indrukken.

De gewiste machinemaskers worden bij een volgende verbinding met de machine opnieuw overgedragen en opgeslagen.

6 Foutmeldingen


Opbouw van een foutmelding

De foutmelding is volgens het volgende patroon opgebouwd: bijv. foutmelding "520192-19"

520192	19
SPN (Suspect Parameter Number) = storings-nummer	FMI=soort fout

De volgende foutmeldingen kunnen in het terminal worden weergegeven.

Foutmeldingen terminal

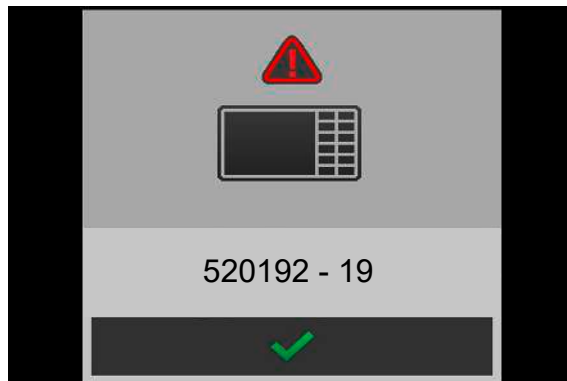


EQ003-370

Deze foutmeldingen worden in het display bij fouten van de functie van het terminal weergegeven.

SPN	FMI	Betekenis
520192	19	Er is een CAN-communicatiestoring opgetreden.
520198	12	Er is een interne fout opgetreden.
520203	3	Er is overspanning opgetreden of een kortsluiting naar voedingsspanning.
520203	4	Er is onderspanning opgetreden of een kortsluiting naar aarde.
520223	16	Bedrijfstemperatuur - de bovenste grenswaarde is overschreden.
520300	2	De toets 1 is defect. Toets bevindt zich in bediende toestand bij het starten.
520301	2	De toets 2 is defect. Toets bevindt zich in bediende toestand bij het starten.
520302	2	De toets 3 is defect. Toets bevindt zich in bediende toestand bij het starten.
520303	2	De toets 4 is defect. Toets bevindt zich in bediende toestand bij het starten.
520304	2	De toets 5 is defect. Toets bevindt zich in bediende toestand bij het starten.
520305	2	De toets 6 is defect. Toets bevindt zich in bediende toestand bij het starten.
520306	2	De toets 7 is defect. Toets bevindt zich in bediende toestand bij het starten.
520307	2	De toets 8 is defect. Toets bevindt zich in bediende toestand bij het starten.

SPN	FMI	Betekenis
520308	2	De toets 9 is defect. Toets bevindt zich in bediende toestand bij het starten.
520309	2	De toets 10 is defect. Toets bevindt zich in bediende toestand bij het starten.
520310	2	De toets 11 is defect. Toets bevindt zich in bediende toestand bij het starten.
520311	2	De toets 12 is defect. Toets bevindt zich in bediende toestand bij het starten.
520312	2	De toets hoofdmenu is defect. Toets bevindt zich in bediende toestand bij het starten.
520313	2	De omschakeltoets is defect. Toets bevindt zich in bediende toestand bij het starten.
520314	2	De toets ACK is defect. Toets bevindt zich in bediende toestand bij het starten.
520315	2	De toets ESC is defect. Toets bevindt zich in bediende toestand bij het starten.
520316	2	De toets helderheid is defect. Toets bevindt zich in bediende toestand bij het starten..

Foutmelding ISOBUS-deelnemer

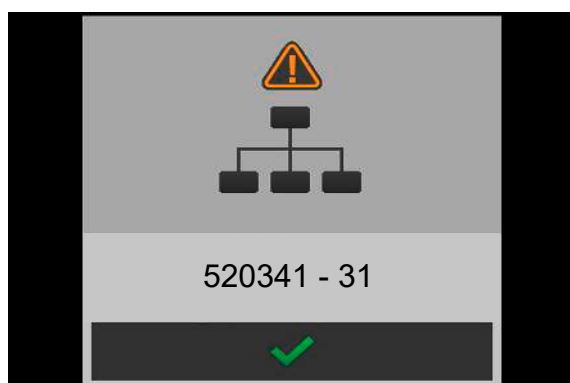

EQ003-371

Deze foutmelding wordt bij fouten van de ISOBUS-deelnemers in het display weergegeven.

SPN	FMI	Betekenis
520341	31	Er is een verbindingss storing naar de ISOBUS-deelnemer opgetreden.

Foutmeldingen machineweergaven




EQ003-366

Deze foutmeldingen worden in het display bij interne fouten van de weergave van de machines weergegeven.

- Het storingsnummer met de FMI noteren en contact opnemen met de handelaar.

SPN	FMI	Betekenis
520317	31	Er is een interne fout opgetreden.
520318	31	Er is een interne fout opgetreden.
520319	31	Er is een interne fout opgetreden.
520320	31	Er is een interne fout opgetreden.
520321	31	Er is een interne fout opgetreden.
520322	31	Er is een interne fout opgetreden.
520323	31	Er is een interne fout opgetreden.
520324	31	Er is een interne fout opgetreden.
520325	31	Er is een interne fout opgetreden.

Foutmeldingen AUX-joystick

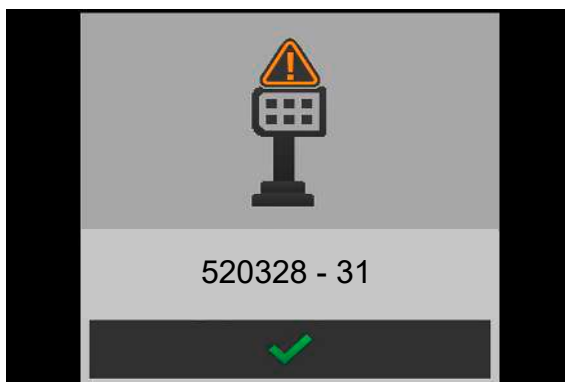

EQ003-372

Deze foutmeldingen worden in het display bij interne fouten van de communicatie met de AUX-joystick weergegeven.

- Het storingsnummer met de FMI noteren en contact opnemen met de handelaar.

SPN	FMI	Betekenis
520327	31	Er is een verbindingss storing naar de AUX-joystick opgetreden.
520328	31	Er is een interne fout opgetreden.
520329	31	Er is een interne fout opgetreden.
520330	31	Er is een interne fout opgetreden.
520331	31	Er is een interne fout opgetreden.
520332	31	Er is een interne fout opgetreden.
520333	31	Er is een interne fout opgetreden.
520334	31	Er is een interne fout opgetreden.
520335	31	Er is een interne fout opgetreden.
520336	31	Er is een interne fout opgetreden.
520337	31	Er is een interne fout opgetreden.
520338	31	Er is een interne fout opgetreden.
520339	31	Er is een interne fout opgetreden.
520340	31	Er is een interne fout opgetreden.

A

Andere geldende documenten 5

B

Betekenis van de aanvulling op de handleiding ... 6

F

Foutmeldingen..... 21

G

Geldigheid 4

H

Hoofdmenu oproepen..... 13

I

Inbedrijfstelling 7

K

KRONE terminal DS 500 10

KRONE terminal DS 500 aansluiten 7

M

Menu "AUX"..... 17

Menu "Informatie" 15

Menu "Instellingen"..... 15

Menu "ISOBUS-netwerkoverzicht" 19

Menustructuur hoofdmenu 13

N

Nabestelling..... 5

O

Opbouw DS 500 11

Over dit document 4

T

Terminal – menu's 13

Terminal in-/uitschakelen 10

Terugkerende symbolen..... 13

Touchdisplay 10

V

Veiligheid 6

W

Waarde wijzigen 14



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de