

Tento dokument přiložte k provoznímu návodu stroje.



Dodatek návodu k obsluze

Číslo dokumentu: 150001121_00_cs

pro příslušenství:

B303 – Stavěč balíků

Lisy na válcové balíky



1	K tomuto dokumentu.....	4
1.1	Platnost.....	4
1.2	Doobjednání	4
1.3	Další platné dokumenty	4
2	Popis stroje	5
2.1	Popis funkce stavěče balíků	5
3	Uvedení do provozu.....	6
3.1	Uvedení stavěče balíků do provozu.....	6
3.1.1	Rozložení stavěče balíků	6
3.1.2	Montáž opěrného kola	6
3.1.3	Montáž válečku	8
3.1.4	Nastavení nárazového plechu	9
3.1.5	Nastavení opěrného kola	9
3.1.6	Složení stavěče balíků pro pracovní nasazení	10
4	Ovládání.....	13
4.1	Použití stavěče balíků	13
5	Jízda a přeprava.....	14
5.1	Složení stavěče balíků pro silniční jízdu	14
6	Rejstřík.....	15

1 K tomuto dokumentu

1.1 Platnost

Tento dokument platí pro:

Příslušenství: B303 – Stavěč balíků

Typ stroje:	Comprima CF 155 XC X-treme	Comprima CV 150 XC X-treme
	RP701-25 (Comprima CF 155 XC)	RP701-35 (Comprima CV 150 XC)

1.2 Doobjednání

Pokud by se tento dokument poškodil natolik, že by byl nepoužitelný, můžete si pod číslem dokumentu uvedeným na obálce objednat náhradní dokument. Tento dokument lze také online stáhnout z Mediathek KRONE <http://www.mediathek.krone.de//>.

1.3 Další platné dokumenty

Pro zajištění bezpečného a řádného používání je nutné dodržovat následující platné dokumenty.

- Provozní návod příslušného stroje

2 Popis stroje

2.1 Popis funkce stavěče balíků

U varianty "stavěč balíků"



BEI001-540

Stavěč balíků slouží k tomu, aby kulatý balík po ovinování odložil na čelní stranu. Kulatý balík je shozen z ovinovacího stolu na stavěč balíků a nárazovým plechem je nasměrován tak, aby byl na zem položen čelní stranou. Kulatý balík se odkládá při stojícím vozidle nebo při pomalé jízdě. KRONE doporučuje odkládat kulatý balík při stojícím stroji.

3 Uvedení do provozu

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu


Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
- ▶ Dbejte výstražných pokynů v příslušné kapitole provozního návodu.

3.1 Uvedení stavěče balíků do provozu

U varianty "stavěč balíků"

3.1.1 Rozložení stavěče balíků

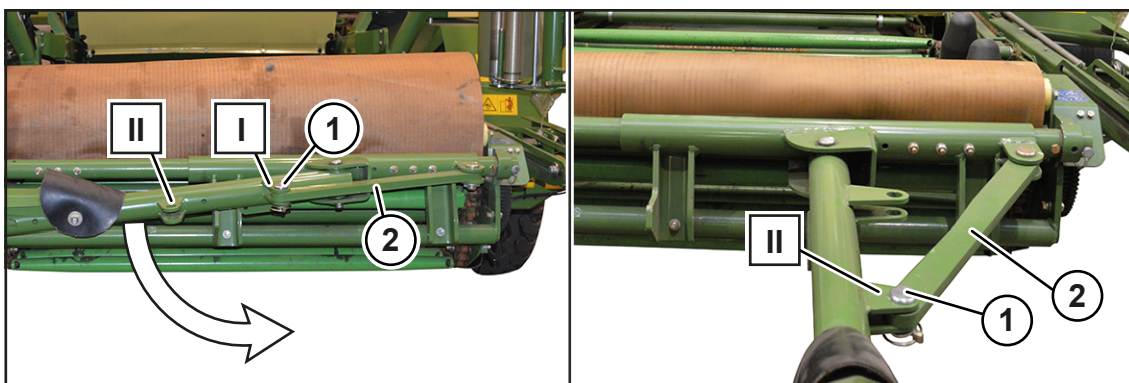


RP000-237

- ▶ Demontujte čep (1) výztuhy (2) z pozice (I).
- ▶ Rozložte stavěč balíků a přimontujte výztuhu (2) pomocí čepu (1) do pozice (II) a zajistěte sklopnou závlačkou.


3.1.2 Montáž opěrného kola

Comprima CF 155 XC/Comprima CV 150 XC

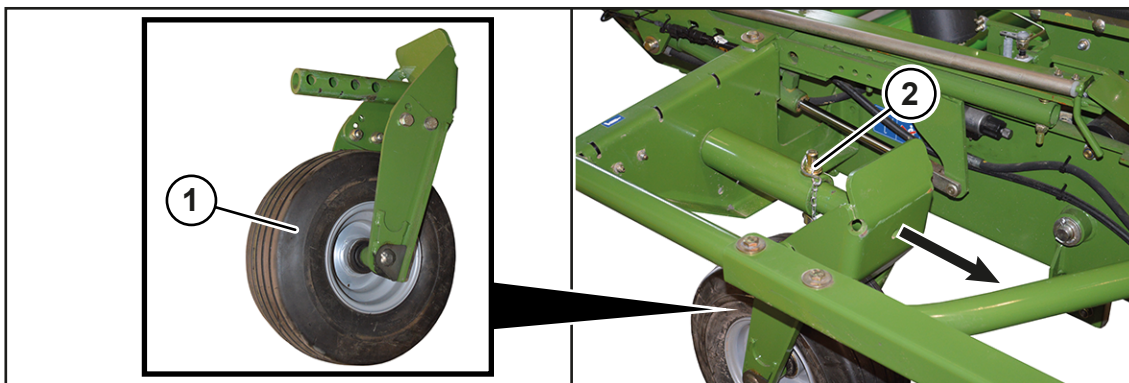

RP000-238


Comprima CF 155 XC X-treme/Comprima CV 150 XC X-treme

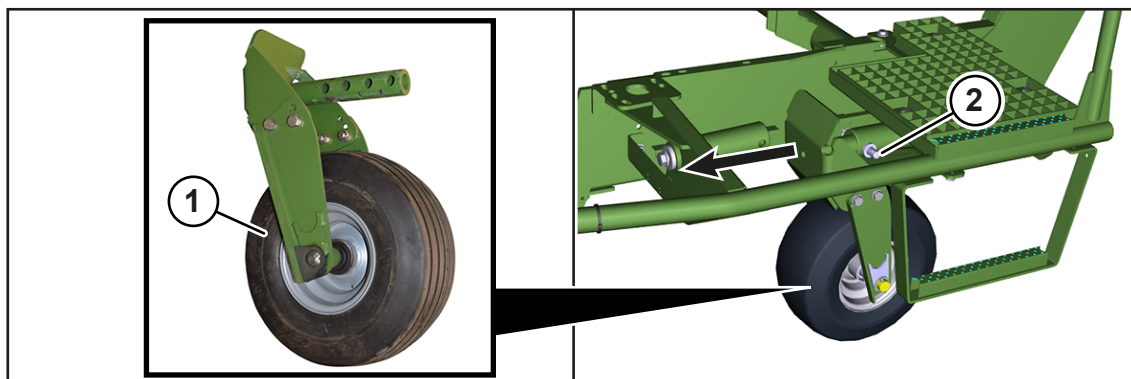

RP000-564

Opěrné kolo se nachází na pravé straně ovinovacího zařízení.

- ▶ Uvolněte sklopnou závlačku a vytáhněte čep (2).
- ▶ Vyjměte opěrné kolo (1) ve směru šipky.

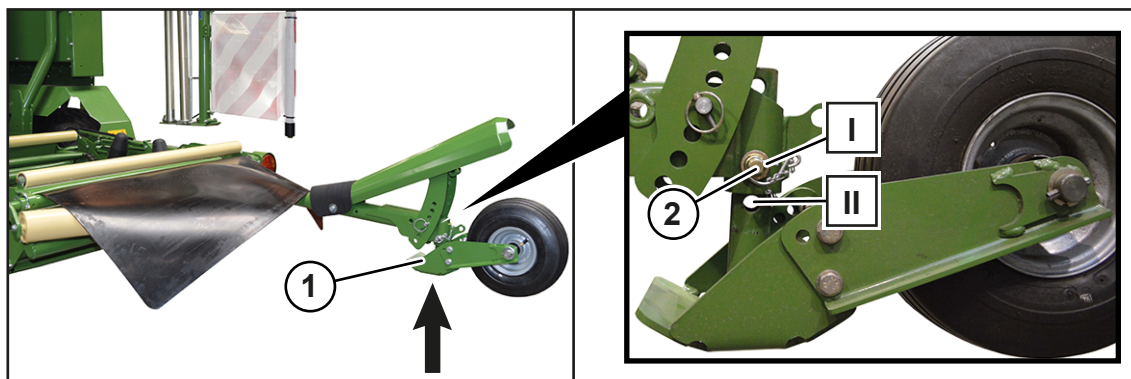


RP000-239

Zvolit lze následující 2 polohy opěrného kola:

Poloha (I): Základní poloha, horní otvor, doporučuje KRONE

Poloha (II): spodní otvor


- ▶ Zasuňte opěrné kolo (1) ve směru šipky a zastrčte čep (2) do polohy (I) nebo (II).
- ▶ Čep (2) zajistěte sklopnou závlačkou.

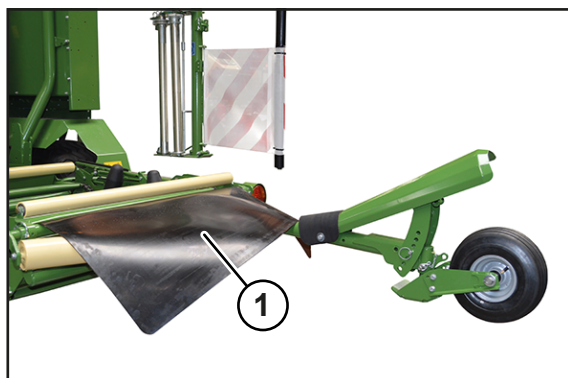

RP000-240


- ▶ Na stavěč balíků položte odkládací plachtu (1).

3.1.3 Montáž válečku

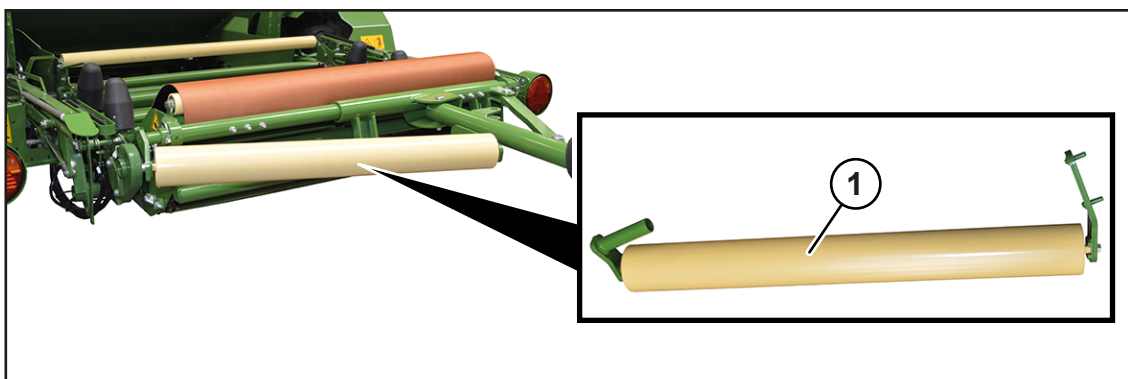


RP000-241

Váleček (1) u stavěče balíku má tu funkci, aby se nepoškodila fólie silážních balíků, které by se mohly kutálet zpět. Montáž válečku (1) je volitelná. Pokud se váleček (1) nepoužije, nachází se na levé straně ovinovacího zařízení.

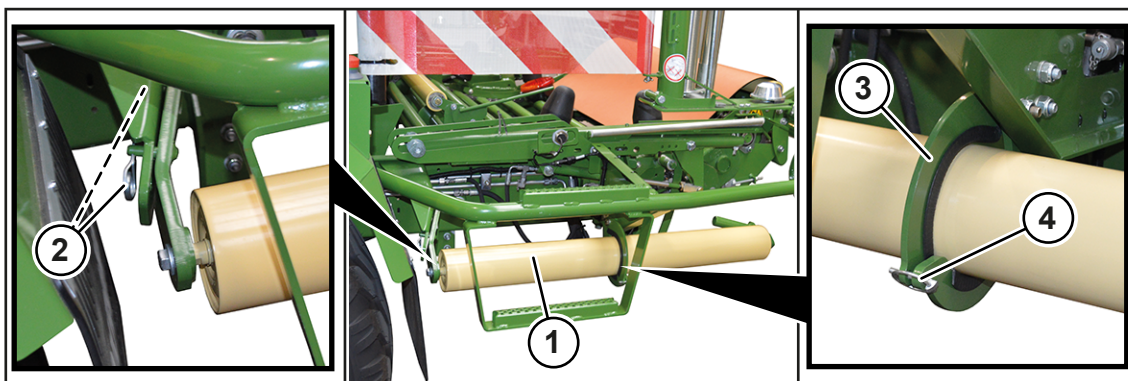

RP000-242

- ▶ Demontujte 2 pružinové závlačky (2) a odložte je stranou pro montáž ke stavěči balíku.
- ▶ Demontujte sklopou závlačku (4) a posuňte horní díl držáku válečku (3) nahoru.
- ▶ Vyjměte váleček (1).
- ▶ Zavřete držák válečku (3) a zajistěte ho sklopnou závlačkou (4).

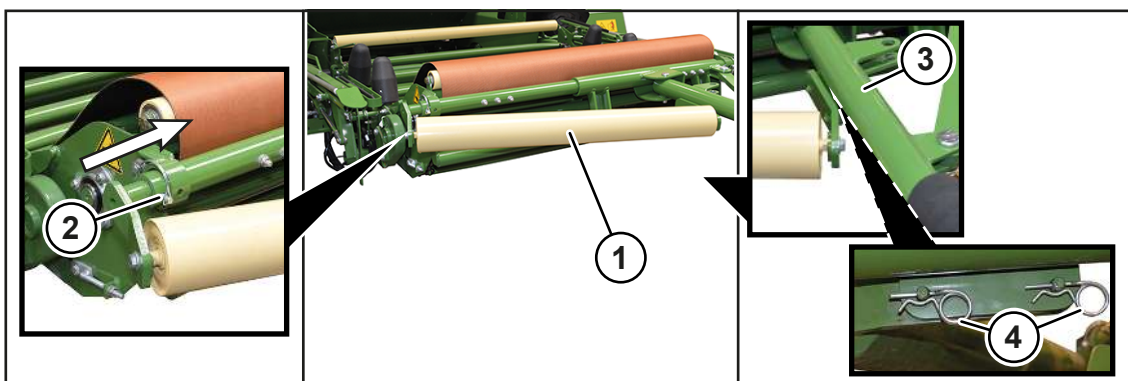


RP000-243

Montáž válečku (1) k ovinovacímu zařízení a ke stavěči balíků:

- ▶ Na levé straně demontujte sklopnou závlačku (2) a nasuňte váleček (1) ve směru šipky.
- ▶ Zajistěte sklopnou závlačkou (2).
- ▶ Na pravé straně přiložte váleček (1) ke stavěči balíku (3).
- ▶ Zajistěte pružinovými závlačkami (4).

3.1.4 Nastavení nárazového plechu

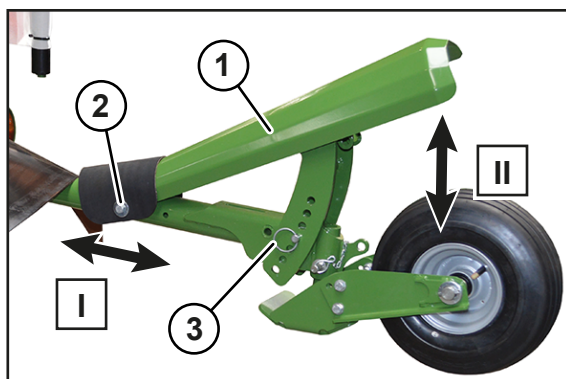

RP000-244

Nastavením nárazového plechu (1) se mění sklon nárazového plechu, a tím ovlivňuje i odkládání balíku.

Nastavení závisí na několika faktorech (např. velikosti balíku) a může být podle potřeby různé.

Příklady

- vysoký úhel sklonu nárazového plechu při velkém průměru balíku
- nízký úhel sklonu nárazového plechu při malém průměru balíku

Nárazový plech (1) lze nastavit horizontálním (I) a vertikálním směrem (II).

INFORMACE

Z výroby je nárazový plech přednastaven horizontálním směrem (I). KRONE doporučuje ponechat tuto polohu.

Při nastavení vertikálním směrem (II) KRONE doporučuje použít prostřední otvor.

Nastavení nárazového plechu horizontálním směrem (I)


- ▶ Demontujte šroubový spoj (2).
- ▶ Uvedte nárazový plech (1) do požadované polohy a přimontujte šroubový spoj.

Nastavení nárazového plechu vertikálním směrem (II)

- ▶ Demontujte čep (3).
- ▶ Uvedte nárazový plech (1) do požadované polohy a zajistěte čepem (3) a kolíkem se sklopnou závlačkou a kruhovou závlačkou.

3.1.5 Nastavení opěrného kola

Pomocí opěrného kola lze kulaté balíky odkládat i během pomalé jízdy. Zda je odkládání možné během pomalé jízdy závisí na různých faktorech, jako např. na velikosti a tvaru balíku, vlastnostech sklizňového produktu a terénu.

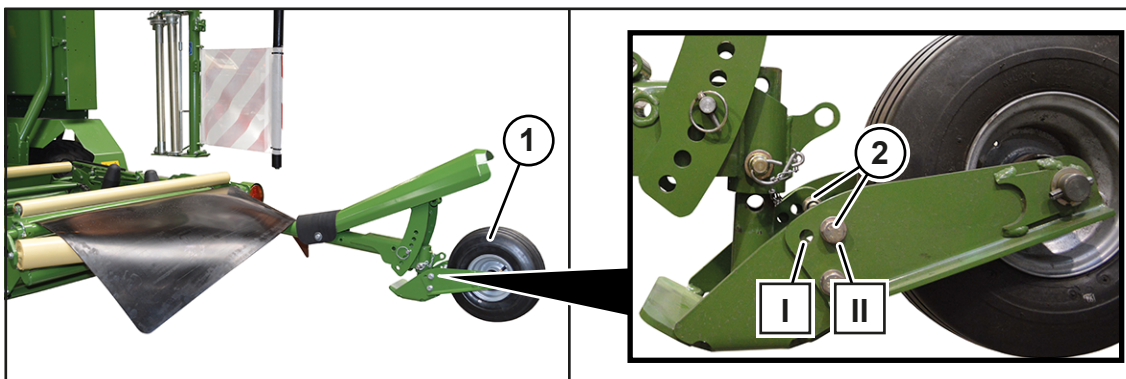

RP000-245

Opěrné kolo (1) se může nastavit do dvou poloh.

Poloha (I): Vysoko nastavené opěrné kolo (1) pro mokré, špatně nosné půdy

Poloha (II): Nízko nastavené opěrné kolo (1) pro nosné půdy

- ▶ Demontujte 2 šrouby (2) na obou stranách opěrného kola (1).
- ▶ Přesuňte opěrné kolo (1) z polohy (II) do polohy (I) nebo naopak a přimontujte pomocí šroubů (2).


INFORMACE

Poloha (I) by se měla zvolit v případě vlhka a tudíž méně nosné půdy. Opěrné kolo se nezanoří do půdy, protože se o půdu navíc opírá držák opěrného kola.

3.1.6 Složení stavěče balíků pro pracovní nasazení

Pokud nemá být kulatý balík odložen na čelní stranu, může se stavěč balíků složit pro pracovní nasazení. K tomu účelu se musí také demontovat opěrné kolo.


Demontáž opěrného kola

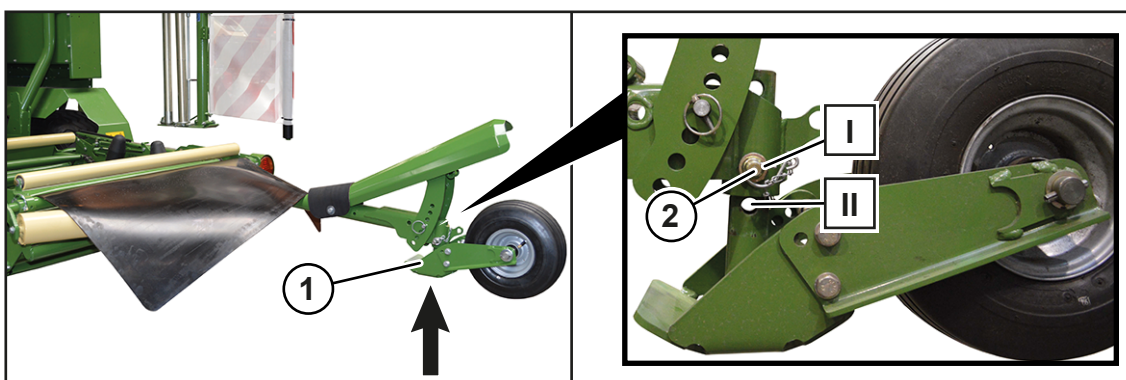

RP000-239


- ▶ Uvolněte sklopnou závlačku a vytáhněte čep (2).
- ▶ Vytáhněte opěrné kolo (1) proti směru šipky.

Comprima CF 155 XC/Comprima CV 150 XC

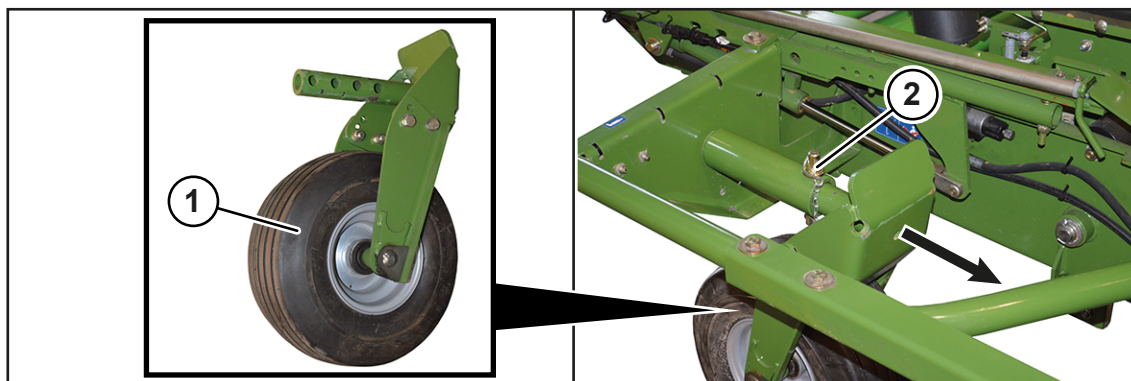

RP000-238


Comprima CF 155 XC X-treme/Comprima CV 150 XC X-treme

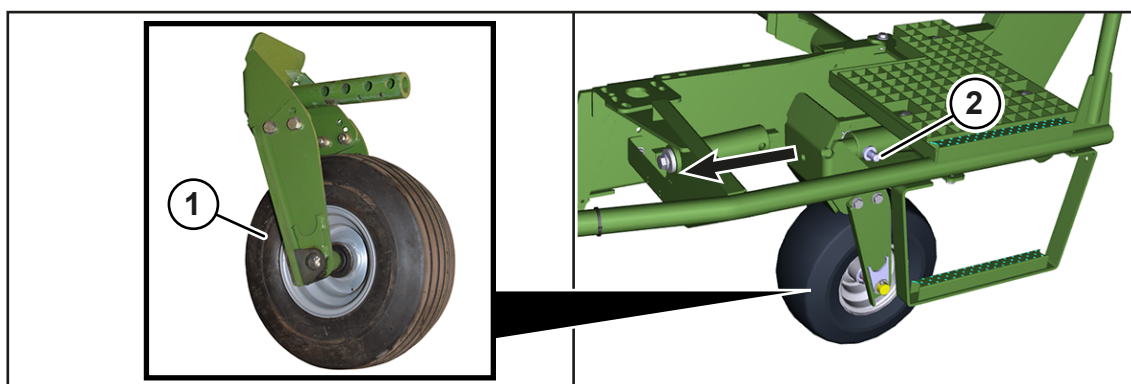

RP000-564


- ▶ Na pravé straně ovinovacího zařízení nasuňte opěrné kolo (1) proti směru šipky.
- ▶ Zajistěte čepem (2) a sklopnou závlačkou.

Složení stavěče balíků

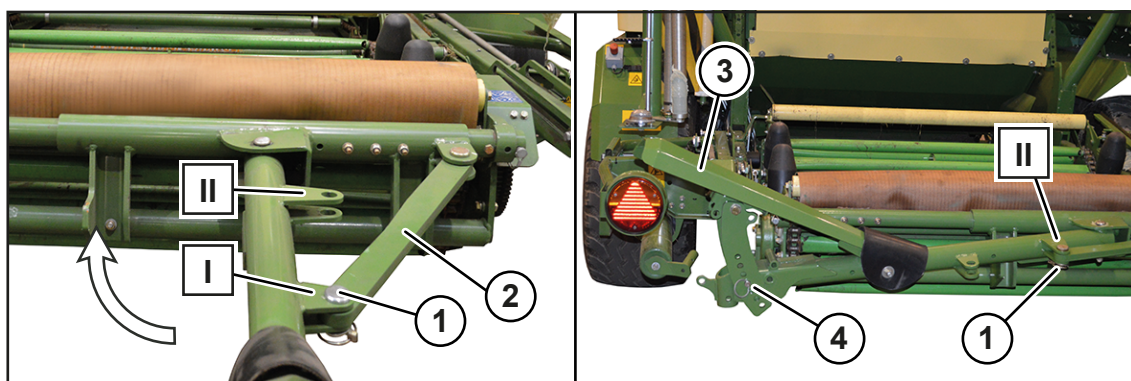

RP000-246

- ▶ Demontujte čep (1) výztuhy (2) z pozice (I).
- ▶ Složte obraceč balíků a přimontujte výztuhu (2) pomocí čepu (1) do pozice (II) a zajistěte sklopnou závlačkou.
- ▶ Demontujte čep (4) a dejte nárazový plech (3) dolů.

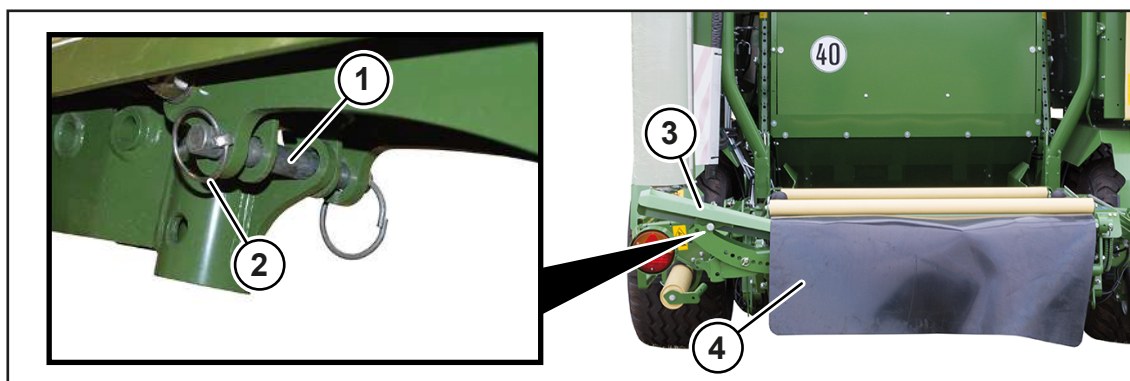

RP000-247

- ▶ Namontujte čep (1) na nárazový plech (3).
- ▶ Zajistěte sklopnou závlačkou (2).
- ▶ Na složený stavěč balíků položte odkládací plachtu (4).

4 Ovládání


VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu

Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
- ▶ Dbejte výstražných poknů v příslušné kapitole provozního návodu.

4.1 Použití stavěče balíků

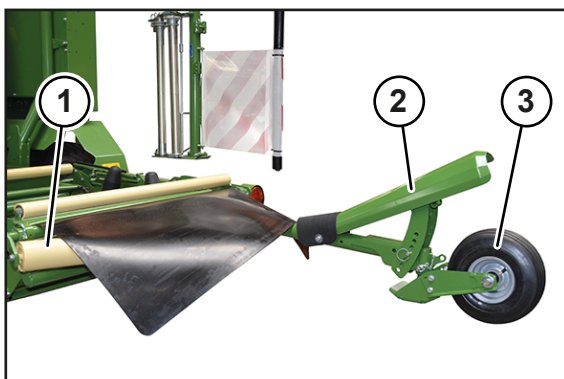

RP000-250

Odložení kulatého balíku

Kulatý balík je po ovinování shozen z ovinovacího stolu na stavěč balíků a nárazovým plechem je nasměrován tak, aby byl na zem položen čelní stranou. Kulatý balík se odkládá při stojícím vozidle nebo při pomalé jízdě. KRONE doporučuje odkládat kulatý balík při stojícím stroji.

- ▶ Rozložení stavěče balíků, [viz strana 6](#).
- ▶ Odložte kulatý balík.

Kontrola kulatého balíku

Na svazích lze funkční spolehlivost zaručit pouze velmi omezeně. V extrémních situacích (například u kónických balíků, na svahu) nelze vyloučit poškození fólie způsobené obracením balíku.

- ▶ Zkontrolujte, zda byly kulaté balíky odloženy na čelní stranu bez poškození.

Pokud tomu tak není:

- ▶ Namontujte kladku (1), [viz strana 8](#).
- ▶ Nastavte nárazový plech (2), [viz strana 9](#).
- ▶ Nastavte opěrné kolo (3), [viz strana 9](#).
- ▶ Zkontrolujte, zda jsou na stroji největší možné pneumatiky. Pokud ne, vyměňte kola.

Pokud nelze zvýšit funkční spolehlivost stavěče balíků, musí se od obracení balíků na čelní stranu upustit a stavěč balíků se musí složit, [viz strana 10](#).

INFORMACE

Náhradu škody z důvodu zkažené siláže nemůže KRONE uznat, protože zde působí celá řada faktorů, na něž nemá výrobce žádný vliv.

5 Jízda a přeprava

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu

Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.

- ▶ Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
- ▶ Dbejte výstražných pokynů v příslušné kapitole provozního návodu.


5.1 Složení stavěče balíků pro silniční jízdu

VÝSTRAHA

Nebezpečí nehody při nesloženém a nezajištěném vyhazovači balíků

Když by vyhazovač balíků nebyl během silniční jízdy nebo přepravní jízdy složený a zajištěný, může dojít ke zranění osob nebo poškození stroje.

- ▶ Stavěč balíku pro každou silniční jízdu nebo přepravní jízdu složte.
- ▶ Dbejte na to, aby se výztuha (2) nacházela v transportní poloze (II) a byla zajištěná čepem a sklopnou závlačkou (1).

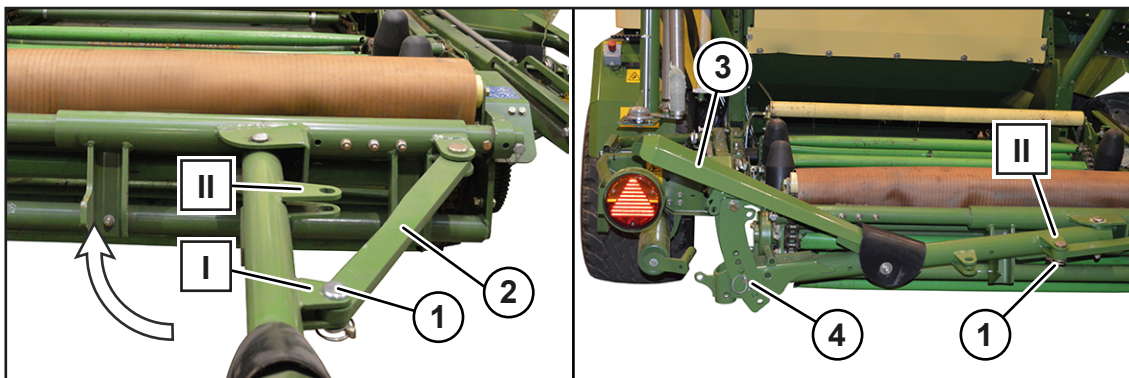

RP000-246

- ▶ Demontujte čep (1) výztuhy (2) z pozice (I).
- ▶ Složte obraceč balíků a přimontujte výztuhu (2) pomocí čepu (1) do pozice (II) a zajistěte sklopnou závlačkou.

VÝSTRAHA! Nebezpečí nehody při neviditelném zadní světle! Zvedněte nárazový plech stavěče balíku, aby nezakrýval zadní světlo.

- ▶ Namontujte čep (4), zvedněte nárazový plech (3) a zajistěte v nejnižším otvoru čepem (4) a sklopnou závlačkou.
- ▶ Na složený stavěč balíků položte odkládací plachtu.

6 Rejstřík

D

Další platné dokumenty	4
Doobjednání	4

J

Jízda a přeprava	14
------------------------	----

K

K tomuto dokumentu	4
--------------------------	---

M

Montáž opěrného kola	6
Montáž válečku	8

N

Nastavení nárazového plechu	9
Nastavení opěrného kola	9

O

Ovládání	13
----------------	----

P

Platnost	4
Popis funkce stavěče balíků	5
Popis stroje	5
Použití stavěče balíků	13

R

Rozložení stavěče balíků	6
--------------------------------	---

S

Složení stavěče balíků pro pracovní nasazení ...	10
Složení stavěče balíků pro silniční jízdu	14
Stavěč balíku	
Montáž válečku	8
Nastavení nárazového plechu	9
Nastavení opěrného kola	9
Stavěče balíků popis funkce	5

U

Uvedení do provozu	6
Uvedení stavěče balíků do provozu	6



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Postfach 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de